

Manuelle Adressierung FJM Innengeräte mit der Infrarotfernbedienung

AR-EH04E



■ Starten Servicemodus

1. Entfernen Sie die Batterien (min. 1 Batterie).
2. Während dem Wiedereinlegen der Batterien die Tasten Temp. **[Plus]** & **[Minus]** gleichzeitig gedrückt halten.

■ Manuelle Adressierung FJM Innengeräte

3. Mit **[Fan]** runter (Stelle 1) und rauf (Stelle 2) die Werte einstellen.
4. Mit der Taste **[Mode]** auf die nächste Seite wechseln.

Seite 1 (Auto) auf A1 stellen/steht lassen.
Seite 2 (Cool) auf 00 stellen (Außengeräte Adresse).
Seite 3 (Dry) ist die Innengeräteadresse. Hier je nach Baugröße der Anlage von 1-5 Innengeräte einstellen:

Innengerät 1 =	A1		00		00
Innengerät 2 =	A1		00		10
Innengerät 3 =	A1		00		20
Innengerät 4 =	A1		00		30
Innengerät 5 =	A1		00		40




5. Wenn alle Werte eingegeben sind, die Taste **[Ein/Aus]** 2x kurz hintereinander drücken um die Adresse an das Gerät zu senden.
6. Wenn das Gerät die Adresse übernommen hat, kommt ein Pieps-Ton vom Gerät.

■ Servicemodus beenden

7. Entfernen Sie die Batterien. Sobald das Display ausschaltet, ist der Servicemodus beendet und Sie können die Batterien wieder einlegen.

AR-CH01E

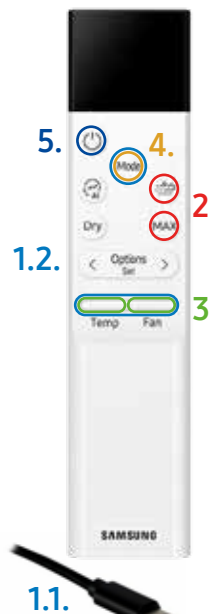

■ Starten Servicemodus

Variante mit Kabel (mit **[MAX]** und **[Turbo]** Taste)
 1.1. Fernbedienung mittels USB-C Ladegerät am Strom anschließen.

Variante ohne Kabel (nur mit **[Turbo]** Taste)

- 1.2. Die Tasten **[Mode]** & **[Temp]** gleichzeitig drücken und mit der Taste **[Fan]** nach unten bis am Display "SW Initialization" zu sehen ist.
2. Die Tasten **[Wind-Free]** & **[MAX]/[Turbo]** gleichzeitig 10 Sek. gedrückt halten.

■ Manuelle Adressierung FJM Innengeräte

3. Mit **[Temp]** rauf und runter (Stelle 1) und mit **[Fan]** rauf und runter (Stelle 2) die Werte einstellen.
4. Mit der Taste **[Mode]** auf die nächste Seite wechseln. Code ohne Seitennummer eingeben.

Seite 1 (Auto) auf A1 stellen/steht lassen.
Seite 2 (Cool) auf 00 stellen (Außengeräte Adresse).
Seite 3 (Dry) ist die Innengeräteadresse. Hier je nach Baugröße der Anlage von 1-5 Innengeräte einstellen:

Innengerät 1 =	A1		00		00
Innengerät 2 =	A1		00		10
Innengerät 3 =	A1		00		20
Innengerät 4 =	A1		00		30
Innengerät 5 =	A1		00		40

5. Wenn alle Werte eingegeben sind, die Taste **[Ein/Aus]** 2x kurz hintereinander drücken um die Adresse an das Gerät zu senden.
6. Wenn das Gerät die Adresse übernommen hat, kommt ein Pieps-Ton vom Gerät.

Nach Vergabe der Adressen die gesamte Anlage für ca. 1 Min. stromlos schalten. Wenn der Strom wieder an ist können Sie die Inbetriebnahme fortsetzen.

■ Servicemodus beenden

7. Entfernen des USB-C Kabels. Nach 10 Sek. verlässt die Fernbedienung automatisch den Servicemodus.