



Benutzerhandbuch

Solar-Infrarotfernbedienung
AR-CH01E

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3	Verschiedene Smart-Funktionen	20
Sicherheitshinweise	3	Funktion Purify • Funktion Turbo	20
Vorbereitung	4	Funktion Auto Clean	21
Vor Gebrauch lesen	4	Funktion Motion Detection	22
Übersicht Fernbedienung	6	Funktion Quiet • Funktion Long Wind	23
Bedienung der Fernbedienung	10	Auswahl der Luftstromrichtung	24
Betrieb der Klimaanlage	10	Individuelle Steuerung der Innengeräte	25
Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit	10	Funktion Freeze Wash	26
Einstellen des Heizbereichs	11	Funktion Beep-Ton •	28
Betriebsmodi • Temperatur steuern •	12	Displaybeleuchtung-Funktion •	
Ventilatorgeschwindigkeit steuern		Erinnerung an Filterreinigung zurücksetzen	29
Gebläsestromrichtung steuern	13	Funktion AI Diagnostics	29
WindFree Cooling-Funktion	14	Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion	30
Power Smart-Funktionen	16	Funktion Good Sleep	33
AI Comfort-Modus	16		
Auto-Modus • Funktion Auto Mode	17		
Cool-Modus • Dry-Modus	18		
Fan-Modus • Heat-Modus	19		

Sicherheitshinweise

Der Inhalt dieses Dokuments dient dazu, den Benutzer zu schützen und Sachschäden zu vermeiden. Lesen Sie es daher sorgfältig, um eine korrekte Verwendung des Geräts sicherzustellen.

WARNUNG

Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.

ACHTUNG

Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.

FÜR DIE INSTALLATION

WARNUNG

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen des Geräts oder Verletzungen kommen.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder entzündlichen Materialien.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort oder an einem Ort, an dem das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser (Regentropfen) ausgesetzt ist. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten kann.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

ACHTUNG

Installieren Sie das Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund, der sein Gewicht tragen kann.

- Wenn der Montageort das Gewicht nicht trägt, kann das Gerät herunterfallen und beschädigt werden.

BEIM BETRIEB

WARNUNG

Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, einen Brandgeruch oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie umgehend die Stromversorgung und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundenservice.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, auseinanderzubauen oder zu modifizieren.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen des Geräts oder Verletzungen kommen.

ACHTUNG

Lassen Sie kein Wasser in das Gerät gelangen.

- Andernfalls kann es zu Bränden oder Explosionen kommen.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen kommen.

Sprühen Sie keine flüchtigen Materialien wie beispielsweise Insektenspray auf die Oberfläche des Geräts.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Fehlfunktionen des Geräts kommen.

Üben Sie keine Gewalt auf das Gerät aus und bauen Sie es nicht auseinander.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke.

- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung für eine Systemklimaanlage bestimmt.

Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen Gegenständen.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Beschädigungen kommen.

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, keine Verdünnungsmittel, kein Aceton und keinen Alkohol.

- Andernfalls kann es zu Verfärbung, Verformung, Beschädigungen, Stromschlägen oder Bränden kommen.

Vorbereitung

Vor Gebrauch lesen

Verpackungsinhalt überprüfen



Drahtlose Fernbedienung



Schraube M4 x L16 mm



Halterung für die Fernbedienung




Wandmontageplatte für Fernbedienungshalterung




Benutzerhandbuch

Aufladen der Fernbedienung

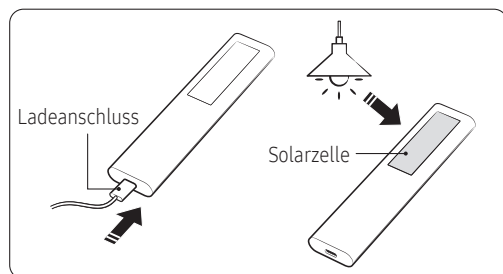


- Laden Sie die Fernbedienung vor dem Gebrauch vollständig auf.
- Falls „Low Battery“ auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird, laden Sie die Fernbedienung durch Verwendung des USB-Anschlusses (Typ C) auf der Unterseite der Fernbedienung. Wenn Sie die Fernbedienung nach unten gerichtet lassen, wird sie über die Solarzelle geladen, wodurch die Batterie länger hält.
- Während die Fernbedienung aufgeladen wird, wird ‚Charging‘ auf dem Display angezeigt. Nachdem das Aufladen abgeschlossen ist, erscheint ‚Complete‘ und anschließend wird das Display ausgeschaltet. Entfernen Sie dann das Ladekabel.
- Laden Sie das Gerät durch Verwendung eines USB-Stromadapters auf, der eine Spannung von bis zu 5 V und 2 A oder mehr unterstützt. Wenn die Ladeleistung niedrig ist, wird das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen oder es kann sich ausschalten.
- Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, achten Sie darauf, die Fernbedienung vor der Lagerung über den USB-Anschluss aufzuladen.
- Das Produkt wird nicht mit einem Fernbedienungs-ladekabel oder einem Ladegerät geliefert.

Halter der Fernbedienung montieren

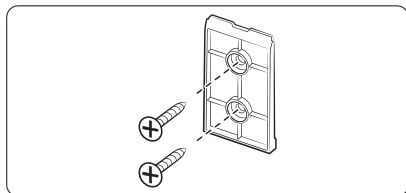

- 1 Wählen Sie eine geeignete Stelle auf der Wand aus, an der der Halter der Fernbedienung montiert werden soll.
- 2 Markieren Sie die zwei Punkte für die Befestigung der zwei M4 x 16 mm-Schrauben. Bohren Sie dann die zwei Löcher.

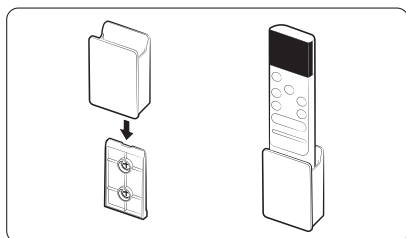

- 3 Bringen Sie die Fernbedienungshalterung an der Wandmontageplatte an, indem Sie sie von der Oberseite der Platte herunterschieben, bis ein Klick-Geräusch ertönt.

HINWEIS


- Anforderungen an den Installationsort:
 - Vermeiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung.
 - Vermeiden Sie Orte, wo der Halter durch Gegenstände wie Gardinen verdeckt ist.
 - Wählen Sie einen Ort aus, der mindestens 1 m von einem Fernseher oder einer Stereoanlage entfernt ist.

Vorbereitung

Übersicht Fernbedienung

Manche Funktionen könnten je nach den Spezifikationen des Innengeräts nicht funktionieren.

- Gemeinsame Funktionen: Eingestellte Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, Richtung des Luftstroms, Auto/Cool/Dry/Fan, Timer Ein/Aus
- Funktionen, die je nach Modell unterschiedlich sind: Heat, AI Comfort, WindFree, Purify, Turbo, Auto Clean, Motion Detection, Quiet, Long Wind, Blades-Auswahl, Zones-Auswahl, Freeze Wash, Beep, Lighting, Filter Reset, AI Diagnostics, Mode Selection, Good Sleep, Temp. Unit(*), Heating Range(*), Auto Mode(*)

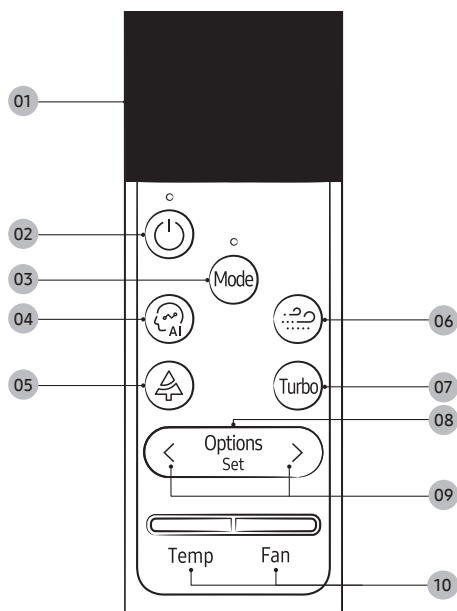

01 Display

02 Ein/Aus-Taste

03 Mode-Taste

04 AI Comfort-Taste

05 Purify-Taste

- Die Erinnerung an die Filterreinigung wird durch Gedrückthalten der Taste für 3 Sekunden zurückgesetzt.

06 WindFree-Taste

07 Turbo-Taste

08 Options/Set/Auto Clean-Taste

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion Auto Clean ein- oder auszuschalten.

09 Richtungstaste

10 Temperatur/Lüftergeschwindigkeits-Taste

- Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Temperatur oder die Lüftergeschwindigkeit anzupassen.
- Um die Gebläsestromrichtung auf Horizontal oder Fix zu stellen, drücken Sie die **[Temp]**-Taste
- Um die Gebläsestromrichtung auf Vertical oder Fix zu stellen, drücken Sie die **[Fan]**-Taste

HINWEIS

- Bei einem Modell, das kein Heizen unterstützt, wird **Heat** auf der Fernbedienung angezeigt und ein Piepton ertönt, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird, aber das Heizen mit der Klimaanlage funktioniert nicht.
- Wenn Sie die Fernbedienung aus- und wieder einschalten, werden die zuvor festgelegten Einstellungen der Zeitgesteuert ein/aus- und anderer Funktionen gelöscht. Die Einstellung der Gebläsestromrichtung wird nicht gelöscht.
- Wenn die Nummer des auf der Fernbedienung ausgewählten Innengeräts (Zone 1 bis Zone 4) nicht mit dem Innengerät übereinstimmt (Standard: Zone 1), auf das die Fernbedienung zeigt, funktioniert das Innengerät nicht.
- Das Display schaltet sich aus, wenn 5 Sekunden lang keine Taste der Fernbedienung gedrückt wird.
- Wenn Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken, wird die Anzeige der Fernbedienung eingeschaltet. Wenn Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung zweimal drücken, wird der entsprechende Modus betrieben.
- Richten Sie die Fernbedienung zur Auswahl einer Funktion auf den Fernbedienungssensor eines Innengeräts.
- Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung in der Nähe einer starken Lichtquelle, wie eine Kompaktleuchtstofflampe oder Leuchtreklame, drücken, funktioniert die Klimaanlage eventuell nicht. Gehen Sie in diesem Fall in die Nähe des Geräts und bedienen Sie dann die Fernbedienung.
- Wenn andere Geräte auf die Fernbedienung reagieren, wenden Sie sich bitte an ein Servicecenter.
- Die grauen Kreise auf den Tasten der Fernbedienung, die im Benutzerhandbuch dargestellt sind, zeigen die Bereiche an, die gedrückt werden müssen, damit die Tasten funktionieren.

Z. B. 

Vorbereitung

Optionale Funktionen der Fernbedienung

- Um geeignete Funktionen, die bei der installierten Klimaanlage verfügbar sind, über die Fernbedienung zu verwenden, navigieren Sie zu ‚Settings‘ > ‚Model Selection‘ und wählen Sie je nach dem Modell der Klimaanlage entweder ‚Standard‘ oder ‚360‘. Details finden Sie im Abschnitt ‚Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit‘ (auf Seite 10).
- Wenn ‚Standard‘ ausgewählt ist**

Funktionen, die unter Verwendung der Options-Taste verfügbar sind, wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist.		Funktionen, die unter Verwendung der Options-Taste verfügbar sind, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist	
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 1	Schritt 2
Back		Back	
Auto Clean		Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Good Sleep Timer Cancel	Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving	Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Quiet		Freeze Wash	
Long Wind		Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Direction	Back Fix Vertical Horizontal All		
Blades	Back Blade 1 Blade 2 Blade 3 Blade 4	Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones		
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode		

- Wenn ‚360‘ ausgewählt ist


Funktionen, die unter Verwendung der Options-Taste verfügbar sind, wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist.		Funktionen, die unter Verwendung der Options-Taste verfügbar sind, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist	
Schritt 1	Schritt 2	Schritt 1	Schritt 2
Back		Back	
Auto Clean		Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Good Sleep Timer Cancel	Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving	Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Direction	Back Spot Mid Wide Swing	Freeze Wash	
Blades	Back Blade 1 Blade 2 Blade 3	Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones	Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode		

HINWEIS

- Die verfügbaren optionalen Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden. Details finden Sie der Beschreibung der einzelnen Funktionen.
- Wenn Sie in Schritt 1 auf Back drücken, werden Sie zum Startbildschirm weitergeleitet. Wenn Sie in Schritt 2 auf Back drücken, werden Sie zum Bildschirm von Schritt 1 weitergeleitet.


Bedienung der Fernbedienung

Betrieb der Klimaanlage

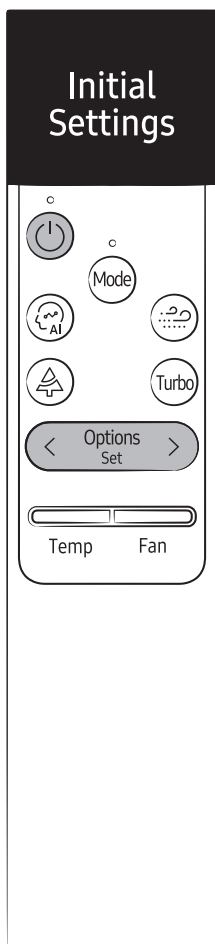

Initial Settings - Model Selection / Temp. Unit

Bevor Sie das Produkt verwenden, achten Sie darauf, das Klimaanlage-Modell (mit dem Menü Model Selection) und die Temperatureinheit (mit dem Menü Temp. Unit) festzulegen.

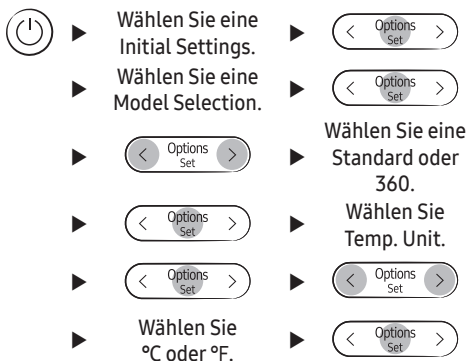

- Falls das Innengerät vom Typ 1-Wege-, 2-Wege- oder 4-Wege-Kassette, Kanaltyp, Deckentyp oder Typ Standgerät ist, wählen Sie Standard.

Standard


- Falls es ein rundes Innengerät des 360-Kassetten-Typs ist, wählen Sie 360.

360



HINWEIS


- Stellen Sie Model Selection und Temp. Unit unter Verwendung der gegebenen Anweisungen ein.
- Die Fernbedienung funktioniert korrekt, wenn Model Selection und Temp. Unit richtig eingestellt sind.
- Wenn sich die Batterie der Fernbedienung entlädt, wird diese Funktion abgebrochen. Führen Sie die Funktion in diesem Fall erneut aus.
- Um das Modell oder die Temperatureinheit zu ändern, verwenden Sie den folgenden Vorgang (Die Temp. Unit -Funktion ist nur beim AR-CH01E-Modell verfügbar.):

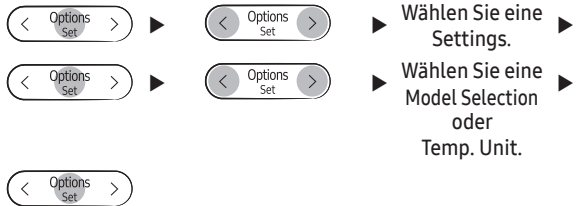

Einstellen des Heizbereichs

Nur bei AR-CH01E-Modellen verfügbar.


Sie können den Temperatureinstellungsbereich auf den Modus Heat ändern.

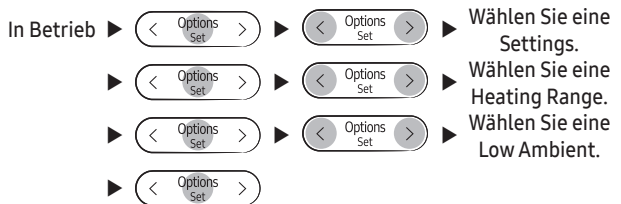

HINWEIS

- Der Temperatursteuerungsbereich im Modus Heat ändert sich von 8 °C auf 30 °C (47 °F auf 86 °F). Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie das Low Ambient-Modell verwenden, das die Steuerungseinstellungen unterstützt.
- Wenn das System kein Modell mit geringer Umgebungserwärmung ist und die Einstellung für geringe Umgebungserwärmung an der drahtlosen Steuerung aktiviert ist, kann der Benutzer den Heizsollwert des Innengeräts nicht so niedrig einstellen, wie es die Steuerung erlaubt.

Bedienung der Fernbedienung

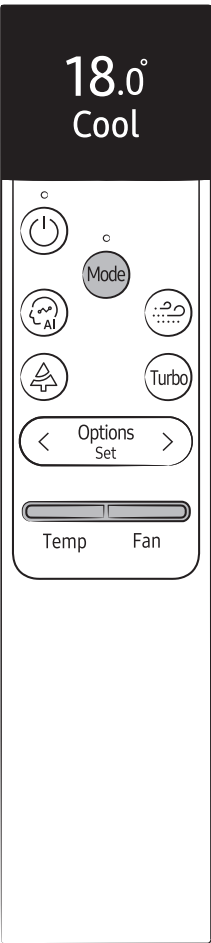

Betriebsmodi

Sie können den aktuellen Modus zwischen Auto, Cool, Dry, Fan und Heat wechseln, indem Sie die Taste  drücken.

Temperatur steuern

Um die Temperatur in jedem Modus zu steuern, drücken Sie die [Temp]-Taste nach oben oder unten:

Modus	Temperatursteuerung
Auto/Cool/Dry	Von 18 °C (65 °F) bis 30 °C (86 °F) um 0,5 °C (1 °F) anpassen
Fan	Sie können die Temperatur nicht steuern.
Heat	Von 16 °C (65 °F) bis 30 °C (86 °F) um 0,5 °C (1 °F) anpassen


HINWEIS

- Die Temperaturanzeigen auf dem Innengerät werden nicht umgeschaltet.
- Beim arabischen Modell (AR-CH01T) ist der Temperatursteuerbereich 20 °C bis 28 °C in den Modi Auto, Cool, Dry und Heat.

Ventilatorgeschwindigkeit steuern

Um die Lüftergeschwindigkeit im jeweiligen Modus zu steuern, drücken Sie die [Fan]-Taste nach oben oder unten:

Modus	Verfügbare Ventilatorgeschwindigkeiten
Auto/Dry	 (Auto)
Cool/Heat	 (Auto),  (Low),  (Med),  (High)
Fan	 (Low),  (Med),  (High)

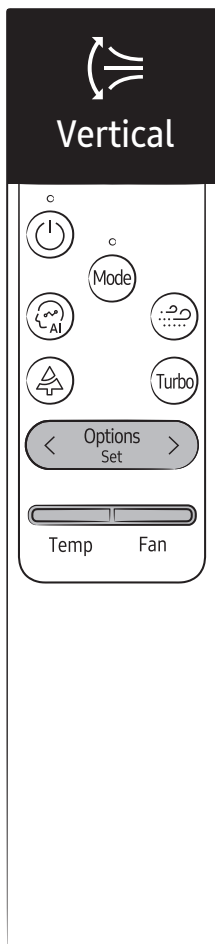

Gebläsestromrichtung steuern

Sie können die Gebläsestromrichtung durch Drücken der Tasten **Temp** und **Fan** ändern.

- ‚Standard‘ wurde bei den anfänglichen Einstellungen in der Model Selection ausgewählt

In Betrieb ► Drücken Sie die  -Taste ► Wählen Sie Vertical oder Fix.

In Betrieb ► Drücken Sie die  -Taste ► Wählen Sie Horizontal oder Fix.

- ‚360‘ wurde bei den anfänglichen Einstellungen in der Model Selection ausgewählt

In Betrieb ► Drücken Sie die  -Taste ► Wählen Sie Spot/ Mid/ Wide/Swing.

HINWEIS

- Um den Luftstrom in der gewünschten Richtung festzustellen, drücken Sie erneut die  -Taste, wenn die Luftleitlamellen die gewünschte Position erreicht haben.
- Innengeräte mit Kanälen sind nicht mit der Option der Auf/Ab-Richtung des Luftstroms ausgestattet.
- Sie können die Richtung des Luftstrom durch Drücken der **Options**-Taste ändern.
 - ‚Standard‘ wurde bei den Initial Settings in der Model Selection ausgewählt

In Betrieb ►  ►  ►
 Wählen Sie Direction. ►  ►  ►
 Wählen Sie Fix, Vertical, Horizontal oder All. ► 

- ‚360‘ wurde bei den Initial Settings in der Model Selection ausgewählt

In Betrieb ►  ►  ►
 Wählen Sie Direction. ►  ►  ►
 Wählen Sie Spot, Mid, Wide oder Swing. ► 

Bedienung der Fernbedienung

18.0°

Cool

WindFree Cooling-Funktion

Verwenden Sie die Funktion WindFree Cooling, um einen milden Luftstrom zu genießen, der durch die feinen Öffnungen in der WindFree-Blende kommt und nicht direkt durch die Luftauslässe strömt.

Im Modus Cool, Dry oder Fan ► 

HINWEIS

- Diese Funktion kann eingeschaltet werden, wenn ‚Standard‘ in der Model Selection bei den Initial Settings ausgewählt wurde.
- Drücken Sie zum Abbrechen dieser Funktion erneut die Taste .
- Wenn die WindFree Cooling-Funktion abgebrochen wird, kehrt die Klimaanlage zur ursprünglichen Ventilatorgeschwindigkeit zurück.
- Sie können die eingestellte Temperatur während der WindFree Cooling-Funktion anpassen. Die empfohlene eingestellte Temperatur liegt bei 24 bis 26 °C (75 bis 79 °F). Die Solltemperatur kann jedoch im Fan-Modus nicht geändert werden.
- Sie können die WindFree Cooling-Funktion im Modus Cool, Dry oder Fan verwenden.
- Falls die Raumtemperatur aufgrund einer erhöhten externen Temperatur, durch Hitze beim Kochen oder aus einem anderen Grund ansteigt, verwenden Sie die WindFree Cooling-Funktion, nachdem Sie den Cool-Modus verwendet haben.
- Wenn Sie die WindFree Cooling-Funktion im Fan-Modus auswählen, funktioniert der Kompressor nicht mehr, sodass keine kalte Luft mehr ausströmt. Es strömt jedoch ein mildes Lüftchen aus und beginnt, die Luft im Raum zu reinigen.
- Während des WindFree Cooling-Betriebs kann die Kaltluft je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit in dem Raum zeitweise reduziert werden. Die WindFree-Luftströme werden jedoch beibehalten und die reduzierte kalte Luft wird sofort zurückgewonnen, wodurch die Raumtemperatur angenehm bleibt. (Während des WindFree Cooling-Betriebs können sich die Luftauslässe je nach den Installationseinstellungen öffnen, um die Innenraumluftströme nahtlos zu steuern. In diesem Fall werden die Luftauslässe geschlossen, sobald sich die Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit ändert, und der WindFree Cooling-Betrieb beginnt erneut.) Für mehr Informationen zu den Installationseinstellungen siehe „Einstellen der Adressen und Montageoptionen des Innengeräts“ im Installationshandbuch des Innengeräts.)

Ändern des Luftauslasses entsprechend der Temperatur und Luftfeuchtigkeit			
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit	Niedrig	Hoch	
	Ein Lüftchen wird über die Mikro-Löcher der Luftauslässe geblasen.	Ein Lüftchen wird über die Mikro-Löcher der Luftauslässe geblasen.	Das Lüftchen kommt je nach der Einstellung aus dem Luftauslass
Luftauslass	Geschlossen	Geschlossen (standardmäßig)	Geöffnet (gemäß der Einstellung)

- Wenn die WindFree Cooling-Funktion eingeschaltet ist, während Sie schlafen, können Sie kalte Luft spüren, wenn die Klimaanlage über dem Bett installiert ist. Stellen Sie in diesem Fall die gewünschte Temperatur höher ein.
- Wenn Sie die Funktion WindFree Cooling auswählen, während Funktionen wie Turbo, Quiet, Long Wind ausgeführt werden, werden diese Funktionen abgebrochen.

Bedienung der Fernbedienung

Power Smart-Funktionen



AI Comfort-Modus

Verwenden Sie den Modus AI Comfort, um die Klimaanlage- Nutzungsmuster der Benutzer zu lernen und die Temperaturstufen automatisch anzupassen und zwischen den Modi Cool, Dry, Purify oder WindFree zu wechseln.



HINWEIS

- Der Modus AI Comfort ist nur bei Innengeräten verfügbar, die diesen Modus unterstützen.
- Um diesen Modus abzubrechen, drücken Sie entweder die Taste  oder .
- Wenn Sie diesen Modus abbrechen, wird die Klimaanlage im Modus Auto betrieben.
- Achten Sie darauf, eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen, um diesen Modus zu verwenden.
- Sie können die Ventilatorgeschwindigkeit nicht ändern.
- Wenn der Modus AI Comfort verwendet wird, reagieren die Tasten  und  nicht, wenn sie gedrückt werden.

Falls eine Wi-Fi-Verbindung besteht

- Die eingestellte Temperatur ändert sich automatisch gemäß den gelernten Nutzungsmustern der Klimaanlage. Während der Schlafzeit werden Temperatur und Lüftergeschwindigkeit automatisch auf optimale Werte für den Schlaf eingestellt.
 - Die Schlafzeit kann über die SmartThings-App eingestellt werden.
- Auch wenn Sie die eingestellte Temperatur im Modus AI Comfort ändern, wechselt die eingestellte Temperatur automatisch zur gelernten Stufe, nachdem eine bestimmte Zeit abgelaufen ist.

Falls keine Wi-Fi-Verbindung besteht

- Die Klimaanlage wird im Modus Auto betrieben.

24.0°
Auto

Auto-Modus

Verwenden Sie den Modus Auto wenn die Klimaanlage den Modus automatisch regeln soll (Heat oder Cool). Die Klimaanlage bietet so den größtmöglichen Komfort.



HINWEIS


- Sie können die Ventilatorgeschwindigkeit nicht ändern.
- Im Cool-Modus erzeugt die Klimaanlage sehr starke Kaltluft, wenn eine große Differenz zwischen der Solltemperatur und der aktuellen Temperatur besteht. Wenn Temperaturdifferenz gering wird, ändert die Klimaanlage die Gebläsestromrichtung automatisch in Weit und hält den Raum auf einer angenehmen Temperatur.


Auto
Mode

Funktion Auto Mode

Verwenden Sie die Funktion Auto Mode, um die Lüftergeschwindigkeit im Modus Auto einzustellen.

Diese Funktion ist nur bei Innengeräten verfügbar, die diese Funktion unterstützen.

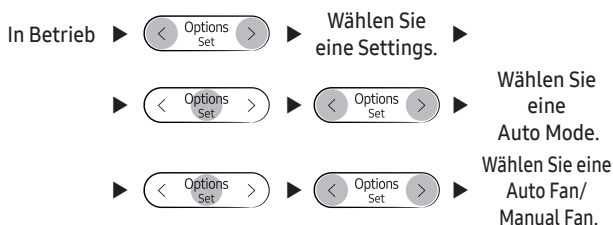

HINWEIS

- Wenn Sie Auto Fan auswählen, wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch angepasst.
- Wenn Sie Manual Fan auswählen, können Sie eine Lüftergeschwindigkeit unter Low, Med und High auswählen.

Bedienung der Fernbedienung

18.0°
Cool

Cool-Modus

Verwenden Sie den Cool-Modus, um sich an heißen Tagen abzukühlen.



Wählen Sie eine
Cool.

HINWEIS

- Der angemessene Solltemperaturbereich für den Modus Cool ist 24 bis 26 °C (75 °F bis 79 °F).
- Wählen Sie nach der Auswahl des Cool-Modus die gewünschte Funktion, Temperatur und Ventilatorgeschwindigkeit.
 - Wählen Sie eine geringere Temperatur und eine höhere Ventilatorgeschwindigkeit, um schneller abzukühlen.
 - Wählen Sie eine höhere Temperatur und eine geringere Ventilatorgeschwindigkeit, um Energie zu sparen.
 - Wenn die Raumtemperatur die Solltemperatur fast erreicht hat, wird sich der Kompressormotor verlangsamen, um Energie zu sparen.

24.0°
Dry

Dry-Modus

Verwenden Sie den Dry-Modus bei regnerischem oder feuchtem Wetter.



Wählen Sie eine
Dry.

HINWEIS

- Sie können die Ventilatorgeschwindigkeit nicht ändern.
- Eine größere Differenz zwischen der Solltemperatur und der aktuellen Temperatur erhöht den Grad der Entfeuchtung.

Fan

Fan-Modus

Verwenden Sie den Fan-Modus, um die Klimaanlage wie einen Bodenventilator zu verwenden, indem er Luft bläst, ohne zu heizen oder zu kühlen.



HINWEIS

- Wenn die Klimaanlage über einen längeren Zeitraum nicht betrieben wird, lassen Sie sie 3 bis 4 Stunden lang im Fan-Modus laufen, um die eingebauten Bauteile zu trocknen.

24.0° Heat

Heat-Modus

Verwenden Sie den Heat-Modus, um den Raum warm zu halten.



HINWEIS

- Während die Klimaanlage aufgeheizt wird, läuft der Ventilator möglicherweise anfangs nicht, um einen kalten Luftzug zu vermeiden.
- Wenn im Heat-Modus die Außentemperatur niedrig und die Feuchtigkeit hoch ist, kann die Heizleistung der Klimaanlage durch Frost und Eis, die sich auf dem Außenwärmetauscher bilden, sinken. In diesem Fall führt die Klimaanlage die Abtaufunktion für etwa 5 bis 12 Minuten aus, um den Frost und das Eis zu entfernen und Wasserdampf aus dem Außengerät abzulassen.
- Während die Abtaufunktion ausgeführt wird, bläst das Innengerät keine Luft aus, um das Blasen kalter Luft zu verhindern. Die Luft tritt nach Beendigung des Abtaumodus aus.
- Die Betriebszeit der Auftaufunktion variiert abhängig von der Menge an Frost und Eis und der Luftfeuchtigkeit.
- Während des Abtauvorgangs funktioniert keine andere Funktion, auch wenn Sie diese auf der Fernbedienung auswählen.

Bedienung der Fernbedienung

Verschiedene Smart-Funktionen

18.0°
Cool
Purify

Funktion Purify

Verwenden Sie die Funktion Purify, um ein sauberes Raumklima zu schaffen, indem Schadstoffe aus der Luft entfernt werden. Diese Funktion kann zusammen mit dem Betrieb der Klimaanlage verwendet werden.

In Betrieb



HINWEIS

- Drücken Sie zum Abbrechen der Purify-Funktion erneut die Taste .
- Wenn die Purify-Funktion zusätzlich im Fan-Modus ausgewählt wird, können Sie die Solltemperatur nicht ändern.
- Wenn die Klimaanlage- und die Purify-Funktion eingeschaltet sind und Sie beide Funktionen anhalten möchten, drücken Sie  an der Klimaanlage.
- Wenn die Purify-Funktion in einem bestimmten Modus zusätzlich ausgewählt wird, weichen die Werte für den Stromverbrauch und die Betriebsgeräusche leicht ab.
- Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist und Sie die -Taste drücken, führt die Klimaanlage die Funktion Purify im Modus Fan aus.

Turbo
Cool

Funktion Turbo

Verwenden Sie die Turbo funktion, um intensiv zu kühlen oder zu heizen, um die Innentemperatur innerhalb von 30 Minuten stark zu senken oder zu erhöhen.

Im Modus Cool
oder Heat




HINWEIS

- Nach 30-minütigem Betrieb wechselt die Klimaanlage automatisch auf den Standard- Cool- oder Heat-Modus.
- Sie können die Gebläsestromrichtung ändern. Kanaleinbaugeräte sind nicht mit vertikaler Gebläsestromrichtung ausgestattet.
- Solltemperatur oder Ventilatorgeschwindigkeit können nicht geändert werden.
- Wenn Sie die Turbofunktion auswählen, während Funktionen wie WindFree Cooling, Quiet, Long Wind oder Good Sleep ausgeführt werden, werden diese Funktionen abgebrochen.



Funktion Auto Clean

Verwenden Sie die Auto Clean-Funktion, um Feuchtigkeit von der Innenseite der Klimaanlage zu entfernen und somit die Verbreitung von Pilzen, Bakterien, etc. zu verhindern.

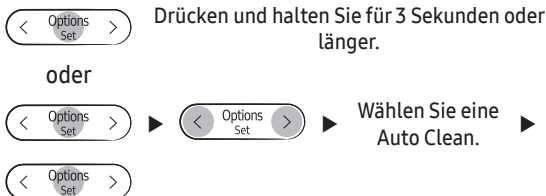

HINWEIS


- Je nach Zustand des Innengeräts stoppt der Clean-Betrieb, nachdem er 30 Sekunden bis 20 Minuten lang gelaufen ist.
- Nachdem diese Funktion eingeschaltet wurde, wird die Funktion WindFree Cooling 3 Minuten lang betrieben, und dann öffnen sich die Luftauslassblenden und die Funktion Auto Clean wird je nachdem, wie Trocken das Innere des Innengeräts ist, für eine angemessene Zeit betrieben.
- Wenn die Auto Clean-Funktion eingestellt ist, blinkt die Timer-LED auf dem Innengerät 3 Mal für 3 Sekunden (AUS → EIN → AUS → EIN → AUS → EIN → AUS → kehrt zum vorherigen Zustand zurück). Wenn die Auto Clean-Funktion ausgeschaltet wird, blinkt die Timer-LED auf dem Innengerät einmal für eine Sekunde (AUS → AN → AUS → kehrt in vorherigen Zustand zurück).
- Wenn Sie die Klimaanlage einschalten und innerhalb von 20 Sekunden wieder ausschalten, wird die Auto Clean-Funktion betrieben.
- Wenn das Innengerät ausgeschaltet ist, wird die Auto Clean-Funktion sofort betrieben. Wenn es eingeschaltet ist, wird die Auto Clean-Funktion betrieben, nachdem es angehalten wurde.
- Sobald die Auto Clean-Funktion gestartet wird, läuft sie automatisch so lange weiter, bis sie ausgeschaltet wird.

Bedienung der Fernbedienung



Funktion Motion Detection

Verwenden Sie die Funktion Motion Detection, um das Vorhandensein von Personen zu erkennen, indem der Motion Detection-Sensor verwendet und die Richtung des Luftstroms angepasst wird, je nachdem, ob direkter Wind oder indirekter Wind ausgewählt ist. Der Energiesparmodus kann verwendet werden, wenn der Raum nicht benutzt wird.

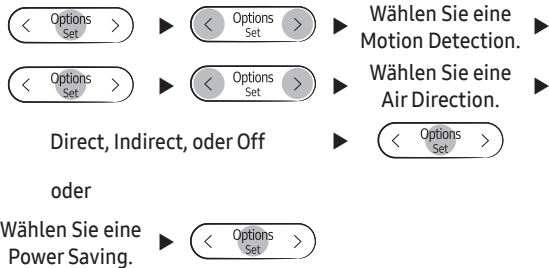


HINWEIS

- Zum Verwenden der Funktion Motion Detection muss die Klimaanlage mit einem separat erhältlichen Motion Detection-Kit (kompatibel mit 4-Wege- oder 360-Klimaanlage) ausgestattet sein.
- Wenn die Funktion Motion Detection gleichzeitig mit der Funktion Auto, Dry, Fan, WindFree Cooling, Turbo, Quiet, Long Wind, Gebläsestromrichtung oder Good Sleep eingestellt wird, wird die Funktion Motion Detection nicht betrieben.
- Bei einigen Klimaanlagen wird die Funktion Power Saving eingeschaltet, wenn Direct oder Indirect eingeschaltet wird.



Funktion Quiet

Verwenden Sie die Quiet-Funktion, um Betriebsgeräusche zu reduzieren. Sie können diese Funktion im Modus Cool und im Modus Heat auswählen.




HINWEIS

- Diese Funktion kann eingeschaltet werden, wenn ‚Standard‘ in der Model Selection bei den Initial Settings, ausgewählt wurde.
- Sie können die Solltemperatur und die Gebläsestromrichtung ändern.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit kann nicht geändert werden.
- Wenn Sie die Funktion Quiet auswählen, während Funktionen wie Turbo, Long Wind oder Good Sleep ausgeführt werden, werden diese Funktionen abgebrochen.



Funktion Long Wind

Verwenden Sie die Funktion Long Wind zur Abgabe eines starken Luftstroms, der auch weit entfernte Bereiche schnell erreicht.

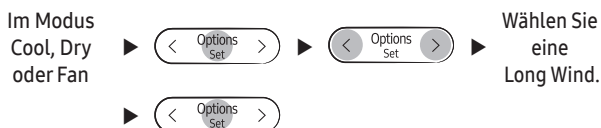

HINWEIS

- Diese Funktion kann eingeschaltet werden, wenn ‚Standard‘ in der Model Selection bei den Initial Settings ausgewählt wurde.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit kann nicht geändert werden.
- Wenn Sie die Funktion Long Wind auswählen, während Funktionen wie WindFree Cooling, Turbo, Quiet oder Good Sleep ausgeführt werden, werden diese Funktionen abgebrochen.

Bedienung der Fernbedienung




Blades

Auswahl der Luftstromrichtung

Mit der Funktion zur individuellen Gebläsestromrichtungssteuerung können Sie die Gebläsestromrichtung der Luftauslässe individuell steuern. Stellen Sie bei 4-Wege-Kassetten-Klimaanlagen die Positionen für einzelne Lamellen auf den Modus Vertical oder All. Stellen Sie bei 360-Kassetten-Klimaanlagen die Positionen für einzelne Lamellen auf Spot, Mid, Wide oder Swing.

- „Standard“ wurde bei den anfänglichen Einstellungen in der Model Selection ausgewählt

Im Vertical-
oder All-
Betrieb

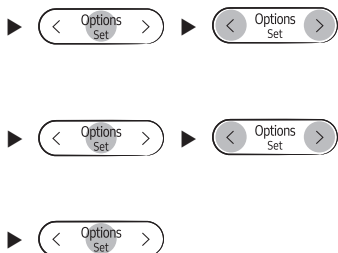


Wählen Sie
Blades.

Sie haben
die Wahl
zwischen
Blade 1 bis
Blade 4.

- „360“ wurde bei den anfänglichen Einstellungen in der Model Selection ausgewählt

Im Spot-, Mid,
Wide- oder
Swing-
Betrieb

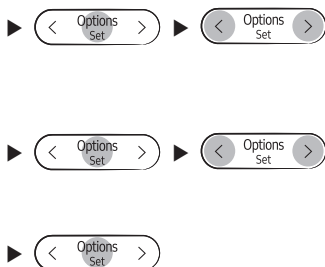

Wählen Sie
Blades.

Sie haben
die Wahl
zwischen
Blade 1 bis
Blade 3.



HINWEIS


- Diese Einstellungen können konfiguriert werden, wenn „Standard“ oder „360“ in der Model Selection bei den Initial Settings ausgewählt wurde.
- Diese Einstellungen sind bei 4-Wege-Kassetten-Klimaanlagen und 360-Kassetten-Klimaanlagen verfügbar.
- Sie können einzelne Lamellen für bis zu vier verschiedene Innengeräte auswählen.



Zones


Individuelle Steuerung der Innengeräte

Verwenden Sie die Zone-Funktion, um mehreren im selben Raum installierten Innengeräten Nummern zuzuweisen und einzelne Innengeräte zu steuern.

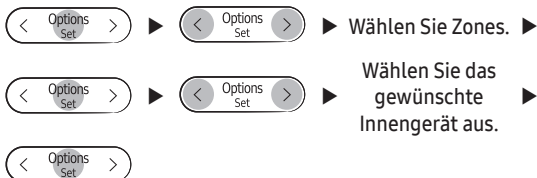

HINWEIS

- Sie können eine einzelne Zone oder Zone 1 bis Zone 4 zusammen auswählen.
- Falls mehrere Klimaanlage verwendet werden, können Sie jedes Innengerät mit der Fernbedienung koppeln und die Innengeräte einzeln steuern.
- Einstellen eines Kanals zum individuellen Steuern von Klimaanlage
Konfigurieren Sie diese Einstellung unter Verwendung der Fernbedienung, wenn das Innengerät ausgeschaltet ist.

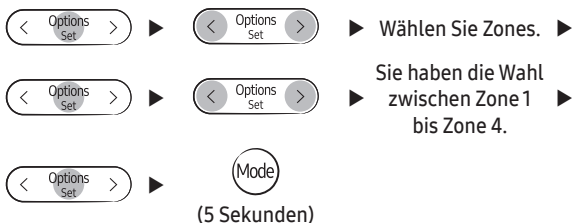

- Drücken Sie die < Options Set >-Taste und drücken Sie dann innerhalb von 60 Sekunden die (Mode)-Taste.
- Die aktuellen Einstellungen der Zone-Funktion bleiben erhalten, wenn Sie den aktuellen Modus ändern oder das Gerät mit der Fernbedienung aus- und einschalten.
Wenn sich die Batterie der Fernbedienung entlädt, werden alle Einstellungen zurückgesetzt. In diesem Fall müssen die Einstellungen erneut konfiguriert werden.


Bedienung der Fernbedienung



Funktion Freeze Wash

Verwenden Sie die Funktion Freeze Wash, um Mikroorganismen oder Staub auf der Oberfläche des Innen-Wärmetauschers durch Gefrier- und Auftauvorgänge abzuwaschen.

Bei gestopptem Betrieb,



HINWEIS

- Diese Funktion ist nur bei Innengeräten verfügbar, die diesen Modus unterstützen.
- Diese Funktion funktioniert nicht, wenn mehrere Innengeräte gleichzeitig betrieben werden.
 - Wenn ein Innengerät betrieben wird (im Modus Cool, Dry, All Comfort oder im Modus Purify), kann die Funktion Freeze Wash nicht bei einem anderen Innengerät ausgeführt werden. Schalten Sie alle anderen betriebenen Innengeräte aus, bevor Sie die Funktion Freeze Wash ausführen.
 - Wenn die Funktion Freeze Wash auf einem Innengerät ausgeführt wird und ein anderes Innengerät betrieben wird (im Modus Cool, Dry, All Comfort oder Purify), wird der Modus Freeze Wash ausgeschaltet.
- Die Funktion Freeze Wash funktioniert eventuell nicht, wenn die Temperatur übermäßig hoch oder die Luftfeuchtigkeit übermäßig niedrig ist (d.h. eine relative Luftfeuchtigkeit über 80 %).
- Die Funktion Freeze Wash wird betrieben (das Außengerät wird betrieben), indem das Verfahren Einfrieren → Auftauen → Trocknen des Wärmetauschers des Innengeräts für 30 bis 80 Minuten verwendet wird, was von der Höhe der Innentemperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängig ist.
- Um einen anderen Modus zu verwenden, wenn die Funktion Freeze Wash in Gebrauch ist, drücken Sie die -Taste, um den Betrieb der Funktion Freeze Wash zu stoppen.
- Bevor die Freeze Wash-Funktion ausgeschaltet wird, werden die Luftauslassblenden geschlossen und ein Trocknungsschritt wird ausgeführt.
- Wenn die Klimaanlage in Betrieb ist, können aufgrund von Temperaturunterschieden Knack- oder ähnliche Geräusche aus dem Innengerät ertönen.
- Wenn die Klimaanlage betrieben wird, kann der Bereich um das Innengerät trüb erscheinen oder es kann sich Tau um das Gerät herum bilden, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum hoch ist.
- Wenn die Klimaanlage in Betrieb ist, kann sich auf der Oberfläche des Ventils des Außengeräts Frost bilden, wodurch Wasser von der Oberfläche tropfen kann.
- Es wird empfohlen, die Funktion Freeze Wash drei bis vier Mal im Jahr zu verwenden. Die Funktion Freeze Wash ist möglicherweise nicht in der Lage, hartnäckige Flecken zu entfernen, die durch den langfristigen Gebrauch der Klimaanlage entstanden sind. Es wird empfohlen, diesen Modus einmal vor der Langzeitlagerung vor und nach dem Sommer zu verwenden.
- Der Gefrierschritt funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Innen- oder Außentemperatur hoch ist oder der Ort, an dem das Außengerät installiert ist, nicht gut belüftet ist. Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Modus, ob der Lüftungsschlit (Fenster) an dem Ort, an dem das Außengerät installiert ist, geöffnet ist.


Bedienung der Fernbedienung



Beep

Funktion Beep-Ton


Verwenden Sie die Beep-Funktion, um den Piepton als Tastenton für die Fernbedienung ein- oder auszuschalten.

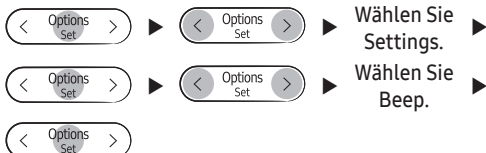

Lighting

Displaybeleuchtung-Funktion

Verwenden Sie die Displaybeleuchtung-Funktion, um die Luftreinheitsbeleuchtung des Displays des Innengeräts ein- oder auszuschalten.

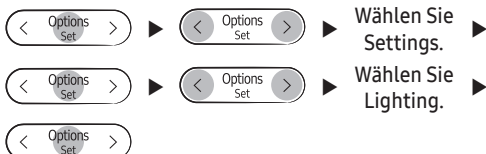

Filter
Reset


Erinnerung an Filterreinigung zurücksetzen


Verwenden Sie die Funktion Filter Reset, um die Erinnerung an die Filterreinigung nach der Reinigung oder dem Austausch des Filters zurückzusetzen.



oder


Drücken und halten Sie für 3 Sekunden oder länger.

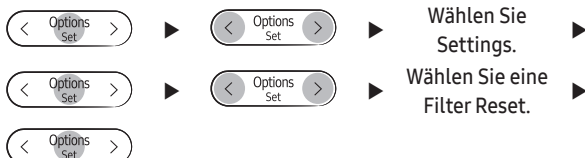

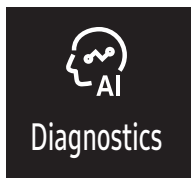

Funktion AI Diagnostics

Verwenden Sie die Funktion AI Diagnostics, um den Status der Klimaanlage zu bestimmen.

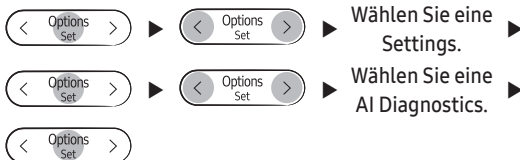

HINWEIS


- Diese Funktion kann eingeschaltet werden, wenn ‚Standard‘ in der Model Selection bei den Initial Settings ausgewählt wurde.
- Nachdem die Funktion AI Diagnostics gestartet wurde, dauert es ca. 7 bis 13 Minuten, bis die Diagnose abgeschlossen ist. Während die Funktion AI Diagnostics ausgeführt wird, wird der Modus Cool betrieben.
- Wenn der Modus AI Diagnostics ausgeführt wird und Sie einen anderen Modus einschalten, wird der Modus AI Diagnostics ausgeschaltet.
- Wenn eine Inspektion der Klimaanlage erforderlich ist, können Informationen über die Inspektion über die Statusanzeigen auf dem Bedienfeld des Innengeräts oder über den Homecare-Service in der SmartThings-App erhalten werden.

Bedienung der Fernbedienung



Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion

Verwenden Sie die Zeitgesteuert ein/aus-Funktion, um die Klimaanlage nach einer Weile ein- oder auszuschalten. Das Planen von Dauern, bevor sich die Klimaanlage ein- oder ausschaltet, hilft bei der wirtschaftlichen Nutzung der Klimaanlage.

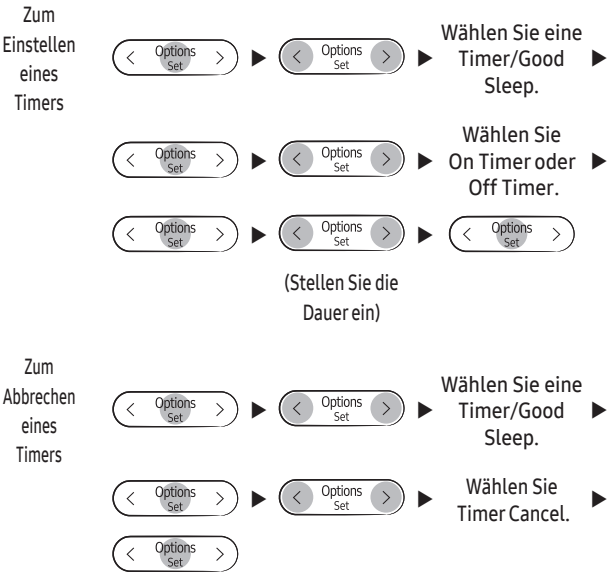

Die Methode zum Abbrechen des Timers kann je nach der Fernbedienung unterschiedlich sein.

HINWEIS

- Sie können die Dauer von 30 Minuten bis 24 Stunden einstellen.
- Wenn Sie die Zeitgesteuert ein-Funktion aktiviert haben, können Sie den Modus und die Solltemperatur ändern. Wenn Sie die Zeitgesteuert ein/aus-Funktion im Fan-Modus verwenden, können Sie die Solltemperatur nicht ändern.
- Für die Zeitgesteuert ein- und die Zeitgesteuert aus-Funktionen können Sie nicht die gleiche Dauer einstellen.
- Falls die Fernbedienung ausgeschaltet ist und Sie Timer/ Good Sleep auswählen, wird On Timer auf dem Display der Fernbedienung angezeigt. Falls die Fernbedienung eingeschaltet ist und Sie Timer/Good Sleep auswählen, wird Off Timer angezeigt.
- Wenn die Klimaanlage aus- und eingeschaltet wird, werden die eingestellten Timer abgebrochen.

Verknüpfung von Zeitgesteuert ein und Zeitgesteuert aus


Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist	Beispiel: Zeitgesteuert ein 3 Stunden, Zeitgesteuert aus 5 Stunden Die Klimaanlage schaltet sich 3 Stunden nach dem letzten Drücken der Taste  ein, um die Zeitgesteuert ein/aus-Funktion zu aktivieren, verbleibt dann für 2 Stunden eingeschaltet und schaltet sich wieder aus.
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist	Beispiel: Zeitgesteuert ein 3 Stunden, Zeitgesteuert aus 1 Stunden Die Klimaanlage schaltet sich 1 Stunde nach dem letzten Drücken der Taste  aus, um die Zeitgesteuert ein/aus-Funktion zu aktivieren, verbleibt dann für 2 Stunden ausgeschaltet und schaltet sich wieder ein.

Bedienung der Fernbedienung


Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion

Wenn Sie die „Zeitgesteuert ein“-Funktion einstellen, können Sie den Modus oder die Temperatur ändern, während die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

Grundlegende Auswahl

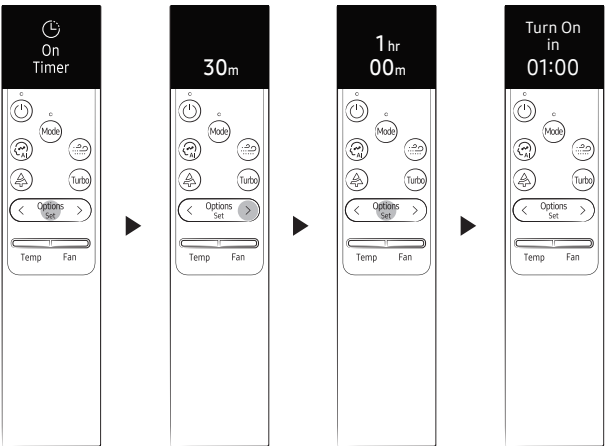

Zusätzliche Auswahl

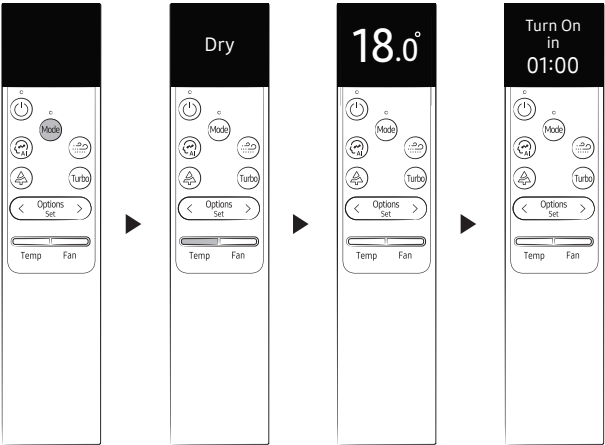



Funktion Good Sleep

Verwenden Sie die Good Sleep-Funktion, um Energie zu sparen, während Sie schlafen. Sie können diese Funktion im Cool-Modus auswählen.

Zum
Einstellen
eines
Timers

Im Cool-Modus ►  ►  ►

Wählen Sie
eine
Timer/Good
Sleep.

►  ►  ►

Wählen Sie
eine
Good Sleep.

►  ►  ►

(Stellen Sie die
Dauer ein.)



Zum
Abbrechen
eines
Timers

 ►  ► Wählen Sie
eine
Timer/Good
Sleep. ►

 ►  ► Wählen Sie
Timer Cancel. ►



Bedienung der Fernbedienung

HINWEIS

- Ventilatorgeschwindigkeit und Gebläsestromrichtung werden automatisch angepasst.
- Sie können die Solltemperatur von 18 °C (65 °F) bis 30 °C (86 °F) um 0,5 °C (1 °F) anpassen.
- Die empfohlene Solltemperatur für die Good Sleep-Funktion liegt bei 25 °C bis 27°C (77 °F bis 81 °F).
- Die Good Sleep-Funktion kann zusammen mit der WindFree Cooling-Funktion verwendet werden. Wenn Sie einen schwachen Luftstrom bevorzugen, wählen Sie die Funktion WindFree Cooling. Diese Funktion kann durch Drücken der -Taste auswählen werden.
- Sie können die Dauer von 30 Minuten bis 12 Stunden einstellen.
- Die Standardbetriebszeit für die Good Sleep-Funktion im Modus Cool beträgt 8 Stunden. Wenn die Betriebsdauer auf über 5 Stunden eingestellt wird, schaltet sich die Aufwachfunktion 1 Stunde vor der eingestellten Zeit ein. Die Klimaanlage beendet ihren Betrieb automatisch, wenn die Betriebszeit abgelaufen ist.
- Die Funktion Good Sleep und die Funktion Zeitgesteuert ein/aus können nicht gleichzeitig eingeschaltet werden. Wenn sich die Funktionen Zeitgesteuert ein/aus und die Funktion Good Sleep überschneiden, verwendet die Klimaanlage ihren Timer nur mit der Funktion, die Sie als letztes gestartet haben.
- Wenn Sie die Funktion Good Sleep auswählen, während Funktionen wie Turbo, Quiet oder Long Wind ausgeführt werden, werden diese Funktionen abgebrochen.
- Dieser Modus könnte je nach den Spezifikationen des Innengeräts nicht funktionieren.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellersistenspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.

Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.



A close-up, low-angle shot of a car's front end, focusing on the headlight and grille. The car is dark-colored, and the lighting is dramatic, highlighting the contours of the bodywork.

**Mehr Informationen
erhalten Sie unter**

www.mtf-online.net

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net | Web. www.mtf-online.net