

Bedienungsanleitung für den Anlagenbetreiber




Wärmepumpenregelung mit 7-Zoll Farb-Touchdisplay


AquaSnap




Für Ihre Sicherheit

 Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

 **Gefahr**
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

 **Achtung**
Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.


Die Außeneinheit enthält leicht entflammables Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ASHRAE Standard 34.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Bediener der Anlage. Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.


 **Achtung**
Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Geräts.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kindern ohne Beaufsichtigung dürfen keine Reinigung und Benutzerwartung durchführen.

Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage

Die Außeneinheit enthält das brennbare Kältemittel R290 (Propan). Bei einer Undichtheit kann durch austretendes Kältemittel mit der Umgebungsluft eine brennbare oder explosive Atmosphäre entstehen. In unmittelbarer Umgebung der Außeneinheit ist ein Schutzbereich definiert, in welchem besondere Regeln gelten.
Darstellung des Schutzbereichs: Siehe Kapitel „Schutzbereich“.

Aufenthalt und Arbeiten im Schutzbereich

 **Gefahr**
Explosionsgefahr: Bei austretendem Kältemittel kann mit der Umgebungsluft eine brennbare oder explosive Atmosphäre entstehen. Vermeiden Sie Brand und Explosion im Schutzbereich durch folgende Maßnahmen:

Für Ihre Sicherheit (Fortsetzung)

- Halten Sie Zündquellen fern, z. B. offene Flammen, heiße Oberflächen, nicht zündquellenfreie elektrische Geräte, mobile Endgeräte mit integriertem Akku (z. B. Mobiltelefone, Fitnessuhren usw.).
- Verwenden Sie keine brennbaren Stoffe, z. B. Sprays oder andere brennbare Gase.
- Entfernen, blockieren oder überbrücken Sie keine Sicherheitseinrichtungen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Außeneinheit vor:
 - Verändern, belasten oder beschädigen Sie nicht Zulauf-/Ablaufleitungen und elektrische Anschlüsse/Leitungen.
 - Verändern Sie nicht die Umgebung.
 - Entfernen Sie keine Bauteile oder Plomben.

Anschluss der Anlage

- Die Geräte dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Vorgegebene elektrische Anschlussbedingungen einhalten.
- Änderungen an der vorhandenen Installation dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

**Gefahr**

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten an der Anlage können zu lebensbedrohenden Unfällen führen. Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Arbeiten an der Anlage

- Nehmen Sie Einstellungen und Arbeiten an der Anlage nur nach den Vorgaben in dieser Bedienungsanleitung vor. Weitere Arbeiten an der Anlage dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, z. B. Wartung, Service und Reparaturen.
- Öffnen Sie nicht die Geräte.
- Bauen Sie Verkleidungen nicht ab.
- Verändern oder entfernen Sie nicht Anbauteile oder installiertes Zubehör.
- Öffnen Sie Rohrverbindungen nicht oder ziehen Sie diese nicht nach.
- Arbeiten am Kältekreis der Außeneinheit dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, die dazu berechtigt sind. Diese Fachkräfte müssen gemäß EN 378 Teil 4 oder der IEC 60335-2-40, Abschnitt HH geschult sein. Der Befähigungsnachweis von einer industrieakkreditierten Stelle ist erforderlich.

**Gefahr**

Heiße Oberflächen können Verbrennungen zur Folge haben.

- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Berühren Sie heiße Oberflächen an ungedämmten Rohren und Armaturen nicht.


Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile**Achtung**


Komponenten, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können Schäden an der Anlage hervorrufen oder deren Funktionen beeinträchtigen.

Lassen Sie Anbau oder Austausch ausschließlich durch den Fachbetrieb vornehmen.

Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage


Schützen Sie die Anlage vor Fremdeinwirkung, Beschädigungen und Umwelteinflüssen.

 **Gefahr**
Scharfkantige Lamellen des Wärmetauschers (Verdampfers) können zu Schnittverletzungen führen. Berühren Sie die Lamellen auf der Rückseite der Außeneinheit nicht.

 **Gefahr**
Heiße oder kalte Lamellen des Wärmetauschers (Verdampfers) können zu Verbrennungen oder Erfrierung führen. Berühren Sie die Lamellen auf der Rückseite der Außeneinheit nicht.


Verhalten bei Austritt von Kältemittel aus der Außeneinheit

Eine Niederdruckstörung kann ein Hinweis auf austretendes Kältemittel sein.


 **Gefahr**
Austretendes Kältemittel kann zu Feuer und Explosionen führen, die schwerste Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben. Beim Einatmen besteht Erstickungsgefahr. Falls Verdacht auf austretendes Kältemittel besteht, beachten Sie Folgendes:

- Stellen Sie sehr gute Be- und Entlüftung besonders im Bodenbereich der Außeneinheit sicher.
- Rauchen Sie nicht! Verhindern Sie offenes Feuer und Funkenbildung. Betätigen Sie niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten.
- Entfernen Sie Personen aus der Gefahrenzone.
- Leiten Sie Rettungsmaßnahmen für Personen ein.


- Benachrichtigen Sie eine autorisierte Fachkraft.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung für alle Anlagenkomponenten von sicherer Stelle aus.

 **Gefahr**
Direkter Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel kann zu schweren gesundheitlichen Schäden führen, z. B. Erfrierungen und/oder Verbrennungen. Beim Einatmen besteht Erstickungsgefahr.

- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit flüssigem und gasförmigem Kältemittel.
- Leiten Sie Rettungsmaßnahmen für Personen ein.

 **Gefahr**
Einatmen von Kältemittel kann zu Erstickten führen.
Atmen Sie Kältemittel nicht ein.

Verhalten bei Brand


 **Gefahr**
Bei Feuer besteht Verbrennungs- und Explosionsgefahr.

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung für alle Anlagenkomponenten von sicherer Stelle aus.
- Informieren Sie die Feuerwehr.
- Leiten Sie Rettungsmaßnahmen für Personen ein.
- Unternehmen Sie einen Löschversuch nur, falls hierdurch keine Verletzungsgefahr besteht: Benutzen Sie einen geprüften Feuerlöscher der Brandklassen ABC.

Für Ihre Sicherheit (Fortsetzung)**Verhalten bei Vereisung der Außeneinheit**

- !** **Achtung**
- Eisbildung in der Kondenswasserwanne und im Ventilatorenbereich der Außeneinheit kann Geräteschäden zur Folge haben.
- Informieren Sie bei Eisbildung einen Fachbetrieb.
 - Verwenden Sie keine mechanischen Gegenstände/Hilfsmittel zur Entfernung von Eis.
 - Falls die Außeneinheit regelmäßig vereist (z. B. in frostreichen Regionen mit viel Nebel), lassen Sie für Kältemittel R290 geeignete Ventilatorringheizung (Zubehör) und/oder elektrische Begleitheizung in der Kondenswasserwanne (Zubehör oder werkseitig eingebaut) vom Fachbetrieb installieren.

Bedingungen an die Aufstellung der Inneneinheit





 **Gefahr**

Leicht entflammare Flüssigkeiten und Materialien (z. B. Benzin, Lösungs- und Reinigungsmittel, Farben oder Papier) können Verpuffungen und Brände auslösen. Lagern oder verwenden Sie solche Stoffe nicht im Heizraum und nicht in unmittelbarer Nähe der Inneneinheit.

! **Achtung**

Unzulässige Umgebungsbedingungen können Schäden an der Anlage verursachen und einen sicheren Betrieb gefährden. Halten Sie die zulässigen Umgebungstemperaturen ein gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Inhaltsverzeichnis		
1. Sicherheit und Haftung	Schutzbereich	10
	Haftung	13
2. Zuerst informieren	Symbole	14
	Fachbegriffe	14
	Bestimmungsgemäße Verwendung	14
	Produktinformation	15
	■ Aufbau und Funktion	15
	■ Wärmepumpenregelung	16
	■ Typenschild	16
	■ Heizungsanlage	16
	■ Zulässige Umgebungstemperaturen im Aufstellraum	17
	■ Außentemperaturgrenzen	17
	■ Schutzbereich	17
	Low-Power-Funk	17
	Lizenzinformationen	17
	Erstinbetriebnahme	17
	Ihre Anlage ist voreingestellt	18
	Tipps zum Energiesparen	18
	Tipps für mehr Komfort	19
	Geräuschreduzierter Betrieb	19
3. Über die Bedienung	Grundlagen der Bedienung	20
	Anzeigen im Display	20
	■ Standby-Anzeige	20
	■ Grundanzeigen	20
	■ Homescreen	20
	Schaltflächen und Symbole	21
	■ Schaltflächen und Symbole in der Menüzeile ^(A)	21
	■ Schaltflächen und Symbole im Funktionsbereich ^(B)	21
	■ Schaltflächen und Symbole im Navigationsbereich ^(C)	22
	Übersicht über das „Hauptmenü“	22
	■ Zur Verfügung stehende Menüs im „Hauptmenü“	22
	Betriebsprogramm	23
	■ Betriebsprogramme für Raumbeheizung, Raumkühlung und Warmwasserbereitung	23
	■ Besondere Betriebsprogramme und Funktionen	24
	Vorgehensweise zur Einstellung eines Zeitprogramms	24
	■ Zeitprogramme und Zeitphasen	24
	■ Zeitphasen einstellen	25
	■ Zeitprogramm auf andere Wochentage kopieren	26
	■ Zeitphasen ändern	26
	■ Zeitphasen löschen	26
4. Grundanzeigen	Grundanzeige „Raumklima“	27
	Grundanzeige „Warmwasser“	27
	Grundanzeige „Energiecockpit“	27
	■ Betriebsdaten der Wärmepumpe abfragen	28
	■ Energiebilanz abfragen	28
	Grundanzeige „Favoriten“	28
	Grundanzeige „Systemübersicht“	29
5. Raumbeheizung/Raumkühlung	Heiz-/Kühlkreis wählen	30
	Raumtemperatur für einen Heiz-/Kühlkreis einstellen	30
	■ Temperaturniveaus für die Raumbeheizung/Raumkühlung einstellen	30
	Raumbeheizung/Raumkühlung ein- oder ausschalten (Betriebsprogramm)	30
	Zeitprogramm für die Raumbeheizung/Raumkühlung	31
	■ Zeitprogramm einstellen	31
	Raumbeheizung/Raumkühlung mit Pufferspeicher einstellen	31

	Heizkennlinie einstellen	32
	Raumtemperatur vorübergehend anpassen	33
	■ „Einmal Zeitphase verlängern“ einschalten	33
	■ „Einmal Zeitphase verlängern“ ausschalten	33
	Raumtemperatur bei verlängerter Anwesenheit anpassen	33
	■ „Ferien zu Hause“  einschalten	34
	■ „Ferien zu Hause“  ausschalten	34
	Energie sparen bei langer Abwesenheit	34
	■ „Ferienprogramm“  einschalten	35
	■ „Ferienprogramm“  ausschalten	35
6. Warmwasserbereitung	Warmwassertemperatur	36
	Warmwasserbereitung ein-/ausschalten (Betriebsprogramm)	36
	Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung	36
	■ Zeitprogramm einstellen	36
	■ Zeitprogramm einstellen für die Zirkulationspumpe	36
	„Einmalige Warmwasserbereitung“ außerhalb des Zeitprogramms	37
	■ „Einmalige Warmwasserbereitung“ einschalten	37
	■ „Einmalige Warmwasserbereitung“ ausschalten	37
	Erhöhte Trinkwasserhygiene	37
	■ Erhöhte Trinkwasserhygiene einschalten	37
	■ Erhöhte Trinkwasserhygiene ausschalten	38
	Warmwasser Verbrühschutz ein-/ausschalten	38
	Modus der Warmwasserbereitung	38
7. Weitere Betriebsprogramme	Geräuschreduzierter Betrieb	39
	■ Geräuschreduzierten Betrieb ein-/ausschalten	39
	■ Zeitprogramm einstellen für geräuschreduzierten Betrieb	39
	■ Betriebsstatus für geräuschreduzierten Betrieb	39
	Notbetrieb ein-/ausschalten	39
8. Weitere Einstellungen	Bedienung sperren	40
	■ Bedienung entsperren	40
	■ Passwort ändern für Funktion „Bedienung sperren“	40
	Helligkeit für Display einstellen	40
	Name für Heiz-/Kühlkreise einstellen	41
	„Uhrzeit“ und „Datum“ einstellen	41
	„Sommer-/Winterzeit“ automatisch umstellen	41
	„Sprache“ einstellen	41
	„Einheiten“ einstellen	42
	Kontaktdaten des Fachbetriebs eingeben	42
	Homescreen einstellen	42
	Internetverbindung einrichten	42
	■ Access Point aktivieren/deaktivieren	43
	■ WLAN ein-/ausschalten	43
	■ WLAN verbinden	44
	■ Statische IP-Adressierung	44
	Display zur Reinigung ausschalten	45
	Werkseitige Einstellung wiederherstellen	45
9. Abfragen	Hilfetexte aufrufen	46
	Informationen abfragen	46
	Lizenzinformationen abfragen	46
	■ Lizenzinformationen für die Bedieneinheit abfragen	46
	■ Lizenzinformationen für das integrierte Kommunikationsmodul TCU abfragen	46
	■ Lizenzinformationen von Drittkomponenten aufrufen	47
	■ Third Party Software	47
	Estrichtrocknung	48
	Störungsmeldungen abfragen	48

Inhaltsverzeichnis	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Störungsmeldung aufrufen 48 Meldungslisten abfragen 49
10. Aus- und Einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Wärmeerzeugung/Kühlung aus-/einschalten 50 ■ Wärmeerzeugung/Kühlung ausschalten (Frostschutz aktiv) 50 ■ Wärmeerzeugung/Kühlung einschalten 50 ■ Wärmepumpe ausschalten (Außerbetriebnahme) 50 Wärmepumpe einschalten 51 Position des Netzschalters 51
11. Was ist zu tun?	<ul style="list-style-type: none"> Räume zu kalt 52 Räume zu warm 52 Kein warmes Wasser 53 Warmwasser zu heiß 53 „Warnung“ wird angezeigt 54 „Störung“ wird angezeigt 54 „Externe Aufschaltung“ wird angezeigt 54 „Bedienung gesperrt“ wird angezeigt 54
12. Instandhaltung	<ul style="list-style-type: none"> Reinigung 55 Inspektion und Wartung 55 ■ Warmwasser-Speicher 55 ■ Sicherheitsventil (Warmwasser-Speicher) 56 ■ Trinkwasserfilter (falls vorhanden) 56 Beschädigte Anschlussleitungen 56
13. Anhang	<ul style="list-style-type: none"> Übersicht „Hauptmenü“ 57 Begriffserklärungen 60 ■ Abtauen 60 ■ Anlagenausführung 60 ■ Eigenstromnutzung 60 ■ Elektrische Zusatzheizung 61 ■ EVU-Sperre und Leistungsbegrenzung 61 ■ Fußbodenheizung 61 ■ Geräuschreduzierter Betrieb 62 ■ Heizbetrieb 62 ■ Heizkennlinie 62 ■ Heiz-/Kühlkreise 64 ■ Heizkreispumpe 64 ■ Heizwasser-Durchlauferhitzer 64 ■ Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung .. 64 ■ Hygienefunktion (erhöhte Trinkwasserhygiene) 64 ■ Kühlbetrieb 64 ■ Kühlkreis 65 ■ Mischer 65 ■ Pufferspeicher 65 ■ Raumtemperatur 65 ■ Rücklauftemperatur 65 ■ Sicherheitsventil 65 ■ Smart Grid (SG) 66 ■ Temperatur-Sollwert 67 ■ Trinkwasserfilter 67 ■ Verdampfer 67 ■ Verdichter 67 ■ Verflüssiger 67 ■ Vorlauftemperatur 67 ■ Zeitprogramm 67 ■ Zirkulationspumpe 67 Erforderliche Angaben zur Energieeffizienz 68 Entsorgungshinweise 68

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

■ Entsorgung der Verpackung	68
■ Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung der Heizungsanlage	68
14. Stichwortverzeichnis	69

Schutzbereich

Ihre Außeneinheit enthält leicht entflammables Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ASHRAE Standard 34.

Daher ist in unmittelbarer Umgebung der Außeneinheit ein Schutzbereich definiert, in welchem besondere Anforderungen gelten.

Hinweis

Halten Sie die Anforderungen für den Schutzbereich unbedingt ein.

Innerhalb des Schutzbereichs dürfen folgende Gegebenheiten nicht vorhanden sein oder auftreten:

- Öffnungen:
 - Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Lichtschächte, Flachdachfenster
 - Außen- und Fortluftöffnungen von lufttechnischen Anlagen
 - Pumpenschächte, Einläufe in Abwassersysteme, Fallrohre und Abwasserschächte usw.
 - Sonstige Senkungen, Mulden, Vertiefungen, Schächte
- Grundstücksgrenzen, Nachbargrundstück, Gehwege und Fahrwege
- Elektrische Hausanschlüsse
- Elektrische Anlagen, Steckdosen, Lampen, Lichtschalter
- Dachlawinen

Anforderungen, falls in der näheren Umgebung weitere Wärmepumpen aufgestellt sind:

- Nur Außeneinheiten des gleichen Typs und mit gleichem Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ASHRAE Standard 34 dürfen innerhalb des Schutzbereichs aufgestellt werden. Der gesamte Schutzbereich ergibt sich aus der Überlagerung aller Schutzbereiche.
- Folgende Wärmepumpen müssen außerhalb des Schutzbereichs aufgestellt sein:
 - Wärmepumpen anderen Typs
 - Wärmepumpen mit anderem Kältemittel
 - Wärmepumpen eines anderen Herstellers

Vermeiden Sie unbedingt das Vorhandensein von Zündquellen im Schutzbereich, zum Beispiel:

- Offene Flammen oder Flammkörper
- Funkenbildende Werkzeuge
- Nicht zündquellenfreie elektrische Geräte, mobile Endgeräte mit integriertem Akku
- Gegenstände mit Temperaturen über 360 °C

Hinweis

Der jeweilige Schutzbereich ist abhängig von der Umgebung der Außeneinheit.

- Die im Folgenden dargestellten Schutzbereiche sind für die Bodenmontage der Außeneinheit mit 2 Ventilatoren dargestellt.
 - Diese Schutzbereiche gelten auch für Außeneinheiten mit 1 Ventilator.
 - Diese Schutzbereiche gelten auch für Wand- und Dachmontage.
- Bei Wandmontage gelten die oben genannten Anforderungen auch im Bereich **unterhalb** der Außeneinheit bis zum Boden.
- Falls sich Öffnungen im Schutzbereich nicht vermeiden lassen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
 - Die Öffnungen dürfen nur mit einem Werkzeug offenbar sein. Lassen Sie die verschlossenen Öffnungen verschlossen.
 - Oder
 - Eine dauerhafte, gasdichte Barriere zwischen Außeneinheit und Öffnungen muss vorhanden sein, z. B. Mauer oder Trennwand. Lassen Sie diese Barriere bestehen.Beachten Sie den Hinweis zur Grundfläche des Schutzbereichs.

Grundfläche des Schutzbereichs

Bei Bedarf kann von den Maßen 1000 mm zur Seite und 1800 mm nach vorn abgewichen werden. Beachten Sie dabei Folgendes:

- Der Schutzbereich **muss** nach vorn und seitlich vorhanden sein.
- Die Grundfläche des Schutzbereichs **muss** eingehalten werden.

Freie Aufstellung der Außeneinheit

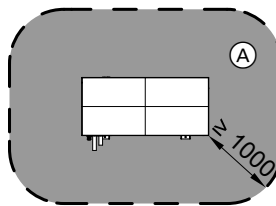


Abb. 1

Ⓐ Schutzbereich

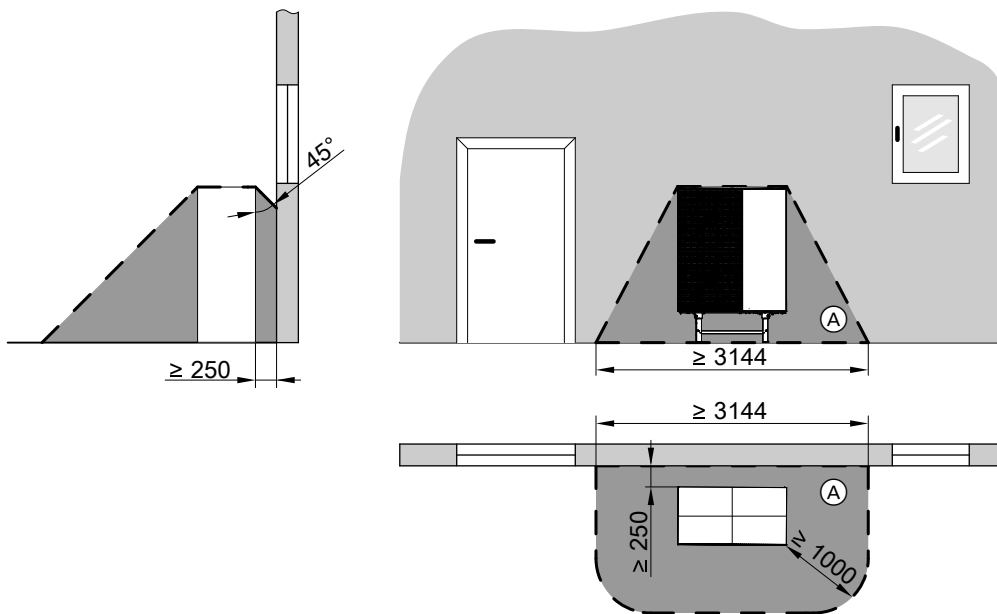
Schutzbereich (Fortsetzung)**Aufstellung der Außeneinheit vor einer Außenwand****Außeneinheit bodenstehend**

Abb. 2

Ⓐ Schutzbereich

Außeneinheit wandhängend

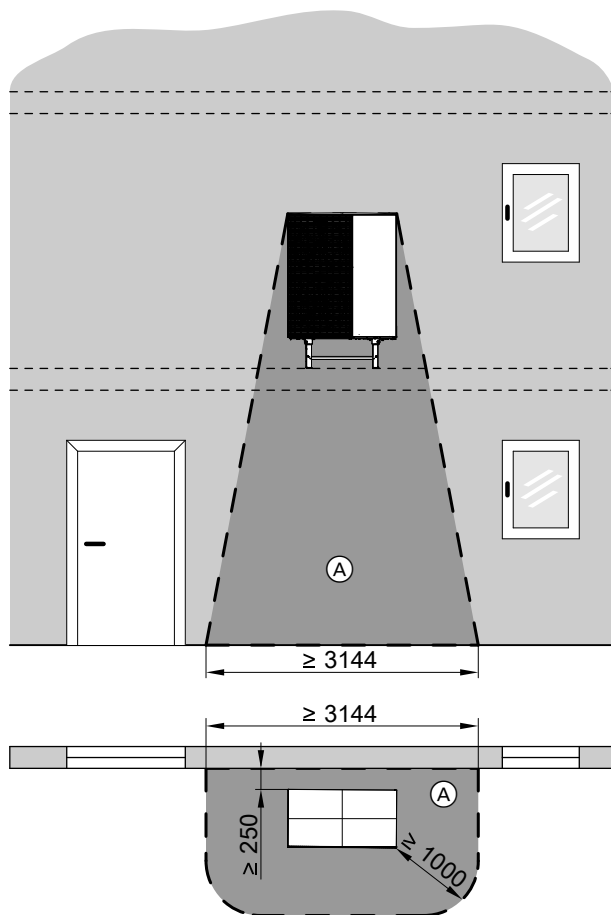


Abb. 3

Ⓐ Schutzbereich

Eckaufstellung der Außeneinheit rechts

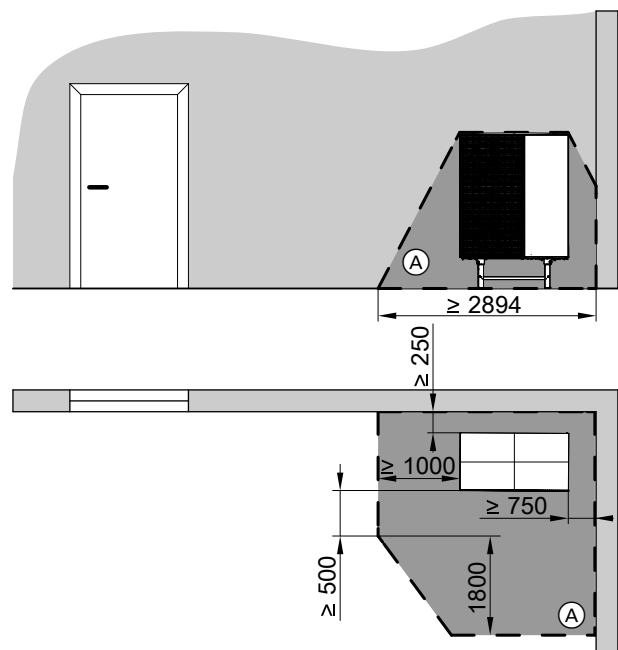


Abb. 4

Ⓐ Schutzbereich

Eckaufstellung der Außeneinheit links

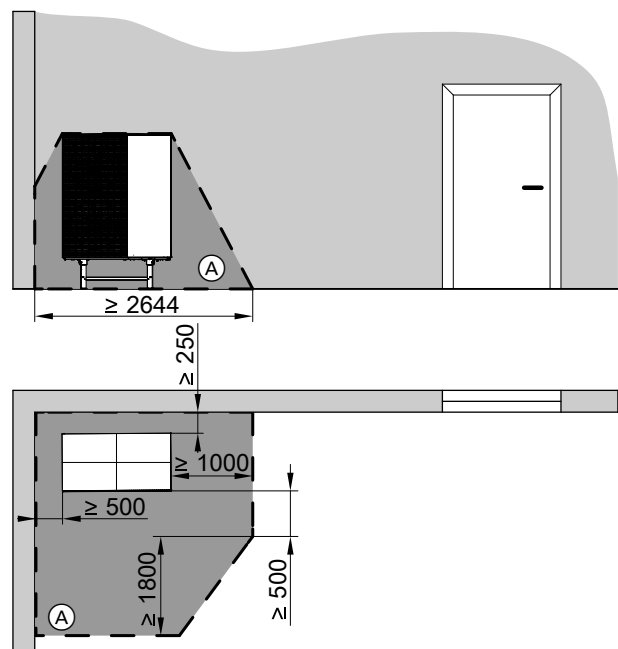


Abb. 5

Ⓐ Schutzbereich

Haftung

Es besteht keine Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare oder unmittelbare andere Folgeschäden, die aus der Benutzung der in der Anlage integrierten WLAN-Schnittstelle oder den entsprechenden Internet-Services entstehen. Es besteht keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Verwendung.











Die Haftung ist auf den typischerweise entstehenden Schaden begrenzt, falls eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht.

Die Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder wenn eine zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz besteht. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen des Herstellers.






Für die Nutzung von Apps des Herstellers gelten die jeweiligen Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen. Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Dienste sind Dienstleistungen von Netzbetreibern, für die der Hersteller nicht haftet. Insoweit gelten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Netzbetreiber.

Symbole

Symbole in dieser Anleitung

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiterführenden Informationen
	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge des Arbeitsablaufs.
	Warnung vor Personenschäden
	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
	Spannungsführender Bereich
	Besonders beachten.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauteil muss hörbar einrasten. oder ▪ Akustisches Signal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neues Bauteil einsetzen. oder ▪ In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abgeben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.

Symbole an der Wärmepumpe

Symbol	Bedeutung
	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (ISO 7010 - W021)
	Bedienungshandbuch beachten (ISO 7000 - 0790)
	Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung beachten (ISO 7000 - 1641)
	Serviceanzeige: Nachschlagen im Bedienungshandbuch (ISO 7000 - 1659)
	Warnung vor heißer Oberfläche (ISO 7010 - W017)

Fachbegriffe

Zum besseren Verständnis der Funktionen Ihrer Regelung werden einige Fachbegriffe näher erläutert. Diese Informationen finden Sie im Kapitel „Begriffserklärungen“ im Anhang.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizungssystemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden.

Je nach Ausführung kann das Gerät ausschließlich für folgende Zwecke verwendet werden:

- Raumbeheizung
- Raumkühlung
- Trinkwassererwärmung

Bestimmungsgemäße Verwendung (Fortsetzung)

Mit zusätzlichen Komponenten und Zubehör kann der Funktionsumfang erweitert werden.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Raumbeheizung/-kühlung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden.

Hinweis

Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen bzw. haushaltsähnlichen Gebrauch vorgesehen, d. h. auch nicht eingewiesene Personen können das Gerät sicher bedienen.

Produktinformation

Aufbau und Funktion

Aufbau

Ihre Luft/Wasser-Wärmepumpe besteht aus einer Inneneinheit und einer Außeneinheit.

Die Inneneinheit einschließlich der Wärmepumpenregelung befindet sich im Gebäude und überträgt die Wärme in die Heizungsanlage.

Die Außeneinheit ist außerhalb des Gebäudes aufgestellt oder außen am Gebäude montiert. In der Außeneinheit wird die Wärme aus der Umgebungsluft gewonnen.

Innen- und Außeneinheit sind über hydraulische und elektrische Leitungen miteinander verbunden.

Wärmeerzeugung

Der Ventilator in der Außeneinheit saugt die Umgebungsluft durch einen Wärmetauscher (Verdampfer) an. Im Verdampfer wird die Wärmeenergie dieser Umgebungsluft in den Kältekreis übertragen.

Im Kältekreis werden die erforderlichen Temperaturen für die Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung erzeugt.

Die erzeugte Wärme wird über die Inneneinheit in Ihre Heizungsanlage transportiert.

Raumkühlung

Zur Raumkühlung läuft der Kältekreis der Wärmepumpe im Umkehrbetrieb. Ihren Räumen wird Wärme entzogen und über den Verdampfer an die Umgebungsluft abgegeben.

Energieversorgung

Der Kältekreis wird über einen Verdichter elektrisch angetrieben. Dieser Verdichter benötigt im Vergleich zu der aus der Luft gewonnenen Wärmeenergie nur einen geringen Anteil an elektrischem Strom. Diesen Strom stellt Ihr Energieversorgungsunternehmen oftmals zu einem günstigen Tarif zur Verfügung. Abhängig von den Tarifbedingungen und vom Netzanschluss kann Ihr Energieversorgungsunternehmen die Stromversorgung der Wärmepumpe kurzzeitig unterbrechen (EVU-Sperre) oder die Leistung der Wärmepumpe reduzieren, z. B. bei hoher Netzauslastung. Während der EVU-Sperrzeit übernimmt eine weitere Wärmequelle die Wärmeversorgung des Gebäudes.

Weitere Wärmequellen

In die Inneneinheit Ihrer Wärmepumpe ist werkseitig ein Heizwasser-Durchlauferhitzer als weitere Wärmequelle integriert.

Die Einschaltbedingungen für den Heizwasser-Durchlauferhitzer hängen von der Betriebssituation Ihrer Anlage ab. Priorität hat hierbei immer der effiziente Wärmepumpenbetrieb.

Notbetrieb

Falls eine Störung am Kältekreis vorliegt, können Sie den Notbetrieb einschalten.

Im Notbetrieb erfolgen die Raumbeheizung und die Warmwasserbereitung über eine weitere Wärmequelle. Die Raumkühlung ist ausgeschaltet.

Wärmepumpenregelung

Die Wärmepumpenregelung ist in die Inneneinheit integriert und regelt alle Funktionen Ihrer Anlage. Die Regelung wird über ein 7-Zoll Farb-Touchdisplay bedient.

Sie können Ihre Anlage alternativ über ein mobiles Endgerät per App bedienen.

In der Wärmepumpenregelung sind Kommunikationsmodule für folgende Funktionen integriert:

- Verbindung mit einem WLAN-Router, z. B. zur Fernbedienung über das Internet per App
- Direkte WLAN-Verbindung mit einem mobilen Endgerät („Access Point“)

- Datenübertragung über Mobilfunknetz
- Einbindung von Funk-Zubehör

Typenschild

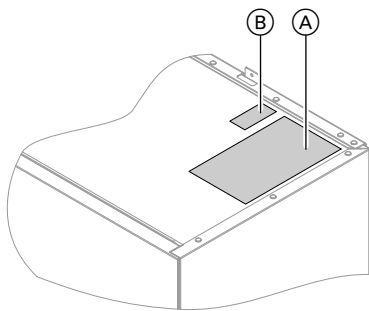


Abb. 6

- Ⓐ Typenschild
- Ⓑ QR-Code zur Geräteregistrierung
Alternativ befindet sich der QR-Code auf dem Typenschild.

Der **QR-Code mit Kennzeichnung „i“** enthält die Zugangsdaten zum Registrierungs- und Produktinformationsportal.

Über diesen QR-Code kann z. B. die 16-stellige Herstellungsnummer abgefragt werden.

Heizungsanlage

Je nach Ausführung Ihrer Anlage kann die Wärmepumpe Ihre Räume beheizen oder kühlen und Ihr Warmwasser erwärmen.

Je nachdem welche dieser Funktionen Sie nutzen, hat Ihr Fachbetrieb die jeweils für Ihr Gebäude erforderlichen Anlagenkomponenten installiert.

Abhängig vom Typ Ihrer Wärmepumpe sind für die Raumbeheizung und/oder Raumkühlung max. 2 Heiz-/Kühlkreise direkt an die Inneneinheit angeschlossen. Falls Ihre Anlage über einen separaten Pufferspeicher verfügt, sind Ihre Heiz-/Kühlkreise an diesem Pufferspeicher angeschlossen und werden darüber mit Wärme/Kälte versorgt. In dieser Anlagenkonfiguration sind maximal 4 Heiz-/Kühlkreise möglich.

Die Wärmepumpe beheizt/kühlt direkt nur den Pufferspeicher. Durch das große Puffervolumen läuft Ihre Wärmepumpe seltener, aber die jeweilige Laufzeit ist länger. Das führt zu einer höheren Effizienz und schont Ihre Wärmepumpe.

Hinweis

*Gleichzeitige Raumbeheizung eines Heiz-/Kühlkreises und Raumkühlung eines anderen Heiz-/Kühlkreises sind bei Anlagen mit separatem Pufferspeicher **nicht** möglich.*

Ihre Warmwasserzapfstellen im Haus werden gegebenenfalls über einen Warmwasser-Speicher versorgt. Bei bodenstehenden Inneneinheiten ist ein Warmwasser-Speicher integriert.

Falls die Inneneinheit Ihrer Wärmepumpe an der Wand hängt, hat Ihr Fachbetrieb gegebenenfalls einen separaten Warmwasser-Speicher oder einen Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung installiert. Mit dem Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung ist Raumbeheizung und Warmwasserbereitung möglich, aber keine Raumkühlung.

Produktinformation (Fortsetzung)

Zulässige Umgebungstemperaturen im Aufstellraum

! **Achtung**
 Außerhalb der angegebenen Temperaturbereiche können gegebenenfalls Störungen am Gerät auftreten.
 Stellen Sie sicher, dass der angegebene Temperaturbereich im Aufstellraum eingehalten wird.

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, gewährleisten Sie eine Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und +35 °C.

Außentemperaturgrenzen

Luft/Wasser-Wärmepumpen nutzen die Außenluft als Wärmequelle. Der Betrieb ist nur innerhalb bestimmter Außentemperaturgrenzen effizient:

- **Raumbeheizung**
 –20 bis +40 °C
- **Raumkühlung**
 +15 bis +45 °C

Falls die obere Temperaturgrenze überschritten oder die untere Temperaturgrenze unterschritten ist, ist die Außeneinheit außer Betrieb. An der Wärmepumpenregelung und in der App erhalten Sie hierfür eine Meldung.

Um den Wärmebedarf zur Raumbeheizung und Warmwasserbereitung auch außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs zu decken, schaltet die Wärmepumpenregelung bei Bedarf automatisch den Heizwasser-Durchlauferhitzer ein.

Falls die Außentemperatur wieder innerhalb der Temperaturgrenzen liegt, ist die Wärmepumpe automatisch wieder betriebsbereit.

Schutzbereich

Ihre Außeneinheit enthält leicht entflammables Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ASHRAE Standard 34.

In unmittelbarer Umgebung der Außeneinheit ist ein Schutzbereich definiert. In diesem Schutzbereich gelten besondere Anforderungen: Siehe Seite 10.

Low-Power-Funk

Low-Power-Funk ist eine drahtlose Verbindung zur Übertragung von Daten.

Ihr Fachbetrieb kann Ihren Wärmeerzeuger mit Zubehör über Low-Power-Funk verbinden.

Lizenzinformationen

Dieses Produkt enthält Fremdsoftware einschließlich Software von Drittkomponenten („Third-party Components“). Sie sind unter Einhaltung der jeweiligen Lizenzbedingungen zur Nutzung dieser Fremdsoftware berechtigt.

Lizenzinformationen abfragen: Siehe Seite 46.

Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme und Anpassung der Regelung an die örtlichen und baulichen Gegebenheiten sowie die Einweisung in die Bedienung müssen von Ihrem Fachbetrieb vorgenommen werden.

Hinweis

In dieser Bedienungsanleitung werden auch Funktionen beschrieben, die nur bei einigen Anlagenkonfigurationen oder mit Zubehör möglich sind. Diese Funktionen sind nicht gesondert gekennzeichnet. Bei Fragen zum Funktionsumfang und Zubehör Ihrer Wärmepumpe und Ihrer Heizungsanlage wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb.

Ihre Anlage ist voreingestellt

Ihre Wärmepumpe ist werkseitig voreingestellt und somit betriebsbereit:

Raumbeheizung/Raumkühlung

- Ihre Räume werden von **06:00 bis 22:00 Uhr** auf 20 °C „**Raumtemperatur-Sollwert**“ beheizt (normale Raumtemperatur).
- Falls ein separater Pufferspeicher vorhanden ist, wird dieser Pufferspeicher beheizt.

Warmwasserbereitung

- Das Warmwasser wird an allen Tagen von **05:30 bis 22:00 Uhr** auf 50 °C „**Warmwassertemperatur-Sollwert**“ erwärmt.
- Eine gegebenenfalls vorhandene Zirkulationspumpe ist ebenfalls an allen Tagen von **05:30 bis 22:00 Uhr** eingeschaltet.
- Der in der Inneneinheit eingebaute Heizwasser-Durchlauferhitzer kann bei Bedarf zur Trinkwassererwärmung eingeschaltet werden.

Frostschutz

- Der Frostschutz Ihrer Wärmepumpe, des Warmwasser-Speichers und eines gegebenenfalls vorhandenen separaten Pufferspeichers ist gewährleistet.

Hinweis

Bei Außentemperaturen unter –20 °C und bei einer Störung an der Wärmepumpe wird nur der in der Inneneinheit eingebaute Heizwasser-Durchlauferhitzer zum Frostschutz der Anlage eingeschaltet.

Winter-/Sommerzeitumstellung

- Die Umstellung erfolgt automatisch.

Datum und Uhrzeit

- Datum und Uhrzeit hat Ihr Fachbetrieb eingestellt.

Sie können die Einstellungen jederzeit individuell nach Ihren Wünschen ändern.

Stromausfall

Bei Stromausfall bleiben alle Einstellungen erhalten.

Tipps zum Energiesparen

Energie einsparen bei Raumbeheizung

- Überheizen Sie die Räume nicht. Jedes Grad Raumtemperatur weniger spart bis zu 6 % Heizkosten. Stellen Sie Ihre normale Raumtemperatur („**Raumtemperatur-Sollwert**“) nicht höher ein als 20 °C: Siehe Seite 30.
- Beheizen Sie Ihre Räume nachts oder bei regelmäßiger Abwesenheit mit der reduzierten Raumtemperatur (nicht sinnvoll für Fußbodenheizung). Stellen Sie hierfür das Zeitprogramm für die Raumbeheizung ein („**Zeitprogramm**“): Siehe Seite 31.
- Stellen Sie die Heizkennlinie so ein, dass Ihre Räume das ganze Jahr über mit Ihrer Wohlfühltemperatur beheizt werden: Siehe Seite 32.
- Um nicht benötigte Funktionen auszuschalten (z. B. Raumbeheizung im Sommer), stellen Sie das Betriebsprogramm „**Abschaltbetrieb**“ für die entsprechenden Heizkreise ein: Siehe Seite 30.
- Falls Sie verreisen, stellen Sie das „**Ferienprogramm**“ ein: Siehe Seite 35.
Für die Dauer Ihrer Abwesenheit wird die Raumtemperatur reduziert und die Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

Energie einsparen bei Warmwasserbereitung


- Heizen Sie das Warmwasser nachts oder bei regelmäßiger Abwesenheit auf eine niedrigere Temperatur auf. Stellen Sie hierfür das Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung ein: Siehe Seite 36.
- Schalten Sie die Warmwasserzirkulation nur in den Zeiträumen ein, in denen Sie regelmäßig Warmwasser zapfen. Stellen Sie hierfür das Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe ein: Siehe Seite 36.

Stromüberschuss nutzen (Smart Grid)

Nutzen Sie Stromüberschuss vom Energieversorgungsunternehmen für Ihre Anlage. Zur Nutzung dieser Funktion wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb.

Tipps für mehr Komfort

Mehr Behaglichkeit in Ihren Räumen

- Stellen Sie Ihre Wohlfühltemperatur ein: Siehe Seite 30.
- Stellen Sie das Zeitprogramm für Ihre Heiz-/Kühlkreise so ein, dass Ihre Wohlfühltemperatur automatisch erreicht ist, falls Sie anwesend sind: Siehe Seite 31.
- Stellen Sie die Heizkennlinie so ein, dass Ihre Räume das ganze Jahr über mit Ihrer Wohlfühltemperatur beheizt werden: Siehe Seite 32.
- Falls Sie kurzfristig eine verlängerte Heiz-/Kühlphase benötigen, stellen Sie die Funktion „**Einmal Zeitphase verlängern**“ ein: Siehe Seite 33.
Beispiel:
Spät abends ist durch das Zeitprogramm reduzierte Raumtemperatur eingestellt. Ihr Besuch bleibt länger.
- Falls Sie längere Zeit als üblich in der Wohnung anwesend sind, stellen Sie die Funktion „**Ferien zu Hause**“  ein: Siehe Seite 33.
Beispiel:
Sie sind an einem Feiertag ganztags zu Hause oder Ihre Kinder haben Schulferien.

Bedarfsgerechte Warmwasserbereitung

- Stellen Sie das Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung so ein, dass Ihren Gewohnheiten entsprechend immer ausreichend Warmwasser zur Verfügung steht: Siehe Seite 36.
Beispiel:
Sie benötigen morgens mehr Warmwasser als tagsüber.
- Stellen Sie das Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe so ein, dass in Zeiten häufiger Warmwasserentnahme an Ihren Wasserhähnen sofort Warmwasser zur Verfügung steht: Siehe Seite 36.
- Falls Sie kurzfristig eine höhere Warmwassertemperatur benötigen, stellen Sie die „Einmalige Warmwasserbereitung außerhalb des Zeitprogramms“ ein: Siehe Seite 37.

Geräuschreduzierter Betrieb

Reduzieren Sie den Geräuschpegel Ihrer Luft/Wasser-Wärmepumpe, z. B. nachts.

Stellen Sie hierfür das Zeitprogramm für den geräuschreduzierten Betrieb ein: Siehe Seite 39.

Über die Bedienung

Grundlagen der Bedienung

Alle Einstellungen an Ihrer Anlage können Sie über die Bedieneinheit und über die Carrier Climate Control App vornehmen.

Bedienung über Touchdisplay

Die Bedieneinheit ist mit einem 7-Zoll Farb-Touchdisplay ausgestattet. Tippen Sie für Einstellungen und Abfragen auf die vorgesehenen Schaltflächen.

Bedienung über Carrier Climate Control App

Die Carrier Climate Control App ermöglicht Ihnen, Ihre Anlage über ein mobiles Endgerät zu bedienen, z. B. Smartphone.

Verfügbare Funktionen sind abhängig von der Anlagenausstattung, z. B. mit/ohne Komponenten zur Einzelraumregelung.

Prüfen Sie zur Bedienung mit der Carrier Climate Control App folgende Systemvoraussetzungen:

- WLAN-Verbindung vom Router zur Regelung mit Internetzugang
- Smartphone oder Tablet mit Betriebssystem:
 - iOS
 - Android

Anzeigen im Display

Standby-Anzeige

Nach längerer Bedienpause wechselt die Anzeige zuerst in die **Standby-Anzeige**.

Nach einigen weiteren Minuten wird die Displaybeleuchtung ausgeschaltet.

Grundanzeigen

In den Grundanzeigen stehen Ihnen die wichtigsten Einstellungen und Abfragen zur Verfügung.

Mit ◀▶ können Sie zwischen folgenden Grundanzeigen wählen:

- Raumklima
- Warmwasser

- Energiecockpit
- Favoriten
- Systemübersicht


Weitere Informationen zu den Grundanzeigen: Siehe ab Seite 27.

Homescreen

Nach dem Einschalten der Regelung wird der Homescreen angezeigt.

Im Auslieferungszustand wird als Homescreen die Grundanzeige „**Raumklima**“ angezeigt. Sie können als Homescreen eine andere Grundanzeige festlegen: Siehe Seite 42.

So rufen Sie den Homescreen auf:

- Standby-Anzeige ist aktiv:
 - Tippen Sie irgendwo auf das Display.
- Sie befinden sich im „**Hauptmenü**“:
 - Tippen Sie auf .

Hinweis

Sie können die Bedienung für den Homescreen sperren: Siehe Seite 40.

In diesem Fall können Sie weder im Homescreen noch im Hauptmenü Einstellungen vornehmen.

*„**Bedienung gesperrt**“ wird angezeigt.*

Schaltflächen und Symbole

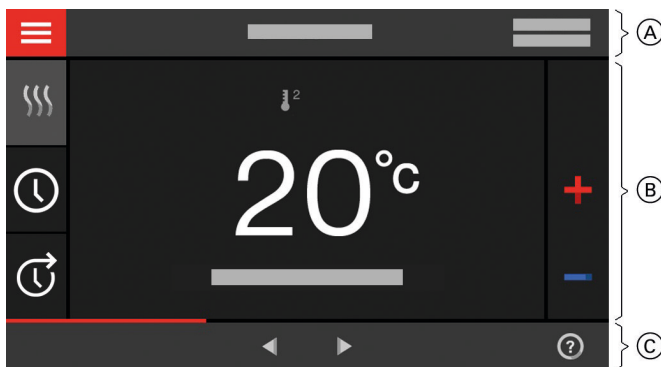


Abb. 7

- (A) Menüzeile
- (B) Funktionsbereich
- (C) Navigationsbereich

Schaltflächen und Symbole in der Menüzeile (A)

☰ Sie rufen das „Hauptmenü“ auf.
 „Heizkreis ...“ oder „Heiz-/Kühlkreis ...“
 Sie wählen den Heizkreis oder den Heiz-/Kühlkreis.

Hinweis

Die Auswahl ist nur vorhanden, falls Ihre Anlage über mehrere Heizkreise oder Heiz-/Kühlkreise verfügt.

System-Daten:

- Datum
- Uhrzeit

Schnittstellen:

- 📶 ? Keine Datenübertragung
- 📶 x Keine WLAN-Verbindung

- ➔📶 Verbindungsaufbau
- 📶! Kommunikationsfehler
- 📶 WLAN-Verbindung ist aktiv: Sehr geringe Empfangsqualität
- 📶 WLAN-Verbindung ist aktiv: Geringe Empfangsqualität
- 📶 WLAN-Verbindung ist aktiv: Mittlere Empfangsqualität
- 📶 WLAN-Verbindung ist aktiv: Hohe Empfangsqualität

Schaltflächen und Symbole im Funktionsbereich (B)

Schaltflächen in den Grundanzeigen: Siehe ab Seite 27.

Hinweis

Die Symbole erscheinen nicht ständig, sondern abhängig von der Anlagenausführung und vom Betriebszustand.

Symbole

- ❄️ Frostschutz ist aktiv.
- 🕒 Zeitprogramm einstellen/umstellen
- 🔄 Einmal Zeitphase verlängern
- 🔥 (1) Raumbeheizung mit reduzierter Raumtemperatur
- 🔥 (2) Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur
- 🔥 (3) Raumbeheizung mit Komfort-Raumtemperatur
- ❄️ (1) Raumkühlung mit reduzierter Raumtemperatur
- ❄️ (2) Raumkühlung mit normaler Raumtemperatur

- 🏠❄️ Raumkühlung mit Komfort-Raumtemperatur
- 🏠🔥 Ferienprogramm ist eingeschaltet.
- 🏠🔥 Ferien zu Hause ist eingeschaltet.
- ❄️ Raumkühlung ist aktiv.
- 🔥 Raumbeheizung ist aktiv.













Betriebsprogramme für Raumbeheizung, Raumkühlung, Warmwasserbereitung: Siehe Seite 23.

- 🔌 Abschaltbetrieb des jeweiligen Heiz-/Kühlkreises
- 🔥 Heizen
- ❄️ Kühlen
- 🔧 Warmwasserbereitung

Meldungen: Siehe Seite 49.

- „Status“
- „Warnungen“
- „Informationen“
- „Störungen“

Schaltflächen und Symbole im Navigationsbereich

-  Sie gelangen zurück zum Homescreen.
-  Sie gelangen im Menü einen Schritt zurück.
Oder
Sie brechen eine begonnene Einstellung ab.
-  WLAN ist ausgeschaltet: Siehe Seite 43.
Hinweis
Bei eingeschaltetem WLAN wird in der Menüzeile  angezeigt. Das Symbol  im Navigationsbereich  erlischt.
-  Sie bestätigen eine Änderung.
-  Sie ändern im Menü.
-  Sie rufen einen Hilfetext auf.
-  Sie rufen Meldungen auf.
-  Sie rufen den gewünschten Zeitraum für die Energiebilanz auf.
Weitere Informationen: Siehe Seite 28.
-  Sie blättern im Menü.
Oder
Sie wechseln zu weiteren Grundanzeigen, z. B. zur „**Systemübersicht**“.





Hinweis

Falls im Navigationsbereich „**DEMO**“ angezeigt wird, sind Raumbeheizung/-kühlung, Warmwasserbereitung und Frostschutz **ausgeschaltet**.













Übersicht über das „Hauptmenü“

Im „**Hauptmenü**“ können Sie **alle** Einstellungen aus dem Funktionsumfang der Regelung vornehmen und abfragen.

So rufen Sie das „**Hauptmenü**“ auf:

- Displayschoner ist aktiv:
Tippen Sie irgendwo auf das Display und dann auf .
- Sie befinden sich im Homescreen:
Tippen Sie auf .
- Sie befinden sich irgendwo im Menü:
Tippen Sie auf  und anschließend auf .

Zur Verfügung stehende Menüs im „Hauptmenü“

-  „**Ein-/Ausschalten**“
Schalten Sie die Wärmepumpe aus und ein: Siehe Seite 50.
-  „**Puffer Modus**“
Schalten Sie den separaten Pufferspeicher in den „**Heizbetrieb**“ oder „**Kühlbetrieb**“: Siehe Seite 31.
-  „**Raumklima**“
Für weitere Einstellungen zur Raumbeheizung/ Raumkühlung, z. B. Temperatur-Sollwerte
Weitere Informationen: Siehe Seite 30.
-  „**Warmwasser**“
Für Einstellungen zur Warmwasserbereitung, z. B. „**Warmwassertemperatur-Sollwert**“
Weitere Informationen: Siehe Seite 36.
-  „**Einstellungen**“
Z. B. die  Bildschirmeinstellung
Weitere Informationen: Siehe Seite 40.
-  „**Informationen**“
Zur Abfrage von Betriebsdaten
Weitere Informationen: Siehe Seite 46.
-  „**Ferienprogramm**“
Energiesparfunktion „**Ferienprogramm**“
Weitere Informationen: Siehe Seite 34.
-  „**Ferien zu Hause**“
Funktion „**Ferien zu Hause**“
Weitere Informationen: Siehe Seite 33.
-  „**Meldungslisten**“
Zur Abfrage aller anstehenden Meldungen
Weitere Informationen zu Meldungen: Siehe ab Seite 48.
-  „**Service**“
Nur für die Fachkraft
-  „**Erweitertes Menü**“
Zur Bearbeitung weiterer Einstellungen aus dem Funktionsumfang der Wärmepumpenregelungen, z. B. Notbetrieb
Weitere Informationen: Siehe Seite 39.
Die Menü-Übersicht finden Sie auf Seite 57.

Betriebsprogramm

Betriebsprogramme für Raumbeheizung, Raumkühlung und Warmwasserbereitung

Die Betriebsprogramme für Raumbeheizung, Raumkühlung und Warmwasserbereitung können Sie getrennt voneinander einstellen.

Symbol	Betriebsprogramm	Funktion
Raumbeheizung/Raumkühlung		
☰	„Heizen“	Die Räume des gewählten Heiz-/Kühlkreises werden nach den Vorgaben für die Raumtemperatur oder Vorlauftemperatur und dem Zeitprogramm beheizt: Siehe Kapitel „Raumbeheizung/Raumkühlung“. Hinweis <i>Bei Anlagen mit separatem Pufferspeicher muss der „Puffer Modus“ auf „Heizbetrieb“ eingestellt sein: Siehe Kapitel „Raumbeheizung/Raumkühlung mit Pufferspeicher einstellen“. Die Einstellung wirkt sich auf alle Heiz-/Kühlkreise aus.</i>
✱	„Kühlen“	Die Räume des gewählten Heiz-/Kühlkreises werden nach den Vorgaben für die Raumtemperatur oder Vorlauftemperatur und dem Zeitprogramm gekühlt: Siehe Kapitel „Raumbeheizung/Raumkühlung“. Hinweis <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei Anlagen mit separatem Pufferspeicher muss der „Puffer Modus“ auf „Kühlbetrieb“ eingestellt sein: Siehe Kapitel „Raumbeheizung/Raumkühlung mit Pufferspeicher einstellen“. Die Einstellung wirkt sich auf alle Heiz-/Kühlkreise aus. ▪ Bei Anlagen mit einem Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung ist Raumkühlung nicht möglich.
☰*	„Heizen/Kühlen“	Die Räume des Heiz-/Kühlkreises werden nach den Vorgaben für die Raumtemperatur und des Zeitprogramms beheizt/gekühlt: Siehe Kapitel „Raumbeheizung/Raumkühlung“.
⏻	„Abschaltbetrieb“	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Raumbeheizung/Raumkühlung ▪ Frostschutz für die Wärmepumpe ist aktiv.
Warmwasserbereitung		
🔥	„Warmwasser“ „EIN“	Das Warmwasser wird nach den Vorgaben für die Warmwassertemperatur und dem Zeitprogramm aufgeheizt: Siehe Kapitel „Warmwasserbereitung“.
🔥	„Warmwasser“ „AUS“	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Warmwasserbereitung ▪ Frostschutz für den Warmwasser-Speicher ist aktiv.

Betriebsprogramme zentral einstellen

Sie können die Betriebsprogramme für die einzelnen Heiz-/Kühlkreise und für die Warmwasserbereitung getrennt voneinander einstellen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ☰

2. ⏻ „Ein-/Ausschalten“

3.
 - Sie möchten das Betriebsprogramm für einen Heiz-/Kühlkreis einstellen:
Tippen Sie auf 🔥 für „Heizen“, „Kühlen“, „Heizen/Kühlen“ oder „Abschaltbetrieb“.
 - Sie möchten das Betriebsprogramm für die Warmwasserbereitung einstellen:
Tippen Sie auf 🔥 für „EIN“ oder „AUS“.
 - Sie möchten die gesamte Anlage ein- oder ausschalten:
Tippen Sie auf ⏻ für „EIN“ oder „AUS“.
Beachten Sie hierzu das Kapitel „Aus- und Einschalten“.

Betriebsprogramme über die Grundanzeige einstellen

- Betriebsprogramme für Heiz-/Kühlkreise: Siehe Seite 30.
- Betriebsprogramme für Warmwasserbereitung: Siehe Seite 36.

Besondere Betriebsprogramme und Funktionen

- **„Estrichrocknung“**
Diese Funktion schaltet Ihr Fachbetrieb ein. Ihr Estrich wird nach einem fest vorgegebenen Zeitprogramm (Temperatur-Zeit-Profil) baustoffgerecht getrocknet. Ihre Einstellungen für die Raumbeheizung sind für die Dauer der Estrichrocknung (max. 32 Tage) ohne Wirkung. Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet. Die Funktion **„Estrichrocknung“** kann Ihr Fachbetrieb ändern oder ausschalten.
- **„Externe Aufschaltung“**
Das an der Regelung eingestellte Betriebsprogramm wurde durch ein externes Schaltgerät, z. B. Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO) umgeschaltet. Solange die externe Aufschaltung aktiv ist, können Sie das Betriebsprogramm nicht über die Bedieneinheit ändern.
- **„Ferien zu Hause“**: Siehe Seite 33.
- **„Ferienprogramm“**: Siehe Seite 35.
- **„Geräuschreduzierter Betrieb“**: Siehe Seite 39.
- **„Notbetrieb“**: Siehe Seite 39.
- **Externe Raumtemperatur-Anforderung**
Nur verfügbar, falls Ihr Fachbetrieb in Ihrem Heiz-/Kühlkreis ein Raumthermostat angeschlossen und freigegeben hat:
Sie schalten über dieses Raumthermostat die Raumbeheizung oder die Raumkühlung ein und aus. Beim Ausschalten der Raumbeheizung/Raumkühlung wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet. Daher besteht **kein** Frostschutz für Ihren Heiz-/Kühlkreis.
- **Externe Betriebsprogramm-Umschaltung Heizen/Kühlen**: Siehe Seite 31.
Ihr Fachbetrieb hat einen externen Schalter installiert, über den Sie zwischen Heizbetrieb auf Kühlbetrieb umschalten können.

Hinweis

*Einige der besonderen Betriebsprogramme und Funktionen werden im Wechsel mit der Raumtemperatur oder Vorlauftemperatur der Wärmepumpe angezeigt. Im Hauptmenü können Sie unter **„Informationen“** das eingestellte Betriebsprogramm abfragen: Siehe Seite 46.*

Vorgehensweise zur Einstellung eines Zeitprogramms

Im Folgenden wird die Vorgehensweise für die Einstellung eines Zeitprogramms erläutert. Besonderheiten der einzelnen Zeitprogramme finden Sie in den jeweiligen Kapiteln.

Für folgende Funktionen können Sie ein Zeitprogramm einstellen:

- Raumbeheizung/Raumkühlung: Siehe Seite 30.
- Warmwasserbereitung: Siehe Seite 36.

- Zirkulationspumpe für Warmwasser: Siehe Seite 36.
- Geräuschreduzierter Betrieb: Siehe Seite 39.

Zeitprogramme und Zeitphasen

In den Zeitprogrammen geben Sie an, wie sich Ihre Wärmepumpe zu welchem Zeitpunkt verhält. Dafür teilen Sie den Tag in Abschnitte ein, sogenannte **Zeitphasen**. Innerhalb und außerhalb dieser Zeitphasen verhält sich die Anlage unterschiedlich, gemäß folgender Tabelle.

Vorgehensweise zur Einstellung eines... (Fortsetzung)

Für folgende Funktionen können Sie ein Zeitprogramm einstellen:

Funktion	Innerhalb der Zeitphase	Außerhalb der Zeitphase
Raumbeheizung	Ihre Räume werden mit normaler Raumtemperatur oder Komfort-Raumtemperatur beheizt.	Ihre Räume werden mit reduzierter Raumtemperatur beheizt.
Raumkühlung	Ihre Räume werden auf die normale Raumtemperatur oder Komfort-Raumtemperatur gekühlt.	Ihre Räume werden mit reduzierter Raumtemperatur gekühlt.
Warmwasserbereitung	Die Warmwasserbereitung ist eingestellt. Das Trinkwasser im Warmwasser-Speicher wird auf den Warmwassertemperatur-Sollwert aufgeheizt.	Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet.
Zirkulationspumpe	Die Zirkulationspumpe ist für den Betrieb freigegeben.	Die Zirkulationspumpe ist ausgeschaltet.
Geräuschreduzierter Betrieb	Die Drehzahl von Ventilator und Verdichter ist begrenzt.	Die maximale Drehzahl von Ventilator und Verdichter ist freigegeben.

- Die Zeitprogramme können Sie **individuell** einstellen, für jeden Wochentag gleich oder unterschiedlich.
- Im Hauptmenü können Sie unter ⓘ „**Informationen**“ die Zeitprogramme abfragen: Siehe ab Seite 46.

Zeitphasen einstellen

Erläuterung der Vorgehensweise am Beispiel Raumbeheizung für den Heiz-/Kühlkreis 1.

Sie können in jedem „**Zeitprogramm**“ bis zu 4 Zeitphasen einstellen.

Für jede Zeitphase stellen Sie den Startzeitpunkt „**Beginn**“ und den Endzeitpunkt „**Ende**“ ein.

Beispiel:

„**Zeitprogramm**“ für den Wochentag „**Montag**“ für Heiz-/Kühlkreis 1

- Zeitphase 1:
06:45 bis 12:00 Uhr mit normaler Raumtemperatur
 - Zeitphase 2:
15:00 bis 20:00 Uhr mit Komfort-Raumtemperatur
- Zwischen diesen Zeitphasen erfolgt Raumbeheizung mit reduzierter Temperatur.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

- „**Heiz-/Kühlkreis 1**“ ✓ in der Menüzeile
- ⓘ
- „**Mo**“
- ✎
- ^ ✓ für „**Beginn**“ und „**Ende**“ der Zeitphase 1.
Der Balken im Zeitdiagramm wird angepasst.

- ⌵ „**Normal**“ um normale Raumtemperatur auszuwählen.
- + um Zeitphase 2 hinzuzufügen.
- ^ ✓ für „**Beginn**“ und „**Ende**“ der Zeitphase 2.

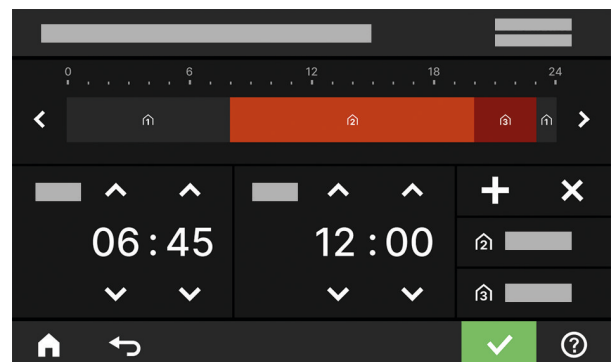


Abb. 8

Die Balken im Zeitdiagramm werden angepasst.

- ⌵ „**Komfort**“ um Komfort-Raumtemperatur zu wählen.
- ✓ zur Bestätigung
- ⌵ um das „**Zeitprogramm**“ zu verlassen.

Zeitprogramm auf andere Wochentage kopieren




Erläuterung der Vorgehensweise am Beispiel Raumbeheizung für den Heiz-/Kühlkreis 1.

Beispiel:

Sie möchten das „Zeitprogramm“ für „Montag“ auf „Donnerstag“ und „Freitag“ übertragen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. „Heiz-/Kühlkreis 1“  in der Menüzeile
2. 

3. „Mo“
4. 
5. „Do“, „Fr“
6.  zur Bestätigung
7.  um das Zeitprogramm zu verlassen.



Zeitphasen ändern










Erläuterung der Vorgehensweise am Beispiel Raumbeheizung für den Heiz-/Kühlkreis 1.

Beispiel:

Sie möchten für den Wochentag „Montag“ den Startzeitpunkt „Beginn“ für die Zeitphase 2 auf 19:00 Uhr ändern.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. „Heiz-/Kühlkreis 1“  in der Menüzeile
2. 
3. „Mo“

4. 
5.  für Zeitphase 2
6.  für Startzeitpunkt der Zeitphase 2. Der Balken im Zeitdiagramm wird angepasst.
7.   „Normal“ für normale Raumtemperatur oder   „Komfort“ für Komfort-Raumtemperatur
8.  zur Bestätigung
9.  um das Zeitprogramm zu verlassen.


Zeitphasen löschen






Erläuterung der Vorgehensweise am Beispiel Raumbeheizung für den Heiz-/Kühlkreis 1.

Beispiel:

Sie möchten für Montag die Zeitphase 2 löschen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. „Heiz-/Kühlkreis 1“  in der Menüzeile
2. 

3. „Mo“ für den gewünschten Tag
4. 
5.  für Zeitphase 2
6.  um die Zeitphase zu löschen.
7.  zur Bestätigung
8.  um das Zeitprogramm zu verlassen.

Grundanzeige „Raumklima“

In der Grundanzeige „**Raumklima**“ können Sie die am häufigsten benutzten Einstellungen für Raumbeheizung und Raumkühlung vornehmen und abfragen:

- + Sie erhöhen den Wert für die Raumtemperatur.
- Sie verringern den Wert für die Raumtemperatur.
- ☰ Sie stellen für einen Heiz-/Kühlkreis das Betriebsprogramm „**Heizen**“ ein.
- * Sie stellen für einen Heiz-/Kühlkreis das Betriebsprogramm „**Kühlen**“ ein.

- ☰* Sie stellen für einen Heiz-/Kühlkreis das Betriebsprogramm „**Heizen/Kühlen**“ ein.
- ↻ Sie schalten die Funktion „**Einmal Zeitphase verlängern**“ ein oder aus.
- 🕒 Sie rufen das „**Zeitprogramm**“ für Raumbeheizung/Raumkühlung auf.

Die angezeigte Temperatur ist der Raumtemperatur-Sollwert der aktuellen Zeitphase, z. B. 20 °C.

Grundanzeige „Warmwasser“

In der Grundanzeige „**Warmwasser**“ können Sie die am häufigsten benutzten Einstellungen für die Warmwasserbereitung vornehmen und abfragen:

- + Sie erhöhen den Wert für die Warmwassertemperatur.
- Sie verringern den Wert für die Warmwassertemperatur.

- 🕒 Sie stellen „**Warmwasser**“ auf „**EIN**“.
- 🕒 Sie stellen „**Warmwasser**“ auf „**AUS**“.
- 🕒 Sie rufen das „**Zeitprogramm**“ für die Warmwasserbereitung auf.
- 🗑️ Sie schalten die einmalige Warmwasserbereitung ein oder aus.

Grundanzeige „Energiecockpit“

Im „**Energiecockpit**“ erhalten Sie anschaulich Informationen zur energetischen Situation Ihrer Wärmepumpe.

Die in der Anlage vorhandenen Komponenten werden grafisch dargestellt. Einige Informationen zu den Komponenten werden ebenfalls in der Grundanzeige dargestellt. Für weitere Informationen tippen Sie auf die jeweils dargestellte Komponente.

Verfügbare Schaltflächen und Symbole sind abhängig von der Anlagenausführung.

Falls Sie das Energiecockpit zum ersten Mal aufrufen, wird eine Meldung angezeigt.

- Mit ✓ bestätigen Sie die Meldung. Das Energiecockpit wird angezeigt. Die Meldung wird beim erneuten Aufrufen des Energiecockpits nicht wieder angezeigt.
- Mit „**Abbrechen**“ wird die Meldung geschlossen. Das Energiecockpit wird angezeigt. Die Meldung erscheint beim nächsten Aufrufen des Energiecockpits erneut.

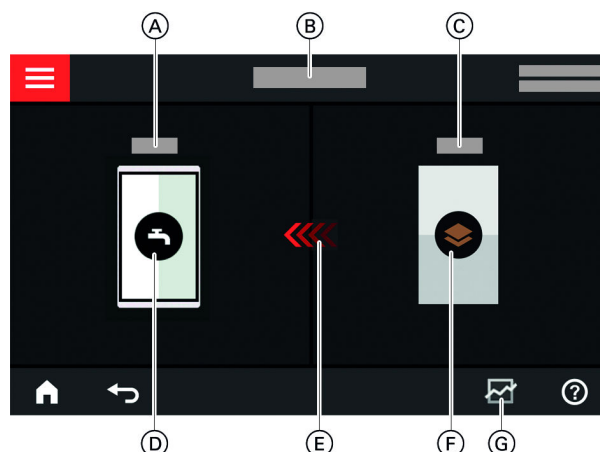


Abb. 9


- (A) Warmwassertemperatur
- (B) Energiecockpit
- (C) Vorlauftemperatur der Wärmepumpe
- (D) Warmwasser-Speicher
- (E) Beheizung des Warmwasser-Speichers durch die Wärmepumpe ist aktiv.
- (F) Wärmepumpe
Fragen Sie Betriebsdaten zur Wärmepumpe ab. Weitere Informationen: Siehe Kapitel „Betriebsdaten der Wärmepumpe abfragen“.
- (G) Energiebilanz
Fragen Sie den Stromverbrauch von Verdichter und elektrischer Zusatzheizung ab. Weitere Informationen: Siehe Kapitel „Energiebilanz abfragen“.

Grundanzeige „Energiecockpit“ (Fortsetzung)

Betriebsdaten der Wärmepumpe abfragen

In der Grundanzeige Energiecockpit finden Sie die Betriebsdaten zur Wärmepumpe.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  für die Grundanzeige „Energiecockpit“



3.  für gewünschte Abfrage

Sie können folgende Betriebsdaten abfragen:

- SPF des Systems: SPF = **S**easonal **P**erformance **F**actor = Jahresarbeitszahl
 - Erzeugte thermische Energie
 - Energieverbrauch
- SPF für Raumbeheizung
 - Erzeugte thermische Energie
 - Energieverbrauch
- SEER für Raumkühlung: SEER = **S**easonal **E**nergy **E**fficiency **R**atio = Jährliche Energieeffizienz
 - Erzeugte thermische Energie
 - Energieverbrauch
- SPF für Warmwasserbereitung
 - Erzeugte thermische Energie
 - Energieverbrauch

- Stromverbrauch Kältekreis
 - Stromverbrauch des aktuellen Monats
 - Stromverbrauch des letzten Monats
 - Stromverbrauch des aktuellen Jahres
 - Stromverbrauch des letzten Jahres
- Stromverbrauch elektrische Zusatzheizung (Heizwasser-Durchlauferhitzer)
 - Stromverbrauch des aktuellen Monats
 - Stromverbrauch des letzten Monats
 - Stromverbrauch des aktuellen Jahres
 - Stromverbrauch des letzten Jahres

Hinweis

Die angezeigten Verbrauchswerte werden nicht mit Messinstrumenten ermittelt, sondern berechnet. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Anlagenkomponenten sowie des Nutzerverhaltens, z. B. Laufzeit und Auslastung.

Bedingt durch anlagenspezifische Parameter (z. B. Aufstellhöhe) kann es zu Abweichungen zwischen den angezeigten berechneten Werten und den tatsächlichen Verbrauchswerten kommen.

Weitere Abweichungen sind durch saisonale Umweltbedingungen und weitere Faktoren möglich. Die Anzeige dient der Visualisierung der Mehr- oder Minderverbräuche in bestimmten Vergleichszeiträumen. Die Nutzung der angezeigten Verbrauchswerte als Abrechnungsgrundlage ist nicht gestattet.


Energiebilanz abfragen

In der Energiebilanz können Sie den Stromverbrauch Ihrer Wärmepumpe oder des eingebauten Heizwasser-Durchlauferhitzers für einen wählbaren Zeitraum grafisch anzeigen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  für die Grundanzeige „Energiecockpit“



3. Auswahl:
- Stromverbrauch Kältekreis
 - Stromverbrauch elektrische Zusatzheizung (Heizwasser-Durchlauferhitzer)
4. Gewünschter Zeitraum :
- Aktueller Monat
 - Letzter Monat
 - Aktuelles Jahr
 - Letztes Jahr



Grundanzeige „Favoriten“

In der Grundanzeige „Favoriten“ können Sie Ihre favorisierten Menüs aufrufen. Sie können maximal 12 Menüs zu den Favoriten hinzufügen. Diese Auswahl können Sie jederzeit ändern.

Menüs als Favoriten kennzeichnen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  für die Grundanzeige „Favoriten“

2.  Die Liste der wählbaren Menüs wird angezeigt.
3. bei allen gewünschten Menüs Die Auswahl wird mit gekennzeichnet.
4.  zur Bestätigung

Grundanzeige „Systemübersicht“

Je nach Anlagenausstattung und vorgenommenen Einstellungen können Sie in der Grundanzeige „**Systemübersicht**“ folgende aktuelle Anlagendaten abfragen:

- Anlagendruck
- Vorlauftemperatur der Wärmepumpe
- Außentemperatur
- Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis
- Warmwassertemperatur
- Status der Internetverbindung
- Service, Kontaktdaten des Fachbetriebs
- Open-Source-Lizenzen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ◀▶ für die Grundanzeige „**Systemübersicht**“
2. **Weitere Informationen abfragen:**
 - ▶ für weitere Anlagendaten
 - Oder
 - ⓘ um das Menü „**Informationen**“ aufzurufen.

Hinweis

Detaillierte Abfragemöglichkeiten zu den einzelnen Anlagendaten finden Sie im Kapitel „Menü-Übersicht“.

Heiz-/Kühlkreis wählen

Die Beheizung/Kühlung aller Räume kann auf mehrere Heiz-/Kühlkreise aufgeteilt sein, z. B. ein Heiz-/Kühlkreis für Ihre Wohnung und ein Heiz-/Kühlkreis für Ihr Büro.

In der Menüzeile werden werkseitig folgende Bezeichnungen verwendet: „**Heiz-/Kühlkreis 1**“, „**Heiz-/Kühlkreis 2**“ usw. Sie können diese Bezeichnungen ändern: Siehe Kapitel „Name für Heiz-/Kühlkreis eingeben“.

- Falls Ihre Anlage mehrere Heiz-/Kühlkreise enthält, wählen Sie in der Grundanzeige „**Raumklima**“ für alle Einstellungen zur Raumbeheizung/Raumkühlung zuerst den Heiz-/Kühlkreis, für den Sie eine Änderung vornehmen möchten.
- Falls nur ein Heiz-/Kühlkreis vorhanden ist, ist diese Auswahlmöglichkeit nicht vorhanden.

Erläuterung der Vorgehensweise am Beispiel Heiz-/Kühlkreis 2 wählen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ◀▶ für die Grundanzeige „**Raumklima**“
2. „**Heiz-/Kühlkreis 1**“ ✓ in der Menüzeile
3. Wählen Sie „**Heiz-/Kühlkreis 2**“.

Raumtemperatur für einen Heiz-/Kühlkreis einstellen

Die normale Raumtemperatur ist die Temperatur, bei der Sie sich wohlfühlen. Ihre Räume werden immer dann auf diese Temperatur beheizt oder gekühlt, wenn im Zeitprogramm eine Zeitphase mit dem Temperaturniveau „**Normal**“ aktiv ist.

Zeitprogramm für Raumbeheizung/Raumkühlung einstellen: Siehe Seite 31.

Werkseitige Einstellungen:

Raumbeheizung

- Normale Raumtemperatur: 20 °C
- Reduzierte Raumtemperatur: 18 °C
- Komfort-Raumtemperatur: 22 °C

Raumkühlung

- Normale Raumtemperatur: 25 °C
- Reduzierte Raumtemperatur: 27 °C
- Komfort-Raumtemperatur: 23 °C

Hinweis

- *Die Temperaturen für die Raumkühlung können nicht niedriger eingestellt werden als die Temperaturen für die Raumbeheizung.*
- *Die Temperaturen für die Raumbeheizung können nicht höher eingestellt werden als die Temperaturen für die Raumkühlung.*

Temperaturniveaus für die Raumbeheizung/Raumkühlung einstellen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ◀▶ für die Grundanzeige „**Raumklima**“
2. ✓ für gewünschten Heiz-/Kühlkreis

3. + – für den gewünschten Wert des jeweiligen Temperaturniveaus:
 - ① „**Reduziert**“
 - ② „**Normal**“
 - ③ „**Komfort**“
4. ✓ zur Bestätigung

Raumbeheizung/Raumkühlung ein- oder ausschalten (Betriebsprogramm)

Erläuterung zu den Betriebsprogrammen: Siehe Seite 23.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ◀▶ für die Grundanzeige „**Raumklima**“
2. ✓ für gewünschten Heiz-/Kühlkreis

Raumbeheizung/Raumkühlung ein- oder ausschalten... (Fortsetzung)

3. Wählen Sie das gewünschte Betriebsprogramm:
- ☺ Sie schalten die Raumbeheizung ein.
 - ✱ Sie schalten die Raumkühlung ein.
 - ☺✱ Sie schalten die Raumbeheizung/Raumkühlung ein.
 - ⏻ Sie schalten den Abschaltbetrieb ein. Die Raumbeheizung und Raumkühlung werden ausgeschaltet.
4. ✓ zur Bestätigung

Zeitprogramm für die Raumbeheizung/Raumkühlung

In den Zeitprogrammen für Raumbeheizung und Raumkühlung stellen Sie ein, in welchen Zeitphasen Ihre Räume mit welchen Temperaturen beheizt oder gekühlt werden.

Zeitprogramm einstellen

Werkseitige Einstellung: **Eine** Zeitphase von 06:00 bis 22:00 Uhr für alle Wochentage mit dem Temperaturniveau „Normal“.

Stellen Sie ein Zeitprogramm für die Raumbeheizung oder Raumkühlung ein.

Erläuterung der Vorgehensweise am Beispiel Raumbeheizung für den Heiz-/Kühlkreis

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ◀▶ für die Grundanzeige „Raumklima“
2. ✓ für gewünschten Heiz-/Kühlkreis
3. ⏻
4. Gewünschter Wochentag

5. ✎

6. Je nach Änderungswunsch:
- ^ v zur Änderung von Beginn und Ende der gewählten Zeitphase
 - + für neue Zeitphase
 - x um eine Zeitphase zu löschen
 - ◀▶ zur Auswahl der Zeitphase, falls mehrere Zeitphasen eingestellt sind.

Hinweis

Beachten Sie bei der Einstellung, dass Ihre Anlage einige Zeit benötigt, um die Räume auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen.

Weitere Vorgehensweise: Siehe Seite 24.

Raumbeheizung/Raumkühlung mit Pufferspeicher einstellen

Nur für Anlagen mit separatem Pufferspeicher

Über den separaten Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher können Ihre Heiz-/Kühlkreise entweder beheizt **oder** gekühlt werden.

Um Ihre Räume zu beheizen, müssen Sie den Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher auf Raumbeheizung, zur Kühlung Ihrer Räume auf Raumkühlung einstellen.

Hinweis

- Da der Pufferspeicher alle Heiz-/Kühlkreise versorgt, wirkt sich diese Einstellung auf alle Heiz-/Kühlkreise aus. Daher ist es nicht möglich, über einen Heiz-/Kühlkreis zu heizen und gleichzeitig über einen anderen Heiz-/Kühlkreis zu kühlen.
- Die Warmwasserbereitung erfolgt nach Bedarf unabhängig von dieser Einstellung.
- Bei Anlagen mit einem Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung ist Kühlen nicht möglich.

Externer Schalter für Betriebsprogramm-Umschaltung Heizen/Kühlen

Falls Ihr Fachbetrieb einen externen Schalter angeschlossen hat, können Sie mit diesem Schalter zwischen Heizbetrieb und Kühlbetrieb umschalten.

Raumbeheizung/Raumkühlung mit Pufferspeicher... (Fortsetzung)

Raumbeheizung für separaten Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher einstellen

1. ☰
2. 🏠 „Puffer Modus“
3. ⌘ „Heizbetrieb“

Raumkühlung für separaten Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher einstellen

1. ☰
2. 🏠 „Puffer Modus“
3. ✳ „Kühlbetrieb“

Heizkennlinie einstellen

Damit Ihre Räume bei jeder Außentemperatur optimal beheizt werden, können Sie **„Neigung“** und **„Niveau“** der Heizkennlinie anpassen. Dadurch beeinflussen Sie die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe.
Werkseitige Einstellung: Abhängig von Ihrer Anlage

Beispiel:

Heizkennlinie mit Neigung „1,4“ und Niveau „0“

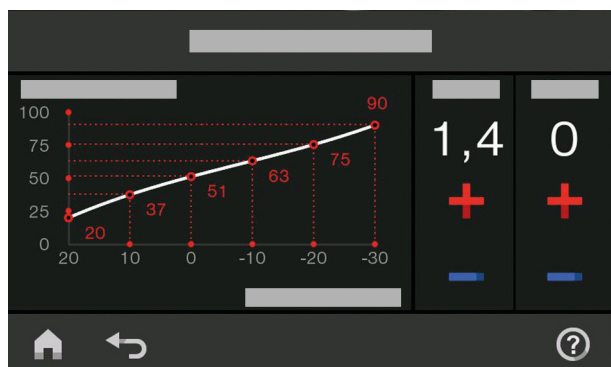


Abb. 10

Erläuterung der Vorgehensweise am Beispiel von Heiz-/Kühlkreis 1.


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ☰
2. 🏠 „Raumklima“
3. Gewünschter Heiz-/Kühlkreis, z. B. ① „Heiz-/Kühlkreis 1“
4. ↙ „Heizkennlinie“
5. + – jeweils für den gewünschten Wert bei „Neigung“ und „Niveau“
Das angezeigte Diagramm zeigt Ihnen anschaulich die Veränderung der „Heizkennlinie“.
6. ✓ zur Bestätigung

Tipps zur Einstellung der „Heizkennlinie“

Verhalten der Raumtemperatur	Abhilfe
Die Räume sind in der kalten Jahreszeit zu kalt.	Stellen Sie „Neigung“ auf den nächsthöheren Wert.
Die Räume sind in der kalten Jahreszeit zu warm.	Stellen Sie „Neigung“ auf den nächstniedrigeren Wert.
Die Räume sind in der Übergangszeit und in der kalten Jahreszeit zu kalt.	Stellen Sie „Niveau“ auf einen höheren Wert.
Die Räume sind in der Übergangszeit und in der kalten Jahreszeit zu warm.	Stellen Sie „Niveau“ auf einen niedrigeren Wert.
Die Räume sind in der Übergangszeit zu kalt, aber in der kalten Jahreszeit warm genug.	Stellen Sie „Neigung“ auf den nächstniedrigeren Wert und „Niveau“ auf einen höheren Wert.
Die Räume sind in der Übergangszeit zu warm, aber in der kalten Jahreszeit warm genug.	Stellen Sie „Neigung“ auf den nächsthöheren Wert und „Niveau“ auf einen niedrigeren Wert.


Raumtemperatur vorübergehend anpassen

Falls Sie die Raumtemperatur vorübergehend anpassen möchten, stellen Sie die Funktion  „**Einmal Zeitphase verlängern**“ ein. Diese Funktion ist **unabhängig** vom Zeitprogramm für Raumbeheizung/Raumkühlung.

- Die Räume werden mit der Temperatur der zuletzt aktiven Zeitphase für normale Raumtemperatur oder Komfort-Raumtemperatur beheizt/gekühlt.
- Falls von Ihrem Fachbetrieb nicht anders eingestellt, wird **zuerst** das Warmwasser auf die eingestellte Warmwassertemperatur erwärmt, bevor Raumbeheizung/Raumkühlung erfolgt.
- Die Zirkulationspumpe (falls vorhanden) wird eingeschaltet.

„Einmal Zeitphase verlängern“ einschalten

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  für gewünschten Heiz-/Kühlkreis

2. 

Die Temperatur der zuletzt aktiven Zeitphase für normale Raumtemperatur oder Komfort-Raumtemperatur wird eingestellt.

„Einmal Zeitphase verlängern“ ausschalten


Die Funktion endet automatisch beim Umschalten auf die nächste Zeitphase für normale Raumtemperatur oder Komfort-Raumtemperatur.

2. 


Um „Einmal Zeitphase verlängern“ vorzeitig zu beenden, tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  für gewünschten Heiz-/Kühlkreis

Raumtemperatur bei verlängerter Anwesenheit anpassen

Falls Sie für einen oder mehrere Tage ständig anwesend sind und das Zeitprogramm nicht ändern wollen, wählen Sie die Funktion „**Ferien zu Hause**“ , z. B. an Feiertagen oder wenn die Kinder Schulferien haben.

- Warmwasserbereitung ist aktiv.
- Die Funktion „**Ferien zu Hause**“ beginnt und endet gemäß den eingestellten Zeiten für Startdatum und Enddatum.

Die Funktion „**Ferien zu Hause**“  hat folgende Auswirkungen:

- Die Raumtemperatur in den Zeiträumen zwischen den eingestellten Zeitphasen wird auf den Sollwert der ersten Zeitphase des Tags angehoben: Von reduzierter Raumtemperatur auf normale Raumtemperatur oder Komfort-Raumtemperatur
- Falls vor 00:00 Uhr keine Zeitphase aktiv ist, werden Ihre Räume bis zur nächsten aktiven Zeitphase mit der reduzierten Raumtemperatur beheizt/gekühlt.

Hinweis

- Solange die Funktion „**Ferien zu Hause**“ eingeschaltet ist, werden in der Grundanzeige „**Ferien zu Hause**“ und das eingestellte Startdatum und Enddatum angezeigt.
- Falls bei der Erstinbetriebnahme von Ihrem Fachbetrieb „**Einfamilienhaus**“ eingestellt wurde, wird die Funktion für alle Heiz-/Kühlkreise übernommen.

Raumtemperatur bei verlängerter Anwesenheit... (Fortsetzung)

Beispiel:

Für die Wochentage Montag und Dienstag sind jeweils 2 Zeitphasen eingestellt.

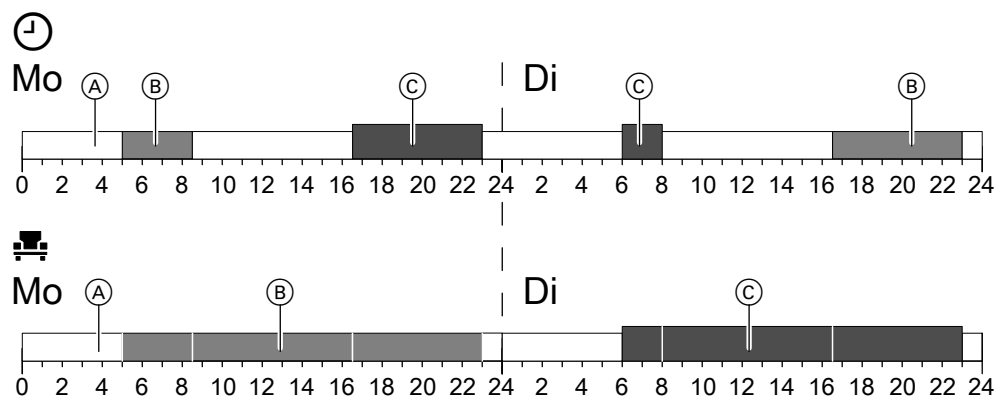


Abb. 11

- ⊙ Temperaturniveaus gemäß dem eingestellten Zeitprogramm
- ☰ Temperaturniveau, falls „Ferien zu Hause“ eingeschaltet ist.
- Ⓐ Reduzierte Raumtemperatur
- Ⓑ Normale Raumtemperatur
- Ⓒ Komfort-Raumtemperatur

„Ferien zu Hause“ ☰ einschalten

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ☰
2. ☰ „Ferien zu Hause“
3. Gegebenenfalls ▼ für gewünschten Heiz-/Kühlkreis
4. ^ ▼ für „Beginn“ und „Ende“
5. ✓ zur Bestätigung

„Ferien zu Hause“ ☰ ausschalten

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ☰
2. ☰ „Ferien zu Hause“
3. Gegebenenfalls ▼ für gewünschten Heiz-/Kühlkreis
4. ☒

Energie sparen bei langer Abwesenheit

Um bei längerer Abwesenheit Energie zu sparen, stellen Sie das „Ferienprogramm“ ☰ ein.

Energie sparen bei langer Abwesenheit (Fortsetzung)

Das Ferienprogramm hat folgende Auswirkungen:

■ **Raumbeheizung:**

- Für Heiz-/Kühlkreise im Betriebsprogramm ☰ „**Heizen**“:

Die Räume werden auf die eingestellte reduzierte Raumtemperatur beheizt.

- Für Heiz-/Kühlkreise im Betriebsprogramm ⏻ „**Abschaltbetrieb**“:

Keine Raumbeheizung: Der Frostschutz der Wärmepumpe und des Warmwasser-Speichers ist aktiv.

■ **Raumkühlung:**

- Für Heiz-/Kühlkreise im Betriebsprogramm ✱ „**Kühlen**“:

Die Räume werden auf die eingestellte reduzierte Raumtemperatur gekühlt.

- Für Heiz-/Kühlkreise im Betriebsprogramm ⏻ „**Abschaltbetrieb**“

Keine Raumkühlung

■ **Warmwasserbereitung:**

Keine Warmwasserbereitung: Der Frostschutz für den Warmwasser-Speicher ist aktiv.




- Das Ferienprogramm startet um 00:00 Uhr des ersten Ferientags und endet um 23:59 Uhr des letzten Ferientags.

Hinweis


- Solange die Funktion „**Ferienprogramm**“ eingeschaltet ist, werden in der Grundanzeige „**Heiz-/Kühlkreis**“, „**Ferienprogramm**“ und der eingestellte erste und letzte Ferientag angezeigt.
- Falls bei der Erstinbetriebnahme von Ihrem Fachbetrieb „**Einfamilienhaus**“ eingestellt wurde, wird das Ferienprogramm für alle Heiz-/Kühlkreise eingeschaltet.
- Falls bei der Erstinbetriebnahme von Ihrem Fachbetrieb „**Mehrfamilienhaus**“ eingestellt wurde, wird die Warmwasserbereitung nur ausgeschaltet, falls für alle Heiz-/Kühlkreise das „**Ferienprogramm**“ eingestellt ist.

„**Ferienprogramm**“  einschalten

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „**Ferienprogramm**“
3. Gegebenenfalls  für gewünschten Heiz-/Kühlkreis


4.   für „**Erster Ferientag**“ und „**Letzter Ferientag**“

5.  zur Bestätigung

„**Ferienprogramm**“  ausschalten

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „**Ferienprogramm**“

3. Gegebenenfalls  für gewünschten Heiz-/Kühlkreis

4. 

Warmwasserbereitung

Warmwassertemperatur

Warmwasserbereitung

Ihr Warmwasser wird nach eingestelltem Zeitprogramm immer auf die gewünschte Temperatur beheizt. Stellen Sie das Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung ein: Siehe Kapitel „Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung“.

Werkseitige Einstellung: 50 °C

Hinweis

Aus hygienischen Gründen sollte die Warmwassertemperatur nicht unter 50 °C eingestellt werden.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ◀▶ für die Grundanzeige „**Warmwasser**“
2. + – für den gewünschten Wert
3. ✓ zur Bestätigung

Warmwasserbereitung ein-/ausschalten (Betriebsprogramm)

Falls Sie die Warmwasserbereitung ausschalten, kann kein Trinkwasser erwärmt werden, auch nicht mit der Funktion „Einmalige Warmwasserbereitung“ außerhalb des Zeitprogramms.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ◀▶ für die Grundanzeige „**Warmwasser**“
2. Hervorgehobene Schaltfläche ⏻

3. ■ | „**EIN**“, falls Sie die Warmwasserbereitung **ein-schalten** möchten.
■ ○ „**AUS**“, falls Sie die Warmwasserbereitung **ausschalten** möchten.

Erläuterung zu den Betriebsprogrammen: Siehe Seite 23.

Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung

Zeitprogramm einstellen

Im Zeitprogramm für Warmwasserbereitung stellen Sie ein, in welchen Zeitphasen Ihr Warmwasser auf welche Temperatur beheizt wird.
Werkseitige Einstellung: **Eine** Zeitphase von 05:30 bis 22:00 Uhr für alle Wochentage.
Sie können das Zeitprogramm **individuell** nach Ihren Wünschen ändern.

5. Je nach Änderungswunsch:
^ ✓ zur Änderung von Beginn und Ende der gewählten Zeitphase
+ für neue Zeitphase
X um eine Zeitphase zu löschen.
◀▶ zur Auswahl der Zeitphase, falls mehrere Zeitphasen eingestellt sind.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ◀▶ für die Grundanzeige „**Warmwasser**“
2. ⌚
3. Gewünschter Wochentag
4. ✎

Hinweis

- Zwischen den Zeitphasen wird das Warmwasser nicht aufgeheizt. Der Frostschutz für den Warmwasser-Speicher ist aktiv.
- Beachten Sie bei der Einstellung, dass Ihre Anlage einige Zeit benötigt, um den Warmwasser-Speicher auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen.

Vorgehensweise für die Einstellung eines Zeitprogramms: Siehe Seite 31.

Zeitprogramm einstellen für die Zirkulationspumpe




Im Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe stellen Sie ein, in welchen Zeitphasen die Zirkulationspumpe dauernd oder in Intervallen eingeschaltet ist.








Werkseitige Einstellung: **Eine** Zeitphase von 05:30 bis 22:00 Uhr für alle Wochentage.

Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung (Fortsetzung)

Sie können das Zeitprogramm **individuell** nach Ihren Wünschen ändern.


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Warmwasser“
3. 
4. Wählen Sie einen Wochentag.

5. 
6. Je nach Änderungswunsch:
 -   zur Änderung der Zeitphase
 -  für eine neue Zeitphase
 -  um eine Zeitphase zu löschen.
 -   zur Auswahl der Zeitphase, falls mehr als eine Zeitphase eingestellt ist.

Vorgehensweise für die Einstellung eines Zeitprogramms: Siehe Seite 24.

„Einmalige Warmwasserbereitung“ außerhalb des Zeitprogramms





Falls Sie außerhalb der eingestellten Zeitphasen warmes Wasser benötigen, schalten Sie die „Einmalige Warmwasserbereitung“  ein.

Der Warmwasser-Speicher wird 1-mal auf die eingestellte Warmwassertemperatur aufgeheizt.


Diese Funktion hat eine höhere Priorität als andere Funktionen für die Warmwasserbereitung, z. B. Zeitprogramm.

„Einmalige Warmwasserbereitung“ einschalten

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.   für die Grundanzeige „Warmwasser“ oder gegebenenfalls „Favoriten“
2. 
3.  zur Bestätigung

„Einmalige Warmwasserbereitung“ ausschalten

Die Einmalige Warmwasserbereitung  endet, sobald der Warmwassertemperatur-Sollwert erreicht ist.

Um die „Einmalige Warmwasserbereitung“ vorzeitig zu beenden, tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.   für die Grundanzeige „Warmwasser“ oder gegebenenfalls „Favoriten“
2. 

Erhöhte Trinkwasserhygiene

Sie können das Trinkwasser im Warmwasser-Speicher einmal pro Woche oder täglich für 1 Stunde auf eine höhere Temperatur aufheizen. Diese Hygienefunktion wird am eingestellten Zeitpunkt regelmäßig ausgeführt. Die Dauer und die Warmwassertemperatur für die Hygienefunktion stellt Ihr Fachbetrieb ein.






Gefahr

Hohe Trinkwassertemperaturen können Verbrühungen zur Folge haben, z. B. falls die Warmwassertemperatur höher ist als 60 °C.

Mischen Sie an den Zapfstellen mit kaltem Wasser.




Erhöhte Trinkwasserhygiene einschalten

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Warmwasser“
3.  „Hygienefunktion“

Warmwasserbereitung

Erhöhte Trinkwasserhygiene (Fortsetzung)

4.   für Startzeit „Beginn“
5. Wählen Sie den gewünschten Wochentag oder täglich aus.
Die Auswahl wird hervorgehoben.
6.  zur Bestätigung

Erhöhte Trinkwasserhygiene ausschalten





Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:


1. 
2.  „Warmwasser“
3.  „Hygienefunktion“
4. Wählen Sie den Wochentag oder täglich ab.
5.  zur Bestätigung


Warmwasser Verbrühschutz ein-/auschalten

Mit dem Verbrühschutz begrenzen Sie die Warmwassertemperatur in Ihrem Warmwasser-Speicher auf max. 60 °C.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Warmwasser“
3.  „Verbrühschutz“
4. „Ein“ oder „Aus“
5.  zur Bestätigung







 **Gefahr**
Bei ausgeschaltetem Verbrühschutz kann ein Warmwassertemperatur-Sollwert von über 60 °C eingestellt werden. Dadurch besteht erhöhte Verbrühungsgefahr!
Schalten Sie den Verbrühschutz nach Möglichkeit nicht aus.

 **Gefahr**
Der Verbrühschutz hat keine Auswirkung auf die Hygienefunktion. Auch bei eingeschaltetem Verbrühschutz wird der Warmwasser-Speicher regelmäßig auf die höhere Temperatur der Hygienefunktion aufgeheizt. Da diese Temperatur über 60 °C liegen kann, besteht erhöhte Verbrühungsgefahr!
Mischen Sie an den Zapfstellen mit kaltem Wasser.

Modus der Warmwasserbereitung

Sie können einstellen, ob das Warmwasser so schnell wie möglich oder mit möglichst geringem Energieverbrauch auf die eingestellte Warmwassertemperatur erwärmt wird.

Hinweis
Die Einstellung ist nicht bei jeder Wärmepumpe möglich.

2.  „Warmwasser“
3.  „Modus der Warmwasserbereitung“
4.  /  für gewünschten Modus:
 „Eco“ Energiesparende Warmwasserbereitung
 „Komfort“ Schnelle Warmwasserbereitung

1. 





Geräuschreduzierter Betrieb

Geräuschreduzierten Betrieb ein-/ausschalten

Im geräuschreduzierten Betrieb werden die Drehzahlen des Ventilators und gegebenenfalls des Verdichters begrenzt. Dadurch reduziert sich der Geräuschpegel im Betrieb der Außeneinheit.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Erweitertes Menü“

3.  „Geräuschreduzierter Betrieb“
4.  „Ein-/Ausschalten“
5.
 -  „EIN“, falls Sie den geräuschreduzierten Betrieb **einschalten** möchten.
 -  „AUS“, falls Sie den geräuschreduzierten Betrieb **ausschalten** möchten.





Zeitprogramm einstellen für geräuschreduzierten Betrieb







Im Zeitprogramm für den geräuschreduzierten Betrieb stellen Sie ein, in welchen Zeitphasen die Drehzahl des Ventilators und gegebenenfalls des Verdichters begrenzt wird.

Hierfür wählen Sie für jede Zeitphase einen Betriebsstatus aus: Siehe Kapitel „Betriebsstatus für geräuschreduzierten Betrieb“.


Werkseitige Einstellung: **Keine** Zeitphase von 00:00 bis 24:00 Uhr für alle Wochentage. Die Drehzahl des Ventilators wird nicht begrenzt.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Erweitertes Menü“
3.  „Geräuschreduzierter Betrieb“
4.  „Zeitprogramm“

5. Stellen Sie die gewünschten Zeitphasen und den Betriebsstatus ein.
 -   zur Änderung der Zeitphase
 -  für eine neue Zeitphase
 -  um eine Zeitphase zu löschen.
 -   zur Auswahl der Zeitphase, falls mehr als eine Zeitphase eingestellt ist.

Hinweis

- *Zwischen den eingestellten Zeitphasen wird die Drehzahl des Ventilators nicht begrenzt.*
- *Falls  nicht angezeigt wird, hat Ihr Fachbetrieb die Einstellung des geräuschreduzierten Betriebs gesperrt. Ihr Fachbetrieb kann die Sperrung aufheben. Ein vom Fachbetrieb eingestelltes Zeitprogramm für den geräuschreduzierten Betrieb können Sie unter „Informationen“ abfragen.*

Vorgehensweise für die Einstellung eines Zeitprogramms: Siehe Seite 24.

Betriebsstatus für geräuschreduzierten Betrieb

Sie können zwischen 2 Betriebsstatus wählen:

- **„Wenig“**
Die max. Drehzahl des Ventilators und gegebenenfalls des Verdichters wird wenig reduziert.
- **„Stark“**
Die max. Drehzahl des Ventilators und gegebenenfalls des Verdichters wird stark reduziert.

Notbetrieb ein-/ausschalten





Falls eine Störung an der Außeneinheit vorliegt, können Sie den Notbetrieb einschalten.

Die Raumbeheizung und die Warmwasserbereitung erfolgen über den in der Inneneinheit eingebauten Heizwasser-Durchlauferhitzer.

Die Raumkühlung ist im Notbetrieb ausgeschaltet.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 




2.  „Erweitertes Menü“
3.  „Notbetrieb“
4.
 -  „EIN“, falls Sie den Notbetrieb **einschalten** möchten.
 -  „AUS“, falls Sie den Notbetrieb **ausschalten** möchten.



Bedienung sperren

Sie können die Bedienung in 2 Stufen sperren:

1. Stufe
 - Alle Funktionen in den Grundanzeigen sind bedienbar. Meldungslisten werden angezeigt.
 - Alle anderen Funktionen sind gesperrt.
2. Stufe Alle Funktionen sind gesperrt.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:


1. 
2.  „Einstellungen“
3.  „Bedienung sperren“

4.  „Alles sperren“
Oder
 „Nur Grundanzeige bedienbar“

5. Geben Sie das Passwort ein.


Hinweis



- Das werkseitig eingestellte Passwort ist "viessmann".
- Sie können dieses Passwort ändern: Siehe Kapitel „Passwort ändern für Funktion Bedienung sperren“.

6.  zur Bestätigung

Bedienung entsperren





Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Beliebige Schaltfläche
„Bedienung gesperrt“ wird angezeigt.
2. 
„Wollen Sie die Bedienung entsperren?“ wird angezeigt.

3. 
Eingabefeld und Tastatur erscheinen.
4. Geben Sie das werkseitig eingestellte Passwort oder das von Ihnen vergebene Passwort ein.
5.  zur Bestätigung

Passwort ändern für Funktion „Bedienung sperren“



Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Einstellungen“
3.  „Passwort ändern“
4. Geben Sie das bisherige Passwort ein.
5.  zur Bestätigung

6. Geben Sie das neue Passwort ein (1 bis 20 Zeichen).

Hinweis




Das neue Passwort wird nicht nochmal zur Kontrolle abgefragt.



7.  zur Bestätigung
Ein Hinweis wird angezeigt.
8.  zur Bestätigung des Hinweises

Helligkeit für Display einstellen

Sie können die Helligkeit des Displays für den Betrieb und für Standby getrennt einstellen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Einstellungen“
3.  „Bildschirmeinstellung“

4.  „Helligkeit Bedienung“
Oder
 „Helligkeit Standby“
5.   für den gewünschten Wert
6.  zur Bestätigung

Name für Heiz-/Kühlkreise einstellen




Sie können alle Heiz-/Kühlkreise individuell benennen, z. B. mit „Erdgeschoss“. Diese Benennung wird in den Grundanzeigen und im Hauptmenü verwendet.

Hinweis

Die Abkürzungen 1, 2 usw. in der Grundanzeige bleiben erhalten.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Einstellungen“

3.  „Heiz-/Kühlkreis umbenennen“
4. Wählen Sie den gewünschten Heiz-/Kühlkreis, z. B.  „Heiz-/Kühlkreis 1“
5. Gewünschten Namen eintippen, z. B. „Erdgeschoss“ (1 bis 20 Zeichen).
6.  zur Bestätigung







In den Grundanzeigen und im Hauptmenü wird für den jeweiligen Heiz-/Kühlkreis der vergebene Name angezeigt.

„Uhrzeit“ und „Datum“ einstellen

„Uhrzeit“ und „Datum“ sind werkseitig eingestellt. Falls Ihre Anlage längere Zeit außer Betrieb war, müssen Sie gegebenenfalls „Uhrzeit“ und „Datum“ neu einstellen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Einstellungen“



3.  „Datum und Uhrzeit“
4.  „Datum“
Oder
 „Uhrzeit“
5.   für den gewünschten Wert
6.  zur Bestätigung

„Sommer-/Winterzeit“ automatisch umstellen

Die automatische Umstellung von Sommer-/Winterzeit ist werkseitig eingestellt. In diesem Menü können Sie die automatische Umstellung der Sommer-/Winterzeit aus- und einschalten.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Einstellungen“

3.  „Einheiten“
4. „Zeitumstellung“
5. Wählen Sie „EIN“ oder „AUS“
6.  zur Bestätigung

„Sprache“ einstellen

Ihr Fachbetrieb hat die Sprache für die Displayanzeige bei der Inbetriebnahme voreingestellt. Sie können die Sprache ändern.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Einstellungen“
3.  „Sprache“
4. Gewünschte Sprache
5.  zur Bestätigung

Weitere Einstellungen

„Einheiten“ einstellen

Sie können alle zur Verfügung stehenden Einheiten einstellen, z. B. für Temperatur, Datum, Druck usw.


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 


2.  „Einstellungen“

3.  „Einheiten“

4. Wählen Sie z. B. °C für die Temperatur.

5.  zur Bestätigung

Kontaktdaten des Fachbetriebs eingeben

Sie können die Kontaktdaten Ihres Fachbetriebs eingeben. Die Daten sind im Menü  „Informationen“ abrufbar.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:


1. 

2.  „Informationen“

3.  „Kontaktdaten Fachbetrieb“

4. Gewünschtes Eingabefeld

5. Geben Sie die Kontaktdaten Ihres Fachbetriebs in die einzelnen Felder ein.

6.  zur Bestätigung

Homescreen einstellen

Sie können zwischen folgenden Grundanzeigen als Homescreen wählen:

- „Raumklima“
- „Warmwasser“
- „Energiecockpit“
- „Favoriten“
- „Systemübersicht“


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 

2.  „Einstellungen“

3.  „Auswahl der Grundanzeige“

4. Gewünschte Anzeige

5.  zur Bestätigung

Hinweis

Tippen Sie auf  um den gewählten Homescreen aufzurufen.

Internetverbindung einrichten

Sie möchten Ihre Anlage mit der Carrier Climate Control App über Ihr mobiles Endgerät bedienen. Hierfür müssen Sie **einmalig** Ihre Wärmepumpe mit dem Internet verbinden und eine Verbindung zum Server herstellen.

1. Kleben Sie den Aufkleber mit dem QR-Code und den erforderlichen Zugangsdaten für den Access Point in das Feld, Abb. 12.

Hinweis

Sie finden den Aufkleber am Bedienteil der Wärmepumpe.



Abb. 12

Internetverbindung einrichten (Fortsetzung)

2. Aktivieren Sie den Access Point an der Bedieneinheit der Wärmepumpe: Siehe Kapitel „Access Point aktivieren/deaktivieren“.
3. Öffnen Sie die Carrier Climate Control App auf Ihrem mobilen Endgerät. Folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt.

Hierbei verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät zunächst direkt mit dem Access Point der Wärmepumpe:
 - Scannen Sie den eingeklebten QR-Code.
Oder
 - Geben Sie den Namen des Access Points und das „WPA2“-Passwort ein.

Hinweis
Der Name des Access Points endet mit einer **6-stelligen Nummer**.

Sobald die Verbindung mit dem Access Point hergestellt ist, haben Sie mit der Carrier Climate Control App direkten Zugriff auf Ihre Anlage.
4. Schalten Sie das WLAN an der Wärmepumpe ein: Siehe Kapitel „WLAN an der Wärmepumpe ein-/ausschalten“.
5. Um die Wärmepumpe über das häusliche WLAN mit dem Internet und mit dem Server zu verbinden, führen Sie die weiteren Schritte in der Carrier Climate Control App aus.
 - Sie benötigen hierfür die erforderlichen Zugangsdaten für Ihr häusliches WLAN, z. B. Ihren Netzwerkschlüssel.
 - Ihr WLAN-Router muss mit dem Internet verbunden sein.

Hinweis
Alternativ kann die WLAN-Verbindung über die Bedieneinheit der Wärmepumpe hergestellt werden: Siehe Kapitel „WLAN-Verbindung herstellen“.
6. Nachdem Ihre Wärmepumpe mit dem Internet verbunden ist, deaktivieren Sie den Access Point.

Access Point aktivieren/deaktivieren




Aktivieren Sie den Access Point, um Ihre Wärmepumpe direkt mit einem mobilen Endgerät zu verbinden, z. B. mit Ihrem Smartphone.

Sie benötigen den Access Point für folgende Funktionen und Abfragen:

- Verbindung Ihrer Anlage mit dem Server über Ihr häusliches WLAN, z. B. falls Sie einen neuen WLAN-Router installiert haben.
- Passwort ändern für die Bedienung per App.
- Lizenzinformationen von Drittkomponenten abfragen: Siehe Kapitel „Lizenzinformationen abfragen für Drittkomponenten“.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 

2.  „Einstellungen“
3.  „Internet“
4.  „Access Point“
5. „Ein“, falls Sie den Access Point **aktivieren** möchten.
Oder
 „Aus“, falls Sie den Access Point **deaktivieren** möchten.
6. zur Bestätigung

WLAN ein-/ausschalten

Sie benötigen zur Bedienung Ihrer Anlage per App eine Verbindung zum Server. Hierfür muss das WLAN an der Wärmepumpenregelung eingeschaltet sein.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:






1. 
2.  „Einstellungen“
3.  „Internet“
4.  „WLAN“
5. „WLAN“
6. „Ein“, falls Sie das WLAN **einschalten** möchten.
Oder
 „AUS“, falls Sie das WLAN **ausschalten** möchten.
7. zur Bestätigung

WLAN verbinden

Sie möchten Ihre Anlage mit der Carrier Climate Control App über Ihr mobiles Endgerät bedienen. Hierfür müssen Sie **einmalig** die Internetverbindung Ihrer Anlage zum Server einrichten.


Diese WLAN-Verbindung können Sie direkt über die Carrier Climate Control App oder über die Bedieneinheit der Wärmepumpe einrichten. Die Verbindung wird über Ihr häusliches WLAN aufgebaut. Hierfür muss Ihr WLAN-Router mit dem Internet verbunden sein. Sie benötigen die erforderlichen Zugangsdaten für Ihr häusliches WLAN, z. B. Ihren Netzwerkschlüssel.








Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Schalten Sie zunächst WLAN an der Wärmepumpe ein: Siehe Kapitel „WLAN ein-/ausschalten“.
2. 
3.  „Einstellungen“
4.  „Internet“
5.  „WLAN“
6. „Netzwerkauswahl“
 - Verfügbare WLAN werden angezeigt.
Hinweis
Falls bereits eine Verbindung besteht, wird für das jeweilige Netzwerk „Verbunden“ angezeigt.
 - Falls Sie ein unsichtbares WLAN verwenden wollen:
Tippen Sie auf  und geben Sie den Namen des WLAN (SSID) ein.

7. WLAN wählen.

Hinweis

Mit  können Sie die Liste der verfügbaren WLANs aktualisieren.

8.  zur Bestätigung
9. Falls Sie kein geschütztes WLAN gewählt haben :
 zur Bestätigung der Verbindungsmeldung
Oder
Falls Sie ein geschütztes WLAN gewählt haben :
Geben Sie das Passwort des geschützten WLAN ein (maximal 63 Zeichen).
 zur Bestätigung
10.  zur Bestätigung des Hinweises zur Internetnutzung
In der Grundanzeige wird  angezeigt.





Hinweis

- Falls die Verbindung nicht hergestellt wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
- Eine Internetverbindung besteht, falls das gewählte WLAN mit dem Internet verbunden ist. Prüfen Sie gegebenenfalls Ihre WLAN-Einstellungen.

Statische IP-Adressierung

Voraussetzung: Ihr WLAN ist so konfiguriert, dass die Teilnehmeradressen im Netzwerk (IP-Adressen) nicht automatisch vergeben werden.



Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Einstellungen“
3.  „Internet“
4.  „WLAN“
5. „Netzwerkauswahl“

6. Verfügbare WLAN werden angezeigt.

Hinweis

Mit  können Sie die Liste der verfügbaren WLAN aktualisieren.

7. Netzwerk wählen.
8. 
9. „STATIC“ für statische IP-Adressierung
10.  zur Bestätigung

Internetverbindung einrichten (Fortsetzung)

11. Netzwerkdaten eingeben:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Standard-Gateway
- Primärer DNS-Server
- Sekundärer DNS-Server

12. ✓ zur Bestätigung

Hinweis

Eine Internetverbindung besteht nur dann, falls das gewählte WLAN mit dem Internet verbunden ist. Prüfen Sie gegebenenfalls Ihre WLAN-Einstellungen.

Display zur Reinigung ausschalten

Falls Sie das Display reinigen möchten, können Sie es für 30 Sekunden deaktivieren. Dadurch vermeiden Sie ungewollte Bedienung.

Reinigen Sie das Display mit einem Mikrofasertuch.

2. ⚙️ „Einstellungen“

3. 🖐️ „Bildschirm säubern“

Das Display ist deaktiviert. Ein Countdown startet.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ☰

Werkseitige Einstellung wiederherstellen

Sie können alle Eingaben und Werte in die werkseitige Einstellung zurücksetzen.

Hinweis

Falls die Heizkreise oder Kühlkreise benannt worden sind, bleibt der vergebene Name erhalten: Siehe Kapitel „Name für Heiz-/Kühlkreise einstellen“.

Anlageneinstellung	Zurückgesetzte Einstellungen und Werte
„Anlage“	Zeitprogramm für geräuschreduzierten Betrieb
„Warmwasser“	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warmwassertemperatur ▪ Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung ▪ Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe
„Heiz-/Kühlkreis 1“ „Heiz-/Kühlkreis 2“	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduzierte Raumtemperatur ▪ Normale Raumtemperatur ▪ Komfort-Raumtemperatur ▪ Zeitprogramm für die Raumbeheizung ▪ Neigung und Niveau der Heizkennlinie ▪ Komfort- und Energiesparfunktionen („Einmal Zeitphase verlängern“, „Ferien zu Hause“, „Ferienprogramm“) werden ausgeschaltet.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ☰

2. ⚙️ „Einstellungen“

3. ⚙️ „Werkseitige Einstellungen“

4. ✓ zur Bestätigung


Abfragen

Hilfetexte aufrufen

Sie können zu den Anzeigen und Funktionen Hilfetexte aufrufen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  um die Hilfetexte aufzurufen.



2.  um wieder in die ursprüngliche Anzeige zu gelangen.

Informationen abfragen

Je nach Anlagenausstattung und den vorgenommenen Einstellungen können Sie aktuelle Anlagendaten abfragen, z. B. Temperaturen.

Die Anlagendaten sind in folgende Gruppen eingeteilt:

-  Allgemein
-  Wärmepumpe
-  Warmwasser
-  Heiz-/Kühlkreis 1
-  Heiz-/Kühlkreis 2
usw.
-  Heizkreis 1
-  Heizkreis 2
usw.
-  Kühlkreis 1
-  Kühlkreis 2
usw.
-  Kontaktdaten Fachbetrieb



-  Internet
-  Open-Source-Lizenz
Sie rufen die Lizenz für die Bedieneinheit auf.

Hinweis

Falls die Heiz-/Kühlkreise benannt worden sind, wird der vergebene Name angezeigt: Siehe Kapitel „Name für Heiz-/Kühlkreise einstellen“.

Detaillierte Abfragemöglichkeiten zu den einzelnen Gruppen finden Sie im Kapitel „Menü-Übersicht“.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Informationen“
3. Gewünschte Gruppe



Lizenzinformationen abfragen

Lizenzinformationen für die Bedieneinheit abfragen

Sie können die Lizenz der Bedieneinheit über das Hauptmenü aufrufen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 

2.  „Informationen“
3.  Open-Source-Lizenz

Lizenzinformationen für das integrierte Kommunikationsmodul TCU abfragen

Um die Lizenzinformationen für die verwendete „Third Party Software“ abzufragen, benötigen Sie ein WLAN-fähiges Endgerät, z. B. Smartphone oder PC.


Führen Sie folgende Arbeitsschritte aus:

1. Fragen Sie die IP-Adresse des Kommunikationsmoduls ab:
 - Über die Bedieneinheit der Wärmepumpe: Siehe Kapitel „IP-Adresse über die Bedieneinheit der Wärmepumpe abfragen“.
 - Oder
 - Über die Konfigurationsseite Ihres Routers: Verbinden Sie hierfür Ihr mobiles Endgerät mit dem gleichen WLAN wie die Wärmepumpe.

2. Geben Sie im Internetbrowser Ihres Endgeräts die ermittelte IP-Adresse des Kommunikationsmoduls ein.
Die gewünschten Lizenzinformationen werden angezeigt.

IP-Adresse über die Bedieneinheit der Wärmepumpe abfragen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Stellen Sie die WLAN-Verbindung her: Siehe Kapitel „WLAN-Verbindung herstellen“.
2. 

Lizenzinformationen abfragen (Fortsetzung)

3. ⓘ „Informationen“

5. „WLAN“

4. 🌐 Internet

Lizenzinformationen von Drittkomponenten aufrufen

1. Aktivieren Sie den Access Point der Wärmepumpe: Siehe Kapitel „Access Point aktivieren/deaktivieren“.

4. Geben Sie den WPA2-Netzwerkschlüssel als Passwort für den Access Point ein.

2. Rufen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Endgeräts auf.
Der Access Point der Wärmepumpe wird in der Liste verfügbarer WLANs angezeigt.

Hinweis

Den WPA2-Netzwerkschlüssel finden Sie auf dem Aufkleber: Siehe Kapitel „Internetverbindung herstellen“.

Hinweis

Der Name des Access Points endet mit einer 6-stelligen Nummer.

3. Verbinden Sie Ihr Endgerät mit dem angezeigten Access Point der Wärmepumpe.
Eine Passwortabfrage wird angezeigt.

5. Öffnen Sie mit Ihrem verbundenen Endgerät im Internetbrowser die IP-Adresse **10.83.83.1**

6. Folgen Sie dem Link „**Third-party Components Licenses**“.

Third Party Software

1 Overview

This product contains third party software, including open source software. You are entitled to use this third party software in compliance with the respective license conditions as provided in this document. A list of used third party software components and of license texts can be accessed by connecting your boiler, like it is mentioned in the manual.

2 Acknowledgements

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eyay@cryptsoft.com) and software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

3 Disclaimer

The open source software contained in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The single licenses may contain more details on a limitation of warranty or liability.

4 How to Obtain Source Code

The software included in this product may contain copyrighted software that is licensed under a license requiring us to provide the source code of that software, such as the GPL or LGPL. To obtain the complete corresponding source code for such copyrighted software please contact us via the contact information provided in section 5 below indicating the built number you will find in the licensing information section, which can be accessed as outlined in this document. This offer is not limited in time and valid to anyone in receipt of this information.

5 Contact Information

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
Germany
Fax +49 64 52 70-27 80
Phone +49 64 52 70-0
open-source-software-support@viessmann-climatesolutions.com
www.viessmann.de

Estrichtrocknung

Ihr Fachbetrieb kann zur Estrichtrocknung die Funktion „**Estrichtrocknung**“ aktivieren, z. B. in einem Neubau. Der Estrich wird nach einem fest vorgegebenen Zeitprogramm (Temperatur-Zeit-Profil) baustoffgerecht getrocknet.

- Die Raumbeheizung erfolgt für alle Heiz-/Kühlkreise gemäß einem fest vorgegebenen Zeitprogramm. Ihre Einstellungen für die Raumbeheizung/Raumkühlung sind für die Dauer der Estrichtrocknung ohne Wirkung.
- Die Warmwasserbereitung ist ausgeschaltet.

Estrichtrocknung abfragen für alle Heiz-/Kühlkreise

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 


2.  „Information“

3. „Heiz-/Kühlkreis 1“ oder „Heiz-/Kühlkreis 2“


4. „Betriebsprogramm“

Die Estrichtrocknung dauert max. 32 Tage. Der angezeigte Wert für „**Estrichtrocknung Tage**“ ist die noch verbleibende Anzahl der Tage.

Störungsmeldungen abfragen

Falls an Ihrer Anlage Störungen aufgetreten sind, wird „**Störung**“ und  angezeigt.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:



- ✓
Im Navigationsbereich blinkt .

Hinweis

- Falls Sie für Störungsmeldungen eine Meldeeinrichtung (z. B. eine Hupe) angeschlossen haben, wird die Meldeeinrichtung durch Quittieren der Störungsmeldung ausgeschaltet.
- Falls die Störungsbehebung erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann, wird die Störungsmeldung am folgenden Tag um 7:00 Uhr erneut angezeigt. Die Meldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.


Störungsmeldung aufrufen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:


1.  im Navigationsbereich.
Falls an Ihrer Anlage gleichzeitig Wartungsmeldungen vorhanden sind, können mit  „**Störungen**“, „**Wartungen**“ und eventuell weitere Meldungen aufgerufen werden.

2. „**Störungen**“

Die Störungsmeldungen erscheinen in einer Liste.

3. Mit  können Sie Hinweise zum Verhalten der Anlage aufrufen.
Sie erhalten Tipps, welche Maßnahmen Sie selbst ergreifen können, **bevor** Sie Ihren Fachbetrieb benachrichtigen.

Störungsmeldungen abfragen (Fortsetzung)

4. Notieren Sie Störungsnummer und Störungsursache. Zum Beispiel: **F.160 „Kommunikationsfehler CAN-BUS“**.
Sie ermöglichen dadurch dem Fachbetrieb eine bessere Vorbereitung und sparen unnötige Fahrtkosten.
5. Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.
6.  um die Störung zu quittieren.



Gefahr

Nicht behobene Störungen können lebensbedrohende Folgen haben.

Quittieren Sie Störungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen Abständen. Falls eine Störung auftritt, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb. Der Fachbetrieb kann die Ursache analysieren und den Defekt beheben.

Meldungslisten abfragen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 

2.  „Meldungslisten“

3. Falls entsprechende Meldungen vorliegen:






- „Status“
- „Warnungen“
- „Informationen“
- „Störungen“

Wärmeerzeugung/Kühlung aus-/einschalten

Wärmeerzeugung/Kühlung ausschalten (Frostschutz aktiv)

Sie können entweder einzelne Heiz-/Kühlkreise und/oder die Warmwasserbereitung oder die gesamte Anlage ausschalten.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Ein-/Ausschalten“
3.
 - Sie möchten die Heiz-/Kühlkreise einzeln ausschalten:
Tippen Sie auf  für „Abschaltbetrieb“.
 - Sie möchten die Warmwasserbereitung ausschalten:
Tippen Sie auf  für „AUS“.
 - Sie möchten die gesamte Anlage ausschalten:
Tippen Sie auf  für „AUS“.

Hinweis



- Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen, werden alle an der Regelung angeschlossenen Umwälzpumpen automatisch alle 24 Stunden kurz eingeschaltet.
- Die Umschaltventile werden in regelmäßigen Abständen umgeschaltet.

Wärmeerzeugung/Kühlung einschalten

Sie können die Heiz-/Kühlkreise und die Warmwasserbereitung separat einschalten.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 
2.  „Ein-/Ausschalten“

3.
 - Sie möchten die Heiz-/Kühlkreise einzeln einschalten:
Tippen Sie auf  für „Heizen“, „Kühlen“ oder „Heizen/Kühlen“.
 - Sie möchten die Warmwasserbereitung einschalten:
Tippen Sie auf  für „EIN“.

Wärmepumpe ausschalten (Außerbetriebnahme)

Sie wollen die Anlage ohne Frostschutzüberwachung außer Betrieb nehmen.

Schalten Sie den Netzschalter aus: Siehe Kapitel „Position des Netzschalters“.

- Keine Raumbeheizung
- Keine Raumkühlung
- Keine Warmwasserbereitung
- Frostschutz der Wärmepumpe und des Warmwasser-Speichers ist **nicht** aktiv.

Hinweis

- Da die Umwälzpumpen und Umschaltventile nicht mit Spannung versorgt werden, können sie sich festsetzen.
- Falls Ihre Anlage längere Zeit außer Betrieb war, müssen Sie „Uhrzeit“ und „Datum“ neu einstellen: Siehe Seite 41.

! Achtung

Bei zu erwartenden Außentemperaturen unter 3 °C müssen Sie geeignete Maßnahmen zum Frostschutz der Wärmepumpe und der Heizungsanlage ergreifen. Setzen Sie sich mit Ihrem Fachbetrieb in Verbindung.

Wärmepumpe einschalten

Schalten Sie den Netzschalter ein: Siehe Kapitel „Position des Netzschalters“.

Nach kurzer Zeit wird im Display der Homescreen angezeigt.

Ihre Wärmepumpe ist betriebsbereit.

Hinweis

Bei niedrigen Außentemperaturen verzögert sich nach langen Stillstandzeiten der Anlauf der Wärmepumpe aus technischen Gründen um mehrere Minuten.

Position des Netzschalters

Wandhängende Inneneinheit

Der Netzschalter (A) befindet sich an der Unterseite der Inneneinheit.

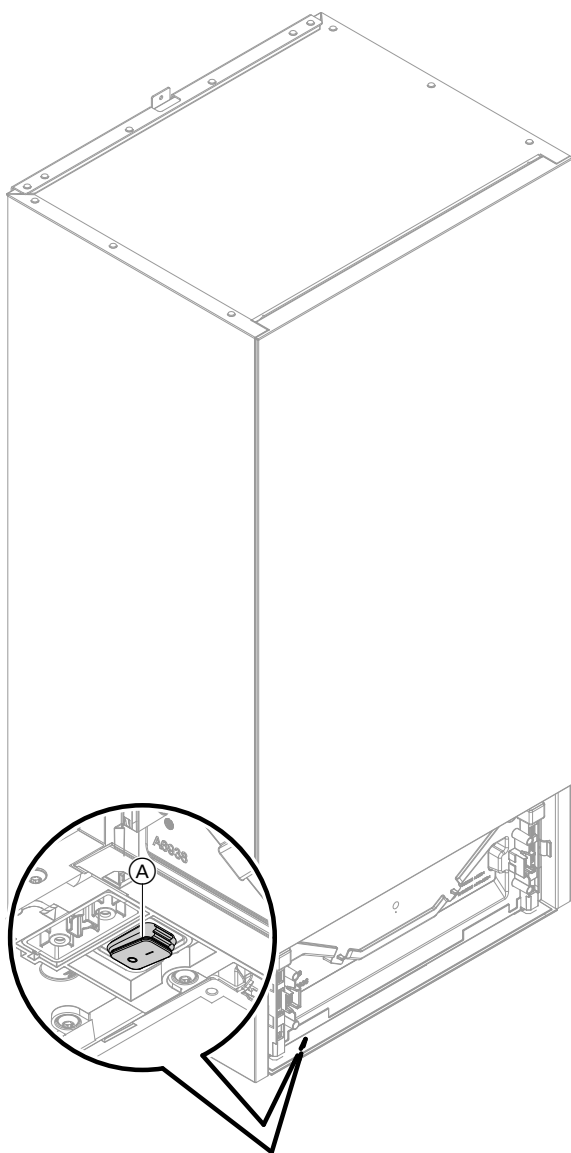


Abb. 13

Bodenstehende Inneneinheit mit integriertem Warmwasser-Speicher

Abhängig von der Aufstellungssituation der Inneneinheit hat Ihr Fachbetrieb den Netzschalter an den Positionen (A) (Auslieferungszustand) oder (B) eingebaut.

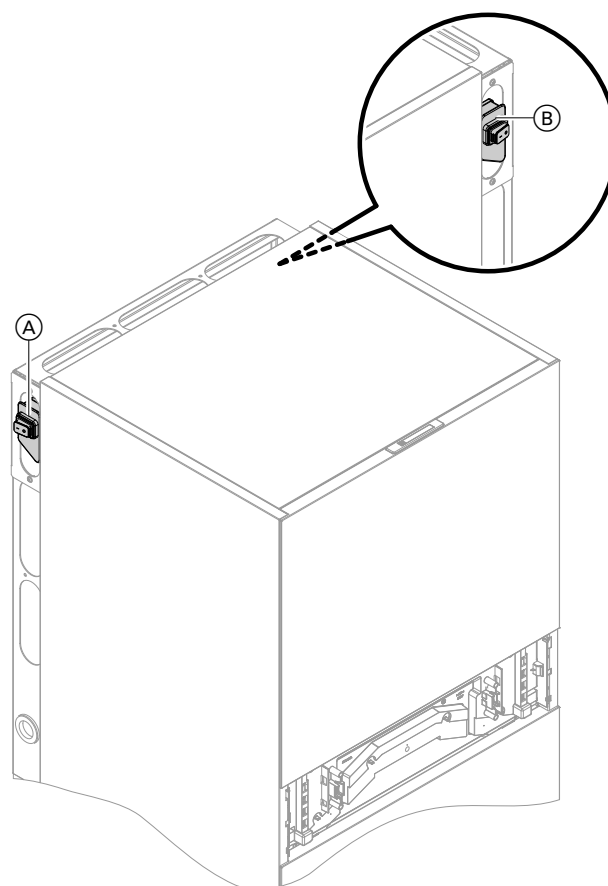


Abb. 14

Was ist zu tun?

Räume zu kalt

Ursache	Behebung
Die Wärmepumpe ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schalten Sie die Sicherung in der Stromkreisverteilung (Haussicherung) ein. ▪ Schalten Sie den Hauptschalter ein (falls vorhanden, außerhalb des Heizraums). ▪ Schalten Sie den Netzschalter ein: Siehe Seite 51.
Einstellungen wurden geändert oder sind fehlerhaft.	<p>Schalten Sie die Raumbeheizung ein.</p> <p>Prüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsprogramme: Siehe Seite 23. ▪ Raumtemperatur: Siehe Seite 30. ▪ Uhrzeit: Siehe Seite 41. ▪ Zeitprogramm Raumbeheizung: Siehe Seite 31. ▪ Heizkennlinie: Siehe Seite 32. ▪ Ferienprogramm ist eingeschaltet: Siehe Seite 34.
Der Warmwasser-Speicher wird aufgeheizt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warten Sie ab, bis der Warmwasser-Speicher aufgeheizt ist. ▪ Reduzieren Sie gegebenenfalls die Entnahme von Warmwasser oder vorübergehend die eingestellte Warmwassertemperatur.
Der Heizwasser-Pufferspeicher wird aufgeheizt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Warten Sie ab, bis der Heizwasser-Pufferspeicher aufgeheizt ist.
„ Status “, „ Warnung “, „ Informationen “ oder „ Störungen “ wird im Display angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragen Sie die Art der Störung ab. ▪ Notieren Sie die Störungsmeldung und quittieren Sie die Störung: Siehe Seite 48. ▪ Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.
„ Estrichtrocknung “ ist eingeschaltet.	<p>Keine Maßnahme erforderlich</p> <p>Nach Ablauf des Zeitraums für die Estrichtrocknung wird das eingestellte Betriebsprogramm eingeschaltet.</p>
Separater Pufferspeicher ist im „ Kühlbetrieb “.	<p>Stellen Sie den „Puffer Modus“ in den „Heizbetrieb“: Siehe Seite 31.</p>

Räume zu warm

Ursache	Behebung
Einstellungen wurden geändert oder sind fehlerhaft.	<p>Prüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsprogramme: Siehe Seite 23. ▪ Raumtemperatur: Siehe Seite 30. ▪ Uhrzeit: Siehe Seite 41. ▪ Zeitprogramm Raumbeheizung/Raumkühlung: Siehe Seite 31. ▪ Heizkennlinie: Siehe Seite 32. ▪ Funktion „Ferien zu Hause“ ist eingeschaltet: Siehe Seite 33.
„ Status “, „ Warnung “, „ Informationen “ oder „ Störungen “ wird im Display angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragen Sie die Art der Störung ab. ▪ Notieren Sie die Störungsmeldung und quittieren Sie Störung: Siehe Seite 48. ▪ Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.

Räume zu warm (Fortsetzung)

Ursache	Behebung
„ Estrichrocknung “ ist eingeschaltet.	Keine Maßnahme erforderlich Nach Ablauf des Zeitraums für die Estrichrocknung wird das eingestellte Betriebsprogramm eingeschaltet.
Separater Pufferspeicher ist im „ Heizbetrieb “.	Stellen Sie den „ Puffer Modus “ in den „ Kühlbetrieb “: Siehe Seite 31.

Kein warmes Wasser

Ursache	Behebung
Die Wärmepumpe ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schalten Sie den Netzschalter ein: Siehe Seite 51. ▪ Schalten Sie den Hauptschalter ein (außerhalb des Heizraums, falls vorhanden). ▪ Schalten Sie die Sicherung in der Stromkreisverteilung (Haussicherung) ein.
Einstellungen wurden geändert oder sind fehlerhaft.	Geben Sie die Warmwasserbereitung frei. Prüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsprogramm Warmwasserbereitung: Siehe Seite 23. ▪ Warmwassertemperatur: Siehe Seite 36. ▪ Uhrzeit: Siehe Seite 41. ▪ Zeitprogramm Warmwasserbereitung: Siehe Seite 36. ▪ Ferienprogramm ist für alle Heiz-/Kühlkreise eingeschaltet: Siehe Seite 34.
„ Status “, „ Warnung “, „ Informationen “ oder „ Störungen “ wird im Display angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragen Sie die Art der Störung ab. ▪ Notieren Sie die Störungsmeldung und quittieren Sie die Störung: Siehe Seite 48. ▪ Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.
„ Estrichrocknung “ ist eingeschaltet.	Keine Maßnahme erforderlich Nach Ablauf des Zeitraums für die Estrichrocknung wird das eingestellte Betriebsprogramm eingeschaltet.

Warmwasser zu heiß

Ursache	Behebung
Falsche Einstellungen	Prüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die eingestellte Warmwassertemperatur: Siehe Seite 36.
Die Hygienefunktion ist eingeschaltet.	Warten Sie, bis die Hygienefunktion beendet ist.
Warmwassertemperatur für die Warmwasserbereitung an Ihrer Solaranlage ist zu hoch eingestellt.	Lassen Sie die Einstellung Ihrer Solaranlage durch Ihren Fachbetrieb ändern.
Der Warmwasserspeicher wird z. B. in folgenden Fällen auf eine höhere Temperatur als den eingestellten Temperatur-Sollwert erwärmt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Von der Photovoltaikanlage steht ein Stromüberschuss zur Verfügung, der zur Warmwasserbereitung genutzt wird: Siehe Begriffserklärung „Eigenstromnutzung“ auf Seite 60. ▪ In Verbindung mit Smart Grid steht ein Stromüberschuss zur Verfügung, der von Ihrer Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung genutzt wird: Siehe Begriffserklärung „Smart Grid“ auf Seite 66). 	Lassen Sie die Einstellung bei Bedarf durch Ihren Fachbetrieb ändern.

Was ist zu tun?

„Warnung“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Warnung aufgrund eines besonderen Ereignisses oder Betriebszustands der Wärmepumpe oder der Heizungsanlage	Gehen Sie wie auf Seite 49 beschrieben vor.

„Störung“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Störung an der Wärmepumpe oder an der Heizungsanlage	Gehen Sie wie auf Seite 48 beschrieben vor.

„Externe Aufschaltung“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Das an der Bedieneinheit eingestellte Betriebsprogramm wurde durch ein externes Schaltgerät umgeschaltet.	Keine Maßnahme erforderlich

„Bedienung gesperrt“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Die Bedienung ist gesperrt.	Heben Sie die Sperrung auf: Siehe Seite 40.

Reinigung

Die Oberfläche der Bedieneinheit können Sie mit einem Mikrofasertuch reinigen.



Gefahr

Scharfkantige Lamellen des Wärmetauschers (Verdampfers) können zu Schnittverletzungen führen.

Berühren Sie nicht die Lamellen auf der Rückseite der Außeneinheit.



Gefahr

Heiße oder kalte Lamellen des Wärmetauschers (Verdampfers) können zu Verbrennungs- oder Erfrierungsverletzungen führen.

Berühren Sie nicht die Lamellen auf der Rückseite der Außeneinheit.



Achtung

Handelsübliche Haushaltsreiniger und spezielle Reiniger für den Wärmetauscher (Verdampfer) können die Innen- und Außeneinheit beschädigen.

- Reinigen Sie die Geräteoberflächen nur mit einem feuchten Tuch.
- Falls erforderlich, reinigen Sie die Lamellen des Wärmetauschers (Verdampfers) auf der Rückseite der Außeneinheit nur mit einem langhaarigen Handfeger.



Achtung

Handelsübliche Reinigungsmittel können die Oberfläche der Außenverkleidung beschädigen.

- Verwenden Sie nur milde wasserlösliche Haushaltsreiniger.
- Verwenden Sie **keine** säure- oder lösungsmittelhaltigen Substanzen, z. B. Essigreiniger, Nitro- oder Kunstharzverdünnungen, Nagellackentferner, Spiritus usw.



Achtung

Mechanische Einwirkung verkratzt die Oberfläche der Außenverkleidung.

- Wischen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie **keine** Stoffe, die Schleifpartikel enthalten, z. B. Polituren, Scheuermittel, Schmutzradierer oder Topfreiniger.
- Reinigen Sie die Außenverkleidung **nicht** mit einem Hochdruckreiniger.

Inspektion und Wartung

Die Inspektion und Wartung einer Heizungsanlage sind durch das Gebäudeenergiegesetz und die Normen DIN 4755, DVGW-TRGI 2018, DIN 1988-8 und EN 806 vorgeschrieben.

Die regelmäßige Wartung gewährleistet einen störungsfreien, energiesparenden, umweltschonenden und sicheren Heiz- und Kühlbetrieb. Dazu schließen Sie am besten mit Ihrem Fachbetrieb einen Inspektions- und Wartungsvertrag ab.

Hinweis

Ihre Außeneinheit enthält leicht entflammbares Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3. Um die Betriebssicherheit über die gesamte Lebensdauer der Wärmepumpe zu gewährleisten, bestehen an die Inspektion und Wartung besondere Anforderungen. Nach 12 Jahren ist eine besondere Prüfung der Sicherheitseinrichtungen erforderlich. Sprechen Sie hierzu Ihren Fachbetrieb an.

Warmwasser-Speicher

Die DIN EN 806-5 schreibt vor, dass spätestens 2 Jahre nach Inbetriebnahme und dann bei Bedarf eine Wartung oder Reinigung durchzuführen ist. Die Innenreinigung des Warmwasser-Speichers einschließlich der Trinkwasseranschlüsse darf nur von einem anerkannten Fachbetrieb vorgenommen werden.

Falls sich im Kaltwasserzulauf des Warmwasser-Speichers ein Gerät zur Wasserbehandlung befindet, z. B. eine Schleuse oder Impfeinrichtung, muss die Füllung rechtzeitig erneuert werden. Bitte beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers.

Sicherheitsventil (Warmwasser-Speicher)

Die Betriebsbereitschaft des Sicherheitsventils ist halbjährlich vom Betreiber oder vom Fachbetrieb durch Anlüften zu prüfen (siehe Anleitung des Ventilherstellers). Es besteht die Gefahr der Verschmutzung am Ventilsitz.

Während eines Aufheizvorgangs kann Wasser aus dem Sicherheitsventil tropfen. Der Auslass ist zur Atmosphäre hin offen.



Achtung

Überdruck kann zu Schäden führen.
Sicherheitsventil nicht verschließen.

Trinkwasserfilter (falls vorhanden)

Aus hygienischen Gründen wie folgt vorgehen:

- Bei nicht rückspülbaren Filtern alle 6 Monate den Filtereinsatz erneuern (Sichtkontrolle alle 2 Monate).
- Bei rückspülbaren Filtern alle 2 Monate rückspülen.

Beschädigte Anschlussleitungen

Falls die Anschlussleitungen des Geräts oder des angeschlossenen Zubehörs beschädigt sind, müssen diese durch original Anschlussleitungen des Herstellers ersetzt werden. Benachrichtigen Sie hierzu Ihren Fachbetrieb.





Übersicht „Hauptmenü“

Hinweis



Je nach Ausstattung Ihrer Anlage sind unter  nicht alle der aufgeführten Anzeigen und Abfragen möglich.









Ein-/Ausschalten

-  Puffer Modus
-  Heiz-/Kühlkreis 1
-  Heiz-/Kühlkreis 2
-  Warmwasser
-  Gesamte Anlage







Puffer Modus

-  Heizen
-  Kühlen

Raumklima













-  Heiz-/Kühlkreis 1
 -  Raumtemperatur Sollwerte
 -  Zeitprogramm
 -  Heizkennlinie
- Weitere Heiz-/Kühlkreise , ...
 - Wie bei  Heiz-/Kühlkreis 1

Warmwasser

-  Warmwassertemperatur-Sollwert
-  Zeitprogramm Warmwasser
-  Zeitprogramm Zirkulation
-  Hygienefunktion
-  Verbrühschutz Ein/Aus
-  Modus der Warmwasserbereitung

Übersicht „Hauptmenü“ (Fortsetzung)

⚙️ Einstellungen

 Sprache
 Datum und Uhrzeit
 Bildschirmeinstellung
 Heiz-/Kühlkreise umbenennen
 Werkseitige Einstellungen
 Low Power Funk Ein/Aus
 Internet
 Bildschirm säubern
 Einheiten
 Bedienung sperren
 Passwort ändern
 Auswahl der Grundanzeige

ℹ️ Informationen

ℹ️ Allgemein	
	Anlagendruck
	Außentemperatur
	Primärkreispumpe
	Temp. Hydraulische Weiche/Pufferspeicher
	Thermische Leistung
	Estrichrocknung
	Position 4/3-Wege-Ventil
	Sammelstörmeldung
	Uhrzeit
	Datum
	Geländehöhe
	OEM Produktversion
	Status Kältekreis
	Start Kältekreis
	Betriebsstunden Kältekreis
🔧 Wärmepumpe	
	Vorlauftemperatur
	Volumenstromsensor
	Notbetrieb
	Elektrische Zusatzheizung
	Geräuschreduzierter Betrieb:
	▪ Einstellung
	▪ Zeitprogramm
	Smart Grid
	EVU-Sperre
	Externes Sperren

Übersicht „Hauptmenü“ (Fortsetzung)

 Informationen	
---	--

 Warmwasser	
--	--

Zeitprogramm Warmwasser
Zeitprogramm Zirkulation
Warmwassertemperatur
Modus der Warmwasserbereitung
Zirkulationspumpe
Speicherladepumpe
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
Aktor für Trinkwassererwärmung

 Heiz-/Kühlkreis 1	
---	--


Betriebsprogramm
Betriebsstatus
Zeitprogramm
Raumtemperatur
Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert
Normaler Raumtemperatur-Sollwert
Komforttemperatur-Sollwert
Heizkennlinie Neigung
Heizkennlinie Niveau
Vorlauftemperatur
Ferienprogramm
Ferien zu Hause

Weitere Heiz-/Kühlkreise  *, ...	
---	--

 Kontaktdaten Fachbetrieb	
--	--

 Internet	
--	--

ViCloud (Server)
WLAN
Access Point

 Open-Source-Lizenz	
--	--

 Ferienprogramm	
--	--

Hinweis	
----------------	--

<i>Die Auswahl steht nur zur Verfügung, falls bei der Inbetriebnahme „Mehrfamilienhaus“ gewählt wurde und mehrere Heiz-/Kühlkreise vorhanden sind.</i>	
--	--

Alles auswählen	
-----------------	--

Heiz-/Kühlkreis 1	
-------------------	--

Heiz-/Kühlkreis 2	
-------------------	--

usw.	
------	--

Übersicht „Hauptmenü“ (Fortsetzung)

Ferien zu Hause

Hinweis

Die Auswahl steht nur zur Verfügung, falls bei der Inbetriebnahme „**Mehrfamilienhaus**“ gewählt wurde und mehrere Heiz-/Kühlkreise vorhanden sind.

Alles auswählen

Heiz-/Kühlkreis 1


Heiz-/Kühlkreis 2

usw.

Meldungslisten

Service

Erweitertes Menü

 Geräuschreduzierter Betrieb

 Notbetrieb

Begriffserklärungen

Abtauen

Während des Betriebs von Luft/Wasser-Wärmepumpen kann sich Eis am Verdampfer bilden. Um dieses Eis zu entfernen, wird der Verdampfer automatisch abgetaut.

Während des Abtauens steht die Wärmepumpe nicht für die Raumbeheizung/Raumkühlung oder Warmwasserbereitung zur Verfügung. Während des Abtauens kann an der Wärmepumpe Wasserdampf aufsteigen.

Anlagenausführung

Die Anlagenausführung beschreibt die Komponenten Ihrer Anlage, z. B. Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Mischer, Ventile, Regelung, Heizkörper usw.

Ihr Fachbetrieb passt die Anlage an die örtlichen Gegebenheiten an und stellt die Anlage individuell nach Ihren Wünschen ein.

Eigenstromnutzung

Bei Eigenstromnutzung wird der durch die Photovoltaikanlage erzeugte Strom für den Betrieb der Wärmepumpe und weiterer Komponenten der Heizungsanlage genutzt.

Für die Eigenstromnutzung hat Ihr Fachbetrieb einen Stromzähler (Energiezähler) an der Wärmepumpenregelung angeschlossen. Die Wärmepumpenregelung erhält so die Information, ob und wie viel Strom von der Photovoltaikanlage zur Verfügung steht.

Anzeige am Energiezähler

■ **Energiebezug vom öffentlichen Stromnetz:**

Der Energiezähler zeigt die Leistung mit negativem Vorzeichen an:



Abb. 15

Hinweis

Am Energiezähler werden bis zu 3 Fehlerbalken angezeigt. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der Wärmepumpenregelung.

■ **Energieeinspeisung ins öffentliche Stromnetz:**

Der Energiezähler zeigt die Leistung ohne Vorzeichen an.

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

Funktionen für die Eigenstromnutzung

Für die Eigenstromnutzung geben Sie eine oder mehrere Funktionen frei. Die nutzbaren Funktionen hängen vom Gerätetyp ab.

Falls Sie mehrere Funktionen für die Eigenstromnutzung freigeben, haben die Funktionen zur Warmwasserbereitung Vorrang vor den Funktionen zur Raumbeheizung.

Um den Eigenstrom zu nutzen, können Sie bei einigen Funktionen den Temperatur-Sollwert erhöhen oder für die Kühlung absenken.

Beispiel: Eigenstromnutzung zur Warmwasserbereitung

Falls ausreichend Strom der Photovoltaikanlage zur Verfügung steht, wird die Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung mit diesem Strom betrieben.

Im Zeitprogramm haben Sie Zeitphasen eingestellt, in denen die Warmwasserbereitung freigegeben ist. Um möglichst viel Strom von der Photovoltaikanlage zu nutzen, wird die Warmwasserbereitung ggf. auch außerhalb der eingestellten Zeitphasen eingeschaltet. Um den Eigenstrom effektiver zu nutzen, stellen Sie für die Warmwassertemperatur eine Erhöhung ein.

- Normale Warmwassertemperatur: 50 °C
- Erhöhung der Warmwassertemperatur bei Eigenstromnutzung: 10 K (10 Kelvin)

Das Warmwasser wird auf 60 °C erwärmt. Bei gleichem Warmwasserverbrauch verschiebt sich die nächste Warmwasserbereitung mit Strom aus dem Netz auf einen späteren Zeitpunkt.

Elektrische Zusatzheizung

Falls die gewünschte Raumtemperatur oder Warmwassertemperatur mit der Wärmepumpe allein nicht erreicht wird, kann eine elektrische Zusatzheizung zugeschaltet werden, z. B. Heizwasser-Durchlauferhitzer.

Hinweis

Der dauerhafte Betrieb einer elektrischen Zusatzheizung führt zu erhöhtem Stromverbrauch.

EVU-Sperre und Leistungsbegrenzung

Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) kann zu Zeiten mit hohem Strombedarf die Stromversorgung der Wärmepumpe sperren oder die elektrische Leistungsaufnahme begrenzen.

Sobald das EVU die Stromversorgung wieder freigibt, steht die Wärmepumpe wieder mit der vollen Leistung zur Verfügung.

- EVU-Sperre ist aktiv: Im Display wird „**EVU Sperre aktiv**“ angezeigt.

Die Anlage wird über den separaten Pufferspeicher oder den Heizwasser-Durchlauferhitzer mit Wärme versorgt, abhängig von den vorhandenen Anlagenkomponenten und den Einstellungen.

Hinweis

Den Betrieb des Heizwasser-Durchlauferhitzers während der EVU-Sperre muss Ihr Fachbetrieb freigeben.

Der Kühlbetrieb ist während der EVU-Sperre ausgeschaltet.

- Leistungsbegrenzung ist aktiv: In der Meldungsliste wird die Statusmeldung **S.427** angezeigt. Die Anlage wird über die Wärmepumpe und/oder den Heizwasser-Durchlauferhitzer versorgt, ggf. mit reduzierter Wärmeleistung.

Hinweis

Meldungslisten anzeigen: Siehe Kapitel „Meldungslisten abfragen“.

Fußbodenheizung

Fußbodenheizungen sind träge Niedertemperatur-Heizsysteme, die nur sehr langsam auf kurzzeitige Temperaturänderungen reagieren.

Die Beheizung mit der reduzierten Raumtemperatur während der Nacht bei kurzzeitiger Abwesenheit führt daher zu keiner nennenswerten Energieeinsparung.

Geräuschreduzierter Betrieb

Ventilatoren und Verdichter in der Außeneinheit verursachen bei Betrieb von Luft/Wasser-Wärmepumpen Betriebsgeräusche.

Im geräuschreduzierten Betrieb ist die Drehzahl von Ventilatoren und gegebenenfalls des Verdichters reduziert, sodass sich die Betriebsgeräusche vermindern. Beginn und Ende des geräuschreduzierten Betriebs stellen Sie über das Zeitprogramm ein, z. B. nachts.

Hinweis

Durch verminderte Ventilator- und Verdichterdrehzahlen verringert sich gegebenenfalls die zur Verfügung stehende Wärmeleistung.

Heizbetrieb

Im Heizbetrieb wird die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe in Abhängigkeit von der Außentemperatur so geregelt, dass die von Ihnen eingestellte Raumtemperatur erreicht wird: Siehe „Heizkennlinie“.

Die Außentemperatur wird von einem im Außenbereich des Gebäudes angebrachten Sensor erfasst und an die Wärmepumpenregelung übertragen.

Normaler Heizbetrieb oder Komfort-Heizbetrieb

Für die Zeiträume, in denen Sie zu Hause sind, beheizen Sie Ihre Räume mit der normalen Raumtemperatur oder der Komfort-Raumtemperatur. Die Zeiträume (Zeitphasen) legen Sie mit dem Zeitprogramm für Heizen/Kühlen fest.

Reduzierter Heizbetrieb

Für die Zeiträume Ihrer Abwesenheit oder Nachtruhe beheizen Sie Ihre Räume mit der reduzierten Raumtemperatur. Die Zeiträume legen Sie mit dem Zeitprogramm für Heizen/Kühlen fest. Bei Fußbodenheizung führt der reduzierte Heizbetrieb nur bedingt zu einer Energieeinsparung: Siehe „Fußbodenheizung“.

Heizkennlinie

Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur, Raumtemperatur-Sollwert und Vorlauftemperatur dar. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist die Vorlauftemperatur.

Um bei jeder Außentemperatur genügend Wärme bei minimalem Energieverbrauch sicherzustellen, müssen die Gegebenheiten Ihres Gebäudes und Ihrer Anlage berücksichtigt werden. Dafür stellt Ihr Fachbetrieb die Heizkennlinie ein.

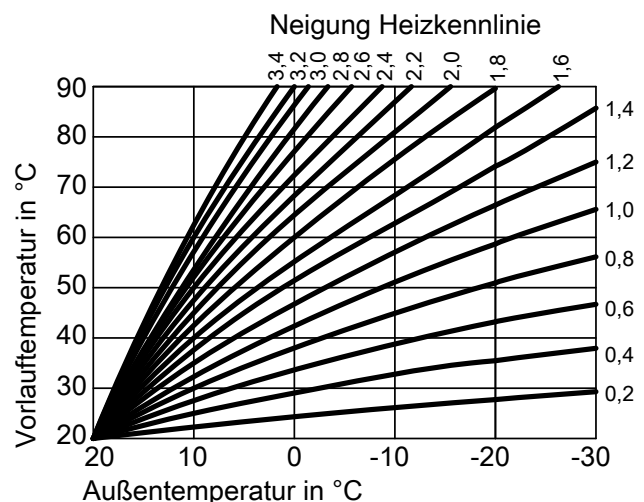


Abb. 16

Neigung und Niveau einstellen am Beispiel der Heizkennlinie

Werkseitige Einstellungen:

- Neigung = 1,4
- Niveau = 0

Die dargestellten Heizkennlinien gelten bei folgenden Einstellungen:

- Niveau der Heizkennlinie = 0
- Normale Raumtemperatur (Raumtemperatur-Sollwert) = 20 °C

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

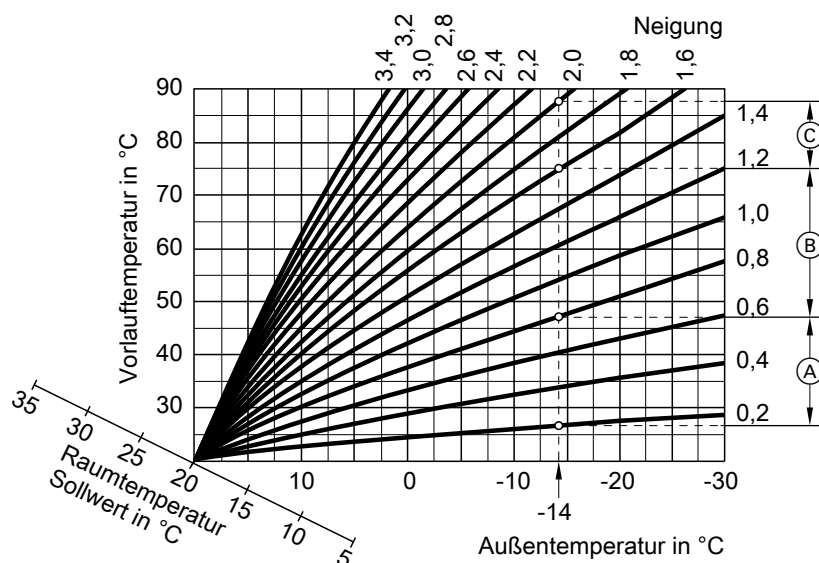


Abb. 17

Für Außentemperatur -14 °C :

- (A) Fußbodenheizung: Neigung 0,2 bis 0,8
- (B) Niedertemperaturheizung: Neigung 0,8 bis 1,6
- (C) Anlage mit Vorlauftemperatur über 75 °C , Neigung 1,6 bis 2,0

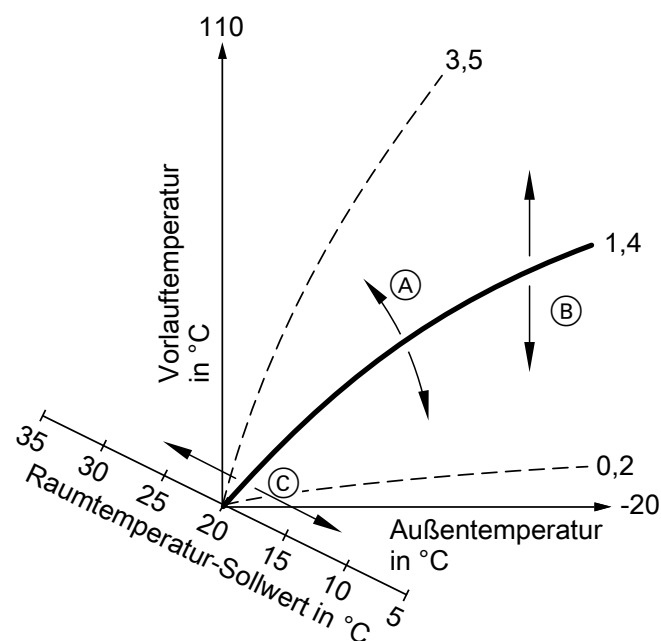


Abb. 18

- (A) Sie ändern die Neigung:
Die Steilheit der Heizkennlinien ändert sich.
- (B) Sie ändern das Niveau:
Die Heizkennlinien werden parallel in senkrechter Richtung verschoben.
- (C) Sie ändern die normale Raumtemperatur (Raumtemperatur-Sollwert):
Die Heizkennlinien werden entlang der Achse „Raumtemperatur-Sollwert“ verschoben.

Hinweis

Eine zu hohe oder zu niedrige Einstellung von Neigung oder Niveau verursacht keine Schäden an Ihrer Heizungsanlage.

Beide Einstellungen wirken sich auf die Höhe der Vorlauftemperatur aus, die dann gegebenenfalls zu niedrig oder unnötig hoch sein kann.

Heiz-/Kühlkreise

Ein Heizkreis oder Kühlkreis ist ein geschlossener Kreislauf zu den Verbrauchern (z. B. Fußbodenheizung), in dem das Heizwasser oder das Kühlwasser fließt. Mit mehreren Heizkreisen und Kühlkreisen können die Wohneinheiten in einem Gebäude getrennt versorgt werden, z. B. ein Heizkreis für Ihre Wohnung und ein Heizkreis für eine Einliegerwohnung. Falls in einer Wohneinheit oder einem Gebäude unterschiedliche Verbrauchertypen (z. B. Fußbodenheizung und Heizkörper) installiert sind, sind diese Verbraucher normalerweise an unterschiedliche Heiz- oder Kühlkreise angeschlossen.

Hinweis

Raumkühlung über Heizkörper ist nicht möglich.

Für die verschiedenen Heiz-/Kühlkreise sind gleichzeitig verschiedene Vorlauftemperaturen möglich.

Heiz-/Kühlkreise

■ Heizkreis

Ein Heizkreis beheizt Ihre Räume, z. B. über die Heizkörper.

■ Heiz-/Kühlkreis

Ein Heiz-/Kühlkreis beheizt Ihre Räume im Winter und kühlt Ihre Räume im Sommer, z. B. über die Fußbodenheizung.

Benennung der Heiz-/Kühlkreise

Die Heiz-/Kühlkreise sind werkseitig mit „**Heizkreis 1**“, „**Heizkreis 2**“ usw. bezeichnet.

Falls Sie oder Ihr Fachbetrieb die Heiz-/Kühlkreise umbenannt haben, z. B. in „Einliegerwohnung“, wird dieser Name anstelle „**Heizkreis ...**“ angezeigt.

Heizkreispumpe

Umwälzpumpe für die Umwälzung des Heizwassers im Heiz-/Kühlkreis.

Heizwasser-Durchlauferhitzer

Der Heizwasser-Durchlauferhitzer ist eine elektrische Zusatzheizung, die in der Inneneinheit eingebaut ist. Falls die gewünschte Raumtemperatur oder Warmwassertemperatur mit der Wärmepumpe allein nicht erreicht wird, kann der Heizwasser-Durchlauferhitzer automatisch zugeschaltet werden.

Hinweis

Der dauerhafte Betrieb einer elektrischen Zusatzheizung führt zu erhöhtem Stromverbrauch.

Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung

Pufferspeicher zur Speicherung von Heizwasser mit integriertem Wärmetauscher zur Erwärmung von Warmwasser.

Siehe auch „Pufferspeicher“.

Hygienefunktion (erhöhte Trinkwasserhygiene)

Die Funktion verbessert die mikrobiologische Qualität des Trinkwassers durch kurzzeitiges Aufheizen auf eine höhere Temperatur.

Kühlbetrieb

Im Kühlbetrieb wird die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe in Abhängigkeit von der Art des Heiz-/Kühlkreises eingestellt, unabhängig von der Außentemperatur. Bei Kühlung über Fußbodenheizkreise sind andere Vorlauftemperaturen erforderlich, als bei Kühlung über einen Ventilatorconvektor.

Die Kühlung wird geregelt ein- und ausgeschaltet, sodass die von Ihnen eingestellte Raumtemperatur erreicht wird.

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

Kühlkreis

Siehe „Heiz-/Kühlkreise“.

Mischer

Erwärmtes Heizwasser aus dem Wärmeerzeuger wird mit abgekühltem Heizwasser aus dem Heizkreis gemischt. Das so bedarfsgerecht temperierte Heizwasser wird mit der Heizkreispumpe in den Heizkreis gefördert. Damit der gewünschte Raumtemperatur-Sollwert erreicht wird, passt die Regelung über den Mischer die Vorlauftemperatur den verschiedenen Bedingungen an.

Pufferspeicher

In einem Pufferspeicher wird eine große Menge Heiz- oder Kühlwasser gespeichert. Dadurch können die Heiz-/Kühlkreise über einen längeren Zeitraum versorgt werden, ohne dass die Wärmepumpe dafür in Betrieb gehen muss, z. B. bei EVU-Sperre.

Bedingt durch das große Puffervolumen ist die Wärmepumpe zum Aufheizen oder Abkühlen des Pufferspeichers länger in Betrieb als ohne Pufferspeicher. Seltenes Einschalten und lange Laufzeiten der Wärmepumpe sorgen für einen langlebigen und effizienten Betrieb.

Raumtemperatur

- Normale Raumtemperatur oder Komfort-Raumtemperatur:
Für die Zeiträume, in denen Sie tagsüber zu Hause sind, stellen Sie die normale Raumtemperatur oder Komfort-Raumtemperatur ein.
- Reduzierte Raumtemperatur:
Für die Zeiträume Ihrer Abwesenheit oder Nachtruhe stellen Sie die reduzierte Raumtemperatur ein: Siehe „Raumbeheizung/Raumkühlung“.

Rücklauftemperatur

Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Heiz- oder Kühlwasser aus einer Anlagenkomponente austritt, z. B. Heizkreis.

Sicherheitsventil

Sicherheitseinrichtung, die von Ihrem Fachbetrieb in die Kaltwasserleitung eingebaut werden muss. Damit der Druck im Warmwasser-Speicher nicht zu hoch wird, öffnet das Sicherheitsventil automatisch.

Auch die Heizkreise verfügen über Sicherheitsventile.

Smart Grid (SG)

Um Smart Grid zu nutzen, hat Ihr Fachbetrieb die Wärmepumpenregelung über 2 Schaltkontakte mit dem Stromnetz verbunden. Über diese Schaltkontakte kann das Energieversorgungsunternehmen (EVU) den Betrieb der Wärmepumpe an die momentane Netzauslastung anpassen.

Folgende 4 Möglichkeiten der Netzauslastung werden dabei berücksichtigt:

1. Wenig Strom im Netz (Netzüberlast):

Falls wenig Strom zur Verfügung steht, kann das EVU die Wärmepumpe sperren oder die elektrische Leistungsaufnahme gemäß §14a EnWG begrenzen, abhängig davon wie Ihre Wärmepumpe angeschlossen und konfiguriert ist. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Fachbetrieb.

■ EVU-Sperre aktiv:

Die Raumbeheizung erfolgt über den Pufferspeicher. Falls kein Pufferspeicher vorhanden ist oder die Temperatur darin zu gering ist, werden die Räume nur mit dem Heizwasser-Durchlauferhitzer beheizt.

Hinweis zum Heizwasser-Durchlauferhitzer

Den Betrieb des Heizwasser-Durchlauferhitzers während der EVU-Sperre muss Ihr Fachbetrieb freigeben.

■ Leistungsbegrenzung aktiv:

Durch die Begrenzung der elektrischen Leistungsaufnahme steht ggf. eine reduzierte Wärmeleistung der Wärmepumpe zur Verfügung.

Sobald das EVU die Stromversorgung wieder freigibt, läuft die Wärmepumpe mit dem zuvor eingestellten Betriebsprogramm weiter.

2. Kein Stromüberschuss, normale Netzauslastung:

Die Wärmepumpe wird gemäß Ihren Einstellungen betrieben.

3. Geringer Stromüberschuss:

Falls im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv ist, wird die Wärmepumpe eingeschaltet. In Ihrer Anlage wird zusätzliche Energie gespeichert. Hierfür hat Ihr Fachbetrieb gegebenenfalls für folgende Funktionen die Temperatur-Sollwerte erhöht oder für die Kühlung abgesenkt:

- Warmwasserbereitung
- Beheizung Pufferspeicher
- Raumbeheizung
- Raumkühlung

4. Hoher Stromüberschuss:

Das EVU schaltet die Wärmepumpe sofort ein, auch falls im Zeitprogramm **keine** Zeitphase aktiv ist. Die Anlagenkomponenten werden dabei auf die max. möglichen Temperaturen beheizt oder auf die min. möglichen Temperaturen gekühlt. In Ihrer Anlage wird so viel Energie wie möglich gespeichert.

Hinweis zum Betrieb mit geringem und hohem Stromüberschuss

Die elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe wird bei der Berechnung der Jahresarbeitszahl nicht berücksichtigt.

Beispiel: Nutzung von Stromüberschuss zur Warmwasserbereitung

Geringer Stromüberschuss

Die Wärmepumpe wird mit dem Stromüberschuss vom EVU betrieben, um das Warmwasser auf den erhöhten Warmwassertemperatur-Sollwert zu erwärmen.

Im Zeitprogramm haben Sie Zeitphasen eingestellt, in denen die Warmwasserbereitung freigegeben ist. Das EVU darf die Warmwasserbereitung auch außerhalb der eingestellten Zeitphasen einschalten.

Um noch mehr Stromüberschuss für die Warmwasserbereitung zu nutzen, kann die normale Warmwassertemperatur angehoben werden. Den Wert für diese Temperaturerhebung kann Ihr Fachbetrieb einstellen.

■ Normale Warmwassertemperatur:

50 °C

■ Erhöhung der Warmwassertemperatur (durch Ihren Fachbetrieb eingestellt):

10 K (10 Kelvin)

Das Warmwasser wird auf 60 °C erwärmt. Bei gleichem Warmwasserverbrauch verschiebt sich die nächste Warmwasserbereitung.

Hoher Stromüberschuss

Unabhängig von Ihren Einstellungen im Zeitprogramm wird die Warmwasserbereitung sofort gestartet.

Das Warmwasser wird auf die max. mögliche Temperatur erwärmt. Diese Temperatur hat Ihr Fachbetrieb eingestellt.

■ Normale Warmwassertemperatur:

50 °C

■ Max. Temperatur Ihres Warmwasser-Speichers (durch Ihren Fachbetrieb eingestellt):

65 °C

Das Warmwasser wird auf 65 °C erwärmt. Bei gleichem Warmwasserverbrauch verschiebt sich die nächste Warmwasserbereitung auf einen späteren Zeitpunkt.

Hinweis

Bei aktivem Verbrühschutz wird das Warmwasser auf maximal 60 °C erwärmt, auch falls die Einstellungen für Smart Grid eine höhere Warmwassertemperatur ergeben.

Hinweis

Falls mehrere Funktionen für Smart Grid freigegeben sind, haben die Funktionen zur Warmwasserbereitung Vorrang vor den Funktionen zur Raumbeheizung.

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

Temperatur-Sollwert

Vorgegebene Temperatur, die erreicht werden soll, z. B. Warmwassertemperatur-Sollwert.

Trinkwasserfilter

Einrichtung, die dem Trinkwasser Feststoffe entzieht. Der Trinkwasserfilter ist in die Kaltwasserleitung zum Warmwasser-Speicher eingebaut.

Verdampfer

Der Verdampfer ist ein Wärmetauscher, der die Wärmeenergie von der Außenluft in die Wärmepumpe überträgt. Hierbei kann durch die Abkühlung der zugeführten Luft Wasser kondensieren. Dieses Kondenswasser kann am Verdampfer gefrieren und somit die Wärmeübertragung beeinträchtigen.

Um dieses Eis zu entfernen, wird der Verdampfer automatisch abgetaut. Hierbei tritt gegebenenfalls sichtbar Wasserdampf aus der Außeneinheit aus.

Verdichter

Der Verdichter ist die zentrale Baugruppe der Wärmepumpe. Mit dem Verdichter wird das für den Heizbetrieb erforderliche Temperaturniveau erreicht.

Abhängig von der im Gebäude benötigten Energie wird die Drehzahl des Verdichters an die erforderliche Leistung angepasst.

Verflüssiger

Der Verflüssiger ist ein Wärmetauscher, der die Wärmeenergie aus der Wärmepumpe in die Anlage überträgt.

Vorlauftemperatur

Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Heiz- oder Kühlwasser in eine Anlagenkomponente eintritt, z. B. Heiz-/Kühlkreis.

Zeitprogramm

In den Zeitprogrammen geben Sie an, wie sich Ihre Heizungsanlage zu welchem Zeitpunkt verhalten soll.

Z. B. unterscheiden sich die Betriebsstatus für die Raumbeheizung durch verschiedene Temperaturniveaus.

Betriebsstatus

Der Betriebsstatus gibt an, auf welche Weise eine Komponente Ihrer Anlage betrieben wird.

Die Zeitpunkte für den Wechsel der Betriebsstatus legen Sie im Zeitprogramm fest.

Zirkulationspumpe

Die Zirkulationspumpe pumpt das Warmwasser in einer Ringleitung zwischen Warmwasser-Speicher und den Zapfstellen (z. B. Wasserhahn). Dadurch steht an der Zapfstelle sehr schnell warmes Wasser zur Verfügung.

Erforderliche Angaben zur Energieeffizienz

Die erforderlichen Angaben zur Energieeffizienz gemäß der EU-Richtlinie über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte finden Sie als Anlage zu dieser Bedienungsanleitung und mit Hilfe der Geräte-Herstell-Nr. unter climate-solutions.com/document-finder.

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Die Entsorgung der Verpackung Ihres Produkts übernimmt Ihr Fachbetrieb.

DE:

Die Verpackungsabfälle werden gemäß den gesetzlichen Festlegungen über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der Verwertung zugeführt.

AT:

Die Verpackungsabfälle werden gemäß den gesetzlichen Festlegungen über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der Verwertung zugeführt. Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznummer 5766).

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung der Heizungsanlage

Dieses Produkt ist recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe Ihrer Heizungsanlage gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte sprechen Sie wegen der fachgerechten Entsorgung Ihrer Altanlage Ihren Fachbetrieb an.

DE:

Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden.

AT:

Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle ASZ (Altstoff Sammelzentrum) entsorgt werden.

Stichwortverzeichnis

A		
Abfrage.....	28	
– Betriebszustände, Temperaturen, Informationen....	46	
– Estrichtrocknung.....	48	
– Hilfetexte.....	46	
– Störungsmeldung.....	48	
Abschaltbetrieb.....	50	
Access Point.....	16, 43	
Angaben zur Energieeffizienz.....	68	
Anlagenausführung		
– Erklärung.....	60	
Anlagenkomponenten.....	16	
Anzeige		
– Störung.....	54	
– Warnung.....	54	
Aufstellraum.....	17	
Auslieferungszustand.....	18	
Ausschalten		
– Geräuschreduzierter Betrieb.....	39	
– Wärmepumpe.....	50	
Außeneinheit.....	15	
Außentemperaturgrenzen.....	17	
Außerbetriebnahme.....	50, 68	
B		
Bedienelemente.....	20	
Bedienung gesperrt.....	54	
Bedienung sperren.....	40	
Begriffserklärungen.....	60	
Betriebsdaten.....	28	
Betriebsprogramm		
– Besondere.....	24	
– Einstellen.....	23	
– Einstellen, Abschaltbetrieb Heizen/Kühlen.....	50	
– Einstellen, Warmwasser.....	36	
– Heizen, Kühlen, Warmwasser.....	23	
Betriebsstatus.....	67	
Betriebsstoffe.....	68	
Betriebszustände abfragen.....	46	
C		
Carrier Climate Control App.....	20	
D		
Datum/Uhrzeit.....	18	
Datum einstellen.....	41	
Displaybeleuchtung.....	40	
Display reinigen.....	45	
Displayschoner.....	20	
E		
Eigenstromnutzung.....	60	
Einheiten einstellen.....	42	
Einmalige Warmwasserbereitung		
– Ausschalten.....	37	
– Einschalten.....	37	
Einmal Zeitphase verlängern		
– Ausschalten.....	33	
– Einschalten.....	33	
Einrichtung der Internetverbindung.....	42	
Einschalten		
– Frostschutzüberwachung.....	50	
– Wärmepumpe.....	51	
Elektrische Zusatzheizung.....	61, 64	
Energiebilanz.....	28	
Energieeffizienz.....	68	
Energiesparfunktion		
– Bei langer Abwesenheit.....	34	
– Ferienprogramm.....	34	
Energieversorgungsunternehmen.....	15, 61	
Entsorgung.....	68	
Entsorgung der Verpackung.....	68	
Entsorgungsfachbetrieb.....	68	
Entsorgungshinweise.....	68	
Erhöhte Trinkwasserhygiene.....	64	
Erhöhte Warmwassertemperatur.....	37	
Erstinbetriebnahme.....	17	
Estrichtrocknung.....	24, 48	
EVU-Sperre.....	15, 61	
Externe Aufschaltung.....	24, 54	
F		
Fachbetrieb.....	42	
Favoriten.....	28	
Favoriten zusammenstellen.....	28	
Ferienprogramm		
– Ausschalten.....	35	
– Einschalten.....	34, 35	
Ferien zu Hause.....	19	
– Ausschalten.....	34	
– Einschalten.....	34	
Filter (Trinkwasser).....	67	
Frostschutz.....	18	
– Überwachung.....	50	
Funk-Zubehör.....	16	
Fußbodenheizung.....	61	
G		
Geräuschpegel.....	19	
Geräuschreduzierter Betrieb.....	19, 62	
– Betriebsstatus.....	39	
– Einschalten.....	39	
– Zeitphasen.....	39	
– Zeitprogramm.....	39	
Grundanzeige		
– Energiecockpit.....	27	
– Favoriten.....	28	
– Raumklima.....	27	
– Systemübersicht.....	29	
– Warmwasser.....	27	
Grundanzeige dauerhaft wählen.....	42	
Grundeinstellung.....	45	
H		
Haftung.....	13	
Hauptmenü.....	22	
Heiz-/Kühlkreis.....	64	
– Benennen.....	41	
– Informationen.....	46	
Heiz-/Kühlkreis wählen.....	30	

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher..... 31
 Heizbetrieb..... 62
 Heizen
 – Komfort..... 19
 – Werkseitige Einstellung..... 18
 Heizkennlinie..... 18
 – Einstellen..... 32
 – Erläuterung..... 62
 Heizkreis..... 64
 Heizkreispumpe..... 64
 Heizungsanlage..... 15, 16
 Heizverhalten des Wärmeerzeugers ändern..... 32
 Heizwasser-Durchlauferhitzer..... 61, 64
 Heizwasser-Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung..... 16, 64
 Heizzeiten einstellen..... 25
 Helligkeit einstellen..... 40
 Hilfetexte aufrufen..... 46
 Homescreen..... 20
 Hygienefunktion..... 64
 – Ausschalten..... 38
 – Einschalten..... 37

I
 Inbetriebnahme..... 17, 51
 Informationen..... 15
 – Abfragen..... 46
 Inneneinheit..... 15, 16
 Inspektion..... 55
 Instandhaltung..... 55
 Internetverbindung einrichten..... 42

K
 Kältekreis..... 15
 Kalte Räume..... 52
 Kein warmes Wasser..... 53
 Komfort (Tipps)..... 19
 Komfort-Raumtemperatur..... 65
 Kommunikationsmodule..... 16
 Kontaktdaten Heizungsfachfirma..... 42
 Kühlbetrieb..... 62, 64
 Kühlen
 – Komfort..... 19
 – Werkseitige Einstellung..... 18
 Kühlkreis
 – Benennen..... 41
 – Erklärung..... 64
 – Informationen..... 46

L
 Lizenzen..... 17
 – Bedieneinheit..... 46
 – Kommunikationsmodul..... 46
 Low Power-Funk..... 17

M
 Meldungen..... 21
 Meldungslisten..... 49
 Menü-Struktur..... 57
 Mobilfunknetz..... 16

N
 Name der Heiz-/Kühlkreise..... 41
 Neigung..... 32
 Neigung der Heizkennlinie..... 62
 Netzschalter..... 51
 Netzwerkauswahl..... 44
 Niveau..... 32
 Niveau der Heizkennlinie..... 62
 Normale Raumtemperatur..... 30
 Normaler Heizbetrieb..... 18, 62
 Notbetrieb..... 15, 39

O
 Open-Source-Lizenzen..... 46

P
 Produktinformation..... 15
 Pufferspeicher..... 16, 65
 – Mit integrierter Trinkwassererwärmung..... 16, 64
 – Werkseitige Einstellung..... 18
 Pumpe
 – Heizkreis..... 64
 – Zirkulation..... 67

Q
 QR-Code
 – Für direkte WLAN-Verbindung..... 42
 – Zur Geräteregistrierung..... 16

R
 Raumbeheizung
 – Ausschalten..... 30
 – Betriebsprogramm..... 23
 – Einschalten..... 30
 – Zeitphasen..... 31
 – Zeitprogramm..... 31
 Raumbeheizung/Raumkühlung
 – Komfort..... 19
 – Werkseitige Einstellung..... 18
 Räume
 – Zu kalt..... 52
 – Zu warm..... 52
 Raumkühlung
 – Ausschalten..... 30
 – Betriebsprogramm..... 23
 – Einschalten..... 30
 – Zeitphasen..... 31
 – Zeitprogramm..... 31
 Raumtemperatur..... 65
 – Bei langer Anwesenheit anpassen..... 33
 – Energiesparen..... 18
 – Vorübergehend anpassen..... 33
 – Werkseitige Einstellung..... 18
 Rechtliche Informationen..... 46
 Reduzierter Heizbetrieb..... 62
 Reinigung..... 45, 55
 Reset..... 45
 Rücklauftemperatur..... 65

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

S

Schutzbereich.....	10, 17
Sicherheitsgruppe.....	10, 17
Sicherheitsventil.....	65
Smart Grid.....	18, 66
Solltemperatur.....	67
Sommer-/Winterzeit einstellen.....	41
Sommer-/Winterzeitumstellung.....	18
Sprache einstellen.....	41
Standby.....	20
Statische IP-Adressierung.....	44
Störung.....	54
Störungen beheben.....	52
Störungsmeldung	
– Abfragen.....	48
– Quittieren.....	48
Stromausfall.....	18
Stromüberschuss.....	18
Stromversorgung.....	61

T

Temperatur	
– Abfragen.....	46
– Normale Raumtemperatur.....	30
– Soll-Temperatur.....	67
Temperaturniveau einstellen.....	30
Third Party Software.....	47
Tipps	
– Energiesparen.....	18
– Komfort.....	19
Trinkwasserfilter.....	67
Trinkwasserhygiene.....	37
Typenschild.....	16

U

Uhrzeit/Datum.....	18
Uhrzeit einstellen.....	41
Umgebungstemperaturen.....	17
Umkehrbetrieb.....	15
Urlaub.....	34

V

Verbrühschutz ein-/ausschalten.....	38
Verdampfer.....	15, 67
Verdichter.....	15, 67
Verpackung.....	68
Verwendung.....	14
Voreinstellung.....	18
Vorlauftemperatur.....	30, 67

W

Wärmepumpe	
– Ausschalten.....	50
– Einschalten.....	51
Wärmepumpenregelung.....	15, 16

Wärmetauscher.....	15
Warmwasserbereitung.....	18
– Außerhalb des Zeitprogramms.....	37
– Betriebsprogramm.....	23, 36
– Energiesparen.....	18
– Informationen.....	46
– Komfort.....	19
– Zeitphasen.....	36
– Zeitprogramm.....	36
Warmwasser-Speicher.....	16
Warmwassertemperatur	
– Einstellen.....	36
– Erhöhte.....	37
Warnung.....	54
Wartung.....	55
Wartungsvertrag.....	55
Wasser zu heiß.....	53
Wasser zu kalt.....	53
Weitere Einstellungen.....	41
Werkseitige Einstellung.....	18
Werkseitige Einstellung wiederherstellen.....	45
Winter-/Sommerzeitumstellung.....	18
WLAN-Netzwerk.....	43
WLAN-Router.....	16
WLAN verbinden.....	44
WLAN-Verbindung.....	43

Z

Zeitphase ändern.....	26
Zeitphase löschen.....	26
Zeitphasen	
– Geräuschreduzierter Betrieb.....	39
– Raumbeheizung/Raumkühlung.....	31
– Warmwasserbereitung.....	36
– Zirkulationspumpe.....	36
Zeitphasen einstellen.....	25
Zeitphase verlängern	
– Ausschalten.....	33
– Einschalten.....	33
Zeitprogramm.....	18, 67
– Einstellen.....	24
– Geräuschreduzierter Betrieb.....	39
– Komfort.....	19
– Raumbeheizung/Raumkühlung.....	31
– Warmwasserbereitung.....	36
– Zirkulationspumpe.....	36
Zeitprogramm kopieren.....	26
Zirkulationspumpe.....	18, 67
– Energiesparen.....	18
– Zeitphasen.....	36
– Zeitprogramm.....	36
Zugangsdaten.....	42
Zusatzheizung elektrisch.....	61

Zertifizierung

RoHS
compliant
2011 / 65 / EU

Ihr Ansprechpartner

Für Rückfragen oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte an Ihren Fachbetrieb.



Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
A Carrier Company

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
A Carrier Company