


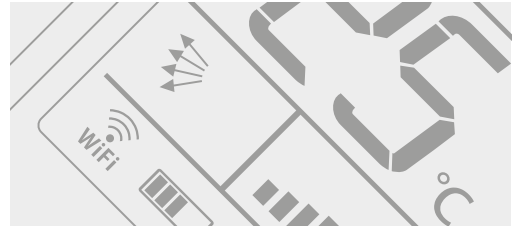


K-380EW

- WI-FI Control remoto universal para aire acondicionado
- WI-FI Universal remote control for air conditioning
- WI-FI Comando universal para ar condicionado
- WIFI Télécommande Universel pour air conditionné
- WLAN Universal-Fernbedienung für Klimaanlage


GUÍA DE USUARIO USER GUIDE GUÍA DO UTILIZADOR GUIDE UTILISATION BENUTZERHANDBUCH




COMPONENTES Y FUNCIONES

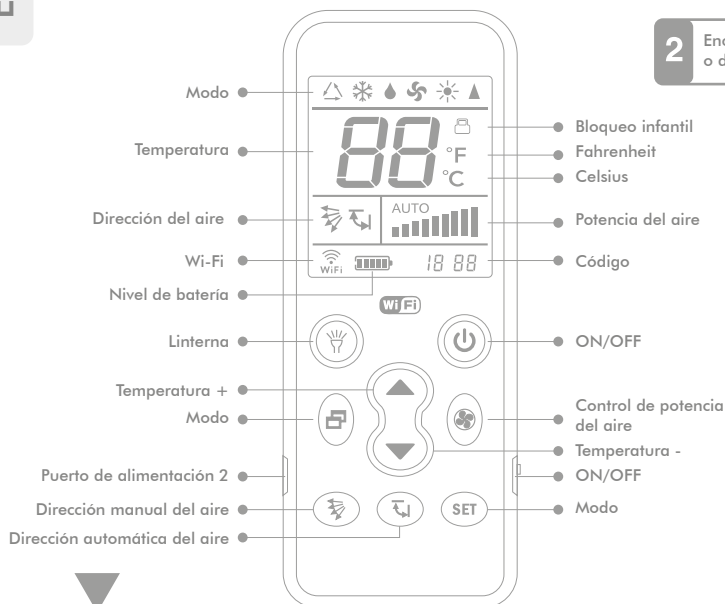


2 Enchufe el cable de alimentación en la entrada de alimentación de la base o directamente al mando por la entrada mini USB.

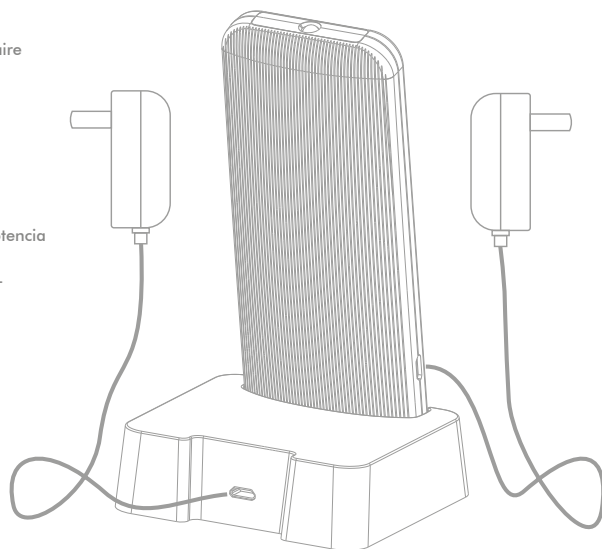

3 Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.

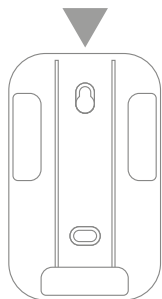

1 Coloque el control remoto en la base de alimentación o en la base de pared.

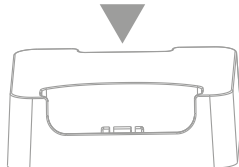

Para cargar el mando a distancia

Coloque el interruptor de on/off del lado derecho del mando a distancia en "ON" y conecte el cable de alimentación de acuerdo con el diagrama anterior para cargar la batería.



Antes de salir de fábrica, este control remoto utiliza "1000" como código de marca predeterminado, que funciona directamente con los modelos de A/A de Gree y Midea del mercado. (Es posible que haya algunos modelos en los que el código predeterminado no funcione y los usuarios deben seguir los pasos de <Código de configuración adecuado para su A/A en el control remoto>)

AJUSTE DEL CÓDIGO APROPIADO PARA SU A/A EN EL MANDO A DISTANCIA

Este control remoto proporciona 3 métodos diferentes para configurar el código para diferentes marcas y modelos de A/A:

1 Pasos para configurar el mando

1. Encienda el A/A manualmente y apunte el control remoto a la ventana del receptor de A / C
2. Presione y mantenga presionado el botón correspondiente a su marca (por ejemplo, LG corresponde a "Temperatura +") hasta que el A/A emita un "pitido" y se encienda automáticamente y luego suelte inmediatamente el botón
3. Compruebe si los botones funcionan normalmente. En caso afirmativo, complete el ajuste, si no, repita el segundo paso.

Tabla de botones y marcas correspondientes

Temperatura +	Temperatura -	Modo
LG / SAMSUNG / CHILIAN / ALY	MIDEA / CHANGHONG / TCL / SHINCO / AUXIA	GREE / HUAILING / CHIGO / HISENSE / KELON
WUJINDOLUNA HSA / FANWORLD FWH	WUJINDOLUNA HS-RF-HU/NOVA/RSEI	
Control de potencia del aire	Dirección automática del aire	Dirección manual del aire
DANON / FUJITSU / GABRIEL	SANYO / SHARP / FREESTECH / YAIR	HITACHI / PANASONIC / HAIER / MITSUBISHI



2 Pasos para la configuración manual de los códigos

1. Encuentre el código de tres dígitos correspondiente a su marca A/A (por ejemplo, el código LG es "600"). Encienda el A/A manualmente y apunte el control remoto a la ventana del receptor de A/A
2. Mantenga pulsado "SET" y pulse "On / Off" al mismo tiempo. Suelte los botones, hasta que el código parpadee en la pantalla del mando a distancia.



3. Mantenga pulsada la tecla "Temperatura +" para que el código cambie rápidamente y suelte para que pause. O puede pulsar "Temperatura +" o "Temperatura -" intermitentemente hasta que ajuste el código apropiado (por ejemplo, "600").
4. Pulse "SET" una vez para salir después de que el A/A emita un "pitido" y se encienda automáticamente. Compruebe si los botones funcionan normalmente. Si es así, complete el ajuste; Si no, repita los pasos 1-4



3 Búsqueda de código manual

1. Encienda el A/A manualmente y apunte el control remoto a la ventana del receptor de A/A.
2. Mantenga pulsado "SET" y pulse "On / Off" al mismo tiempo, y suelte los botones cuando el código parpadee en la pantalla del mando a distancia.



3. Presione intermitentemente "Temperatura +" para que el código aumente uno a uno hasta que el A/A emita un "pitido" y se encienda automáticamente.
4. Pulse "SET" una vez para salir. Compruebe si los botones funcionan normalmente. Si es así, complete el ajuste; Si no, repita los pasos 2-4.



Función de bloqueo infantil

Para bloquear: Mantenga pulsado "SET" y pulse los botones "Dirección manual del aire" al mismo tiempo hasta que la pantalla muestre el icono de bloqueo infantil. Esto significa que el bloqueo infantil está operativo. Suelte los botones. Cuando está bloqueado, la búsqueda de código y otros ajustes no funcionarán, sin embargo el control remoto funciona normalmente. Para desbloquear: Mantenga presionado "SET" y presione el botón "Dirección manual del aire" al mismo tiempo hasta que el icono de bloqueo infantil desaparezca de la pantalla. El control ya está desbloqueado.

Restaurar los ajustes de fábrica

Para restaurar los ajustes de fábrica: Mantenga presionados los botones "SET" + "Control de velocidad de aire" al mismo tiempo. La pantalla mostrará toda la información después de unos 3s. Suelte los botones para restaurar el control a los ajustes de fábrica.

Atención


Debe apuntar el mando a distancia hacia la ventana del receptor de A/A.



DESCARGAR E INSTALAR LA APLICACIÓN DEL CONTROL REMOTO

CONFIGURE ÉL A/A CON UN BOTÓN Y COMPLETE EL PROCESO EN 3 PASOS

Descargue la APP para iPhone o Android, y puede configurar su A/A para conectarse a la red en solo 30 segundos con sólo introducir la contraseña Wi-Fi.

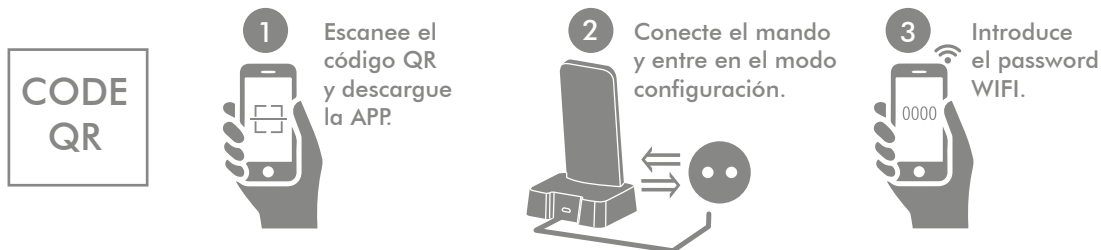

1. Escanee el código QR para descargar e instalar APP *.
 Registre una cuenta y conéctese con éxito:
 * O buscar "GENIUS REMOTE" en App Store o en Google Play para descargar e instalar la aplicación.
2. Conecte el control remoto a la base de la fuente de alimentación y mantenga la conexión.
 Cuando aparezca el icono Wi-Fi  en la pantalla del mando a distancia, mantenga presionado el botón "On/Off"  del mando a distancia (durante unos 5s) y suéltelo cuando  ! aparezca en la pantalla.
 Después de algún tiempo, el icono Wi-Fi  parpadeará rápidamente y el mando a distancia entrará en el modo de configuración.
3. Asegúrese de que su teléfono móvil está conectado a la red Wi-Fi que debe configurarse.
 Toque [Añadir dispositivo] → [Control remoto A/A] → [Siguiente] en la pantalla principal de la APP,
 ingrese la contraseña Wi-Fi y toque [Configuración].
 La APP le pedirá que haya agregado el dispositivo correctamente después de que la configuración sea correcta.
 Ahora podrá controlar su A/A con la APP.



PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿No se puede configurar o no hay respuesta durante la configuración?

R: Compruebe si el router Wi-Fi puede acceder a la red. Conecte el mando a la fuente de alimentación; El mando a distancia sólo puede utilizarse como mando a distancia universal, si no se coloca en la base de la fuente de alimentación; La función de control remoto Wi-Fi está disponible sólo después de que el control remoto se coloca en la base de la fuente de alimentación

P: ¿No se puede configurar?

R: Compruebe la intensidad de la señal Wi-Fi del router y, si la velocidad de la red es normal, intente reconfigurar. Coloque el control remoto en la base de la fuente de alimentación y compruebe si la pantalla del mando a distancia muestra el icono Wi-Fi ().

P: ¿No puede controlar el A/A con control remoto después de una configuración correcta?

R: Por favor, vuelva a configurar el código en el mando a distancia. Confirme que el mando a distancia puede controlar el A/A y que el código mostrado en el mando a distancia coincide con el mostrado en la APP. Después de una configuración satisfactoria, primero confirme que el código en la pantalla del mando a distancia coincide con el código presente que se muestra en el APP de control remoto y luego utilice la función de control remoto del APP (aproximadamente 3-5s de retraso, dependiendo de las condiciones de la red). De lo contrario, es posible que tenga que volver a configurar el mando a distancia;

P: ¿La APP muestra el dispositivo sin conexión?

R: Coloque el mando a distancia en la base de la fuente de alimentación y compruebe si la pantalla del mando a distancia muestra el icono Wi-Fi (). Compruebe si el router Wi-Fi al que está conectado el control remoto puede acceder a la red.

P: ¿Cómo puede saber si el control remoto está conectado correctamente a una red Wi-Fi?


R: La aplicación mostrará el dispositivo en línea y el icono Wi-Fi () en la pantalla del control remoto continuará mostrándose cuando el control remoto se conecte correctamente al router Wi-Fi. La función Wi-Fi se desactivará automáticamente (el icono Wi-Fi en la pantalla del control remoto desaparecerá) cuando el control remoto esté desconectado de la base de la fuente de alimentación. La función Wi-Fi se activará automáticamente (el icono Wi-Fi en la pantalla del control remoto aparecerá) cuando el control remoto esté conectado a la base de la fuente de alimentación.

Consejos:


- Después de reemplazar el router o restaurar el router a los ajustes de fábrica, debe reconfigurar el dispositivo siguiendo el paso: Añadir dispositivo en la APP.
- 1-3s retraso durante el funcionamiento del control remoto por teléfono móvil es normal. Si hay un retraso prolongado o no hay respuesta, compruebe si la velocidad de conexión a la red Wi-Fi del teléfono móvil y del router es normal.
- Debe apuntar el mando a distancia hacia la ventana del receptor de A/A.
- Por favor, no desmonte el mando a distancia por sí mismo ni lo arroje al fuego, ya que tiene una batería de litio incorporada.
- Mantenga el mando a distancia alejado del calor y el fuego, y por favor no deje que los niños utilicen el cargador sin la supervisión de un adulto, ya que puede haber riesgos potenciales para la seguridad.
- Se recomienda cargar con temperatura ambiente por debajo de 40 ° C. La batería se calentará ligeramente cuando esté completamente cargada, lo cual es normal.
- Por favor, deslice el interruptor de on / off en el lado derecho del mando a distancia a "OFF" si no va a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo.

COMPONENTS AND FUNCTIONS

ENGLISH

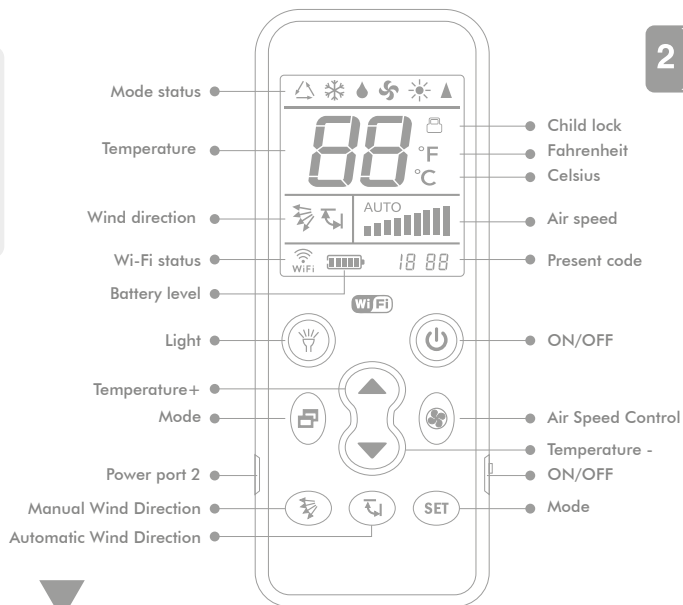

2 Plug the power cable into the power input of the base or directly into the controller via the mini USB port.

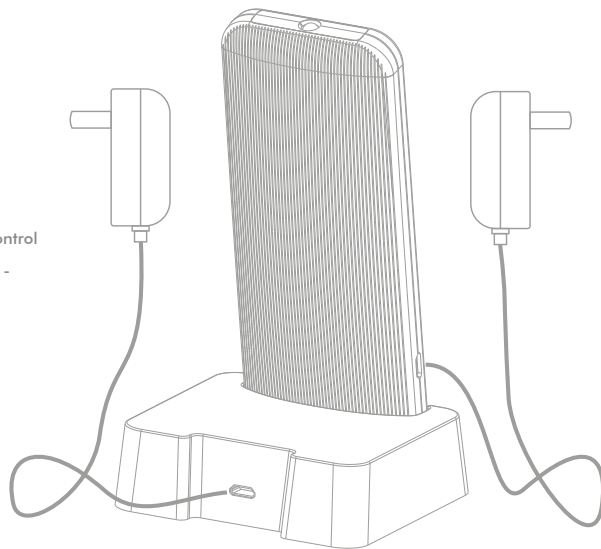

1 Place the remote control on the power base Or on the wall base.

3 Plug the power adaptor into the power outlet



To charge the remote control

Please slide the Power On/Off switch on the right side of the remote control to "ON", and connect the power cord according to the above diagram to charge the battery.



Before leaving the factory, this remote control uses 1000 as the default brand code, which directly works with most different Gree and Midea A/C models in the market. (There may be a few models where the default code does not work, and users should follow the steps in <Setting Code Suitable for your A/C on the Remote Control>)

SETTING CODE SUITABLE FOR YOUR A/C ON THE REMOTE CONTROL


This remote control provides 3 different methods to set the code for different A/C brands and models:

1 Point-to-point quick brand search

1. Power on the A/C manually and point the remote control at the A/C receiver window.
2. Press and hold the button corresponding to your brand, (e.g., LG corresponds to "Temperature+") until the A/C makes a "beep" sound and automatically switches on, and then immediately release the button.
3. Test if the buttons function normally. If yes, complete the setting, if not, repeat Step 2

Corresponding button and brand table


Temperature +	Temperature -	Mode
LG / SAMSUNG / CHULIAN / ALUX MUNDOCLIMA H5A / FANWORLD FW6	MIDEA / CHANGHONG / TCL / SHINCO / AUCAMA MUNDOCLIMA H6-H7-H8/MOVAIR/SEI	GREE / HUAILING / CHIGO / HISENSE / KELON
Air Speed Control	Automatic Wind Direction	Manual Wind Direction
DAIKIN / FUJITSU / CARRIER	SANYO / SHARP / FREESTECH / Y AIR	HITACHI / PANASONIC / HAIER / MITSUBISHI



2 Manual code entry


1. Find the three-digit code corresponding to your A/C brand (e.g., LG code is "600"). Manually power on the A/C, and point the remote control to A/C receiver window.

2. Press and hold "SET" and press "On/Off" at the same time. Release the buttons when the code flashes in the remote control screen.

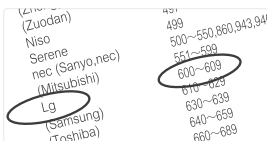

3. Press and hold "Temperature+" for the code to change rapidly, and release it for the code to pause; or you can press "Temperature+" or "Temperature-" intermittently until you set the appropriate code (e.g., "600").

4. Press "SET" once to quit after the A/C makes a "beep" sound and automatically switches on. Test if the buttons function normally. If yes, complete the setting; if not, repeat steps 1-4.

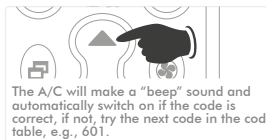

3 Manual code search

1. Power on the A/C manually and point the remote control to A/C receiver window.

2. Press and hold "SET" and press "On/Off" at the same time, and release the buttons when the code flashes in the remote control screen.

3. Intermittently press "Temperature+" for the code to increase one by one until the A/C makes a "beep" sound and automatically switches on.

4. Press "SET" once to quit. Test if the buttons function normally. If yes, complete the setting; if not, repeat steps 2-4.



Child Lock function

To lock: Press and hold "SET" and press "Manual Wind Direction" buttons at the same time until the screen display the child lock icon. This means the child lock is operational. Release the buttons. When locked, code search and other settings will not work, however the remote control functions normally.

To unlock: Press and hold "SET", and press "Manual Wind Direction" button at the same time until the child lock icon disappears from the screen. The control is now unlocked

To restore to factory settings

Press and hold "SET" + "Air Speed Control" buttons at the same time. The screen will display all the information after about 3s. Release the buttons to successfully restore the control to factory settings.

Attention


You must point the remote control towards the A/C receiver window.



DOWNLOADING AND INSTALLING REMOTE CONTROL APP

CONFIGURE THE A/C WITH ONE BUTTON AND COMPLETE THE PROCESS IN 3 STEPS

Download APP to iPhone or an Android phone, and you can configure your A/C to connect to the network in 30s by just entering the Wi-Fi password.

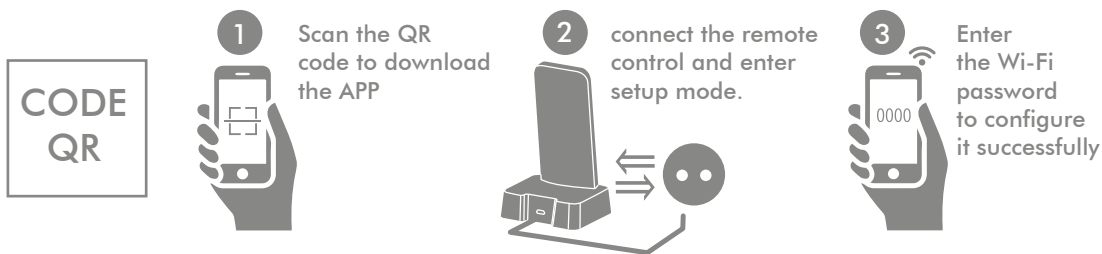

1. Scan the following QR code to download and install the APP*. Register an account and successfully log in:
* Or search "GENIUS REMOTE" in App Store or in Google Play to download and install the app.
2. Connect the remote control to the power supply base, and maintain the connection. When the Wi-Fi icon  appears on the remote control screen, press and hold the remote control "On/Off"  button (for about 5s) and release it when  appears on the screen. After some time, the Wi-Fi icon  will flash rapidly, and the remote control will enter the configuration mode.
3. Make sure that your mobile phone is connected to the Wi-Fi network that needs to be configured. Touch [Add device] → [A/C remote control] → [Next] on the APP's home screen, enter the Wi-Fi password and touch [Configure]. The APP will prompt it has successfully added the device after the configuration is successful. You will now be able to control your A/C with the APP.



FAQs

Q: Cannot configure or no response during the configuration?

A: Please check if the Wi-Fi router can access the network. Please place the remote control into the power supply base; the remote control can be only used as a universal remote control if it is not placed into the power supply base; Wi-Fi remote control function is available only after the remote control is placed into the power supply base.

Q: Cannot configure?

A: Please check the router Wi-Fi signal strength and if network speed is normal, then try to reconfigure. Please place the remote control into the power supply base, and check if the remote control screen displays Wi-Fi icon (📶).

Q: Cannot control the A/C with remote control after successful configuration?

A: Please set the code on the remote control again. Confirm that the remote control can control the A/C and that the code displayed in the remote control matches with that displayed in the APP. After successful configuration, please first confirm that the code on the remote control screen matches the present code displayed in the remote control APP, and then use the APP's remote control function (about 3-5s delay, depending on network conditions). Otherwise, you may need to set the remote control again;

Q: The APP displays device offline?

A: Please place the remote control into the power supply base, and check if the remote control screen displays Wi-Fi icon (📶). Please check if the Wi-Fi router to which the remote control is connected to, can access the network.

Q: How can you know if the remote control is successfully connected to Wi-Fi?

A: The APP will display device online and the Wi-Fi icon (📶) on the remote control screen will continue to be displayed when the remote control successfully connects to the Wi-Fi router. Wi-Fi function will be automatically disabled (Wi-Fi icon on remote control screen will disappear) when the remote control is disconnected from the power supply base. Wi-Fi function will be automatically enabled (Wi-Fi icon on remote control screen will appear) when the remote control is connected to the power supply base.

Tips:


- After replacing the router or restoring the router to factory settings, you must reconfigure the device by following the Add device step on the APP.
- 1-3s delay during remote control operation by mobile phone is normal. If there is a prolonged delay or there is no response, please test if the Wi-Fi network connection speed of the mobile phone and router are normal.
- You must point the remote control towards the A/C receiver window.
- Please do not disassemble the remote control by yourself or throw it in fire as it has an inbuilt lithium battery.
- Please keep the remote control away from heat and fire, and please do not let children use the charger without adult supervision, as there may be potential safety hazards.
- It is recommended to charge with ambient temperature below 40°C. The battery will slightly heat up when fully charged, which is normal.
- Please slide the Power On/Off switch on the right side of the remote control to "OFF" if you do not plan to use the remote control for a long time.

COMPONENTES E FUNÇÕES


PORTUGUÊS



1 Coloque o controle remoto na Powerbase ou parede de fundo.

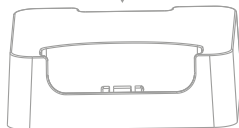

2 Ligue o cabo de alimentação à entrada de alimentação da base ou diretamente comandado pela porta mini USB.

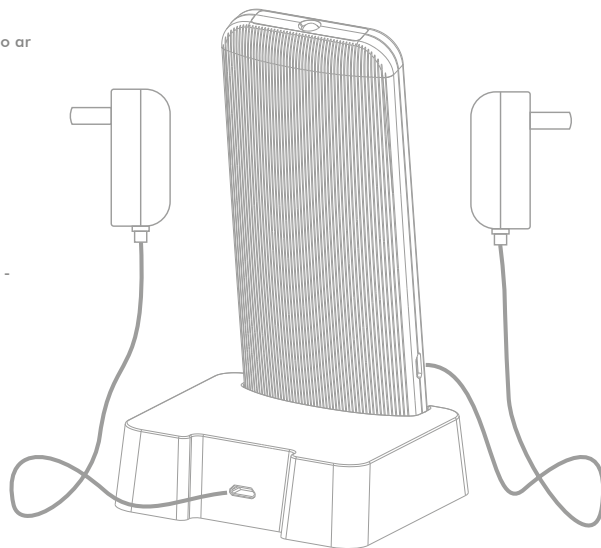

3 Conecte o adaptador de corrente à tomada.



Para carregar o comando à distância

Coloque o interruptor de on / off do lado direito do comando em "ON" e ligue o cabo de alimentação de acordo com o desenho 3.



De fábrica, este comando vem com o código "1000" predeterminado, o que permite funcionar directamente com vários modelos de Gree e Midea existentes no mercado. (É possível que haja alguns modelos em que o código predeterminado não funcione, o utilizador deve seguir os passos de <Código de configuração adequada para o seu A / C através do comando>)

AJUSTE O CÓDIGO CORRECTO PARA O SEU A / C COM O COMANDO


Este comando proporciona 3 métodos diferentes para configurar o código para diferentes marcas e modelos de A / C:

1 Pasos para configurar el mando

1. Ligue o A / C manualmente e aponte o comando para o receptor do A / C.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão correspondente a sua marca (por exemplo, LG corresponde a "Temperatura +") até que o A / C emita um "bip" e se ligue automaticamente de seguida solte imediatamente o botão
3. Comprove se os botões funcionam normalmente. Em caso afirmativo, complete o ajuste, se não, repita o segundo passo

Tabela de botões e marcas correspondentes

Temperatura +	Temperatura -	Modo
LG / SAMSUNG / CHULAN / ALIX MUNDODCLIMA H54 / FANWORLD FW6	MIDEA / CHANGHONG / TCL / SHINCO / AUCOMA MUNDODCLIMA H6-H7-H8/ MOVAIR/SEI	GREE / HUAILING / CHIGO / HISENSE / KELON
Control de velocidade do ar	Direcção automática do ar	Direcção manual do ar
DAIKIN / FUJITSU / CARRIER	SANYO / SHARP / FRIESTECH / Y AIR	HITACHI / PANASONIC / HAIER / MITSUBISHI




2 Passos para configuração manual dos códigos

1. Encontre o código de tres digitos correspondente à sua marca A / C (por exemplo, o código LG é "600"). ligue o A / C manualmente e aponte o comando para o receptor do A / C.
2. Mantenha pulsado "SET" e pulse "On / Off" ao mesmo tempo. Solte os botões quando o código começar a piscar no visor do comando.

(Lg) (Zuodan) Niso Serene nec (Sanyo,nec) (Mitsubishi) Lg (Samsung) (Toshiba)	499 500~550,860,943,944 551~599 600~609 610~629 630~639 640~659 660~689
---	--



3. Mantenha pulsada a tecla de "Temperatura +" para que o código mude rapidamente e solte o botão para que pare. Ou pode pulsar "Temperatura +" ou "Temperatura-" até que apareça o código correcto (por exemplo, "600").

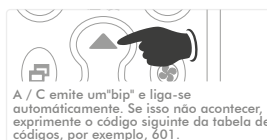

A / C emite um "bip" e liga-se automaticamente. Se isso não acontecer, exprimente o código seguinte da tabela de códigos, por exemplo, 601.

4. Pulse "SET" uma vez para sair e depois do A / C emitir um "bip" o A/C liga-se automaticamente. Comprove se os botões funcionam normalmente. Se é assim, complete a configuração; Se não, repita os passos 1-4.



3 Busca manual do código

1. Ligue o A / C manualmente e aponte o comando para o receptor do A / C.
2. Mantenha pulsado "SET" e pulse "On / Off" ao mesmo tempo, e solte os botões quando o código pisque no visor do comando.



3. Pressione alternadamente "Temperatura +" para que o código aumente um a um até que o A / C emita um "bip" e se ligue automaticamente.



4. Press "SET" once to quit. Test if the buttons function normally. If yes, complete the setting; if not, repeat steps 2-4.



Função de bloqueio parental

Para bloquear: Mantenha pulsado "SET" e pulse o botão "Direcção manual do ar" ao mesmo tempo até que o visor mostre o símbolo de bloqueio infantil. Isto significa que o bloqueio infantil está activo. Solte os botões. Quando está bloqueado, a busca de código e outras funções ficam inactivas, mas o comando funcionará normalmente. Para desbloquear: Mantenha pressionado "SET" e pressione o botão "Direcção manual do ar" ao mesmo tempo até que o símbolo de bloqueio infantil desapareça do visor. O comando está desbloqueado.

Para restaurar as configurações de fábrica

Mantenha pressionados os botões "SET" + "Control de velocidade do ar" ao mesmo tempo. O visor mostrará toda a informação passada cerca de 3s. Solte os botões para restaurar as configurações de fábrica.

Atenção


Deve apontar o comando para o receptor do A / C.



DESCARREGAR E INSTALAR A APLICAÇÃO DO CONTROL COMANDO

CONFIGURE O A / C COM UM BOTÃO E COMPLETE O PROCESSO EM 3 PASSOS

Descarregue a APP para iPhone ou Android, e pode configurar o seu A / C ligado rede em apenas 30 segundos, bastando introduzir a contrasenha Wi-Fi.

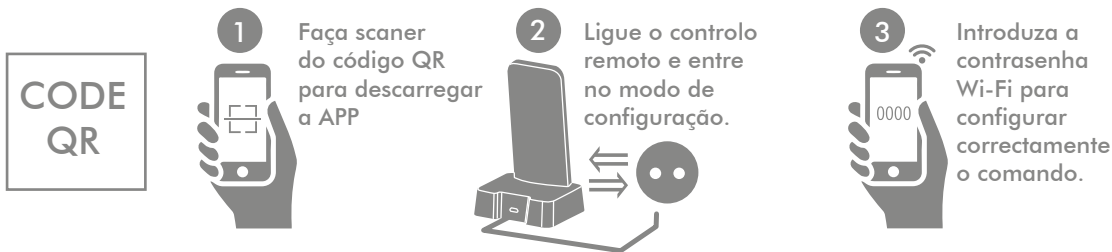

1. Faça scanner do código QR para descarregar e instalar a APP *.
Registre uma conta e conecte-se com êxito:
* Ou buscar "GENIUS REMOTE" na App Store ou em Google Play para descarregar e instalar a aplicação.
2. Ligue o comando à base e mantenha a ligação. Quando aparecer o símbolo Wi-Fi  no visor do comando, mantenha pressionado o botão "On / Off"  do comando à distância (durante cerca de 5s) e solte-o quando aparecer o símbolo  no visor. Passado algum tempo, o símbolo Wi-Fi  piscará rapidamente e o comando entrará em modo de configuração.
3. Assegure-se de que o seu telemóvel está ligado à mesma rede Wi-Fi do comando.
Toque [Agregar dispositivo] → [Control remoto A / C] → [Seguinte] no visor principal da APP, coloque a contrasenha Wi-Fi e toque [Configure]. A APP vai-lhe dizer que agregou o dispositivo correctamente, depois de configurar correctamente o dispositivo, poderá controlar o seu A / C com o telemóvel.



PERGUNTAS FREQUENTES

P: Não consegue configurar ou não ha resposta durante a configuração?

R: Comprove se o router Wi-Fi pode aceder à rede. Coloque o comando na base; O comando à distância só pode ser utilizado como comando universal, se não o colocar na base, a função Wi-Fi fica desactiva, só depois de colocar é que este funcionará com a função Wi-Fi

P: Não consegue configurar?

R: Comprove a intensidade do sinal Wi-Fi do router, se a velocidade de rede é normal, tente reconfigurar. Coloque com o comando na base comprove se no visor aparec o símbolo Wi-Fi (📶).

P: Não consegue controlar o A / C com com o comando depois de uma configuração correcta?

R: Por favor, volte a configurar o código com o comando. Confirme que o comando consegue controlar o A / C e que o código mostrado no comando coincide com o mostrado na APP. Depois de uma configuração correcta, primeiro confirme que o código no visor do comando coincide com o código presente que se mostra na APP; de seguida utilize a função de control remoto da APP (aproximadamente 3-5s de atraso, dependendo das condições da rede). Caso não resulte, aconselhamos que volte a configurar o comando.

P: A APP mostra o dispositivo sem conexão?

R: Coloque o comando na base e comprove se o visor do comando mostra o simbolo Wi-Fi (📶).
Comprove se o router Wi-Fi al que está ligado à rede.


P: Como pode saber se comando está ligado correctamente a uma rede Wi-Fi?

R: A aplicação mostrará que o dispositivo está em linha com o símbolo Wi-Fi (📶) no visor do comando e continuará a mostrar-se sempre que o comando esteja correctamente ligado ao router Wi-Fi. A função Wi-Fi desactivar-se-a automaticamente (o símbolo Wi-Fi no visor do comando desaparecerá) quando este esteja fora da base. A função Wi-Fi activa-se automaticamente sempre que coloque de novo o comando na base.

Conselhos:


- Sempre que trocar de router ou restaurar o router para as configurações de fábrica, deve reconfigurar o dispositivo seguindo os passos :
Agregor dispositivo na APP.
- 1-3s de atraso durante o funcionamento do control através do telemovel é normal. Se há um atraso prolongado ou se não há resposta, comprove se a velocidade de ligação à rede Wi-Fi do telemovel e do router é normal.
- Deve apontar o comando para o receptor do A / C.
- Por favor, não desmonte o comando por si mesmo não lance ao fogo, pois que tem uma bateria de lítio incorporada.
- Mantenha o comando afastado de fontes de calor ou fogo, não deixe que crianças utilizem o carregador sem supervisão parental, pois pode causar algum acidente .
- Recomenda-se carregar o comando com uma temperatura ambiente abaixo dos 40 ° C. Quando a bateria fica totalmente carregada aquece ligeiramente, mas é normal.
- Por favor, desligue o interruptor de on / off caso vá estar muito tempo sem utilizar o comando.

COMPOSANTS ET FONCTIONS

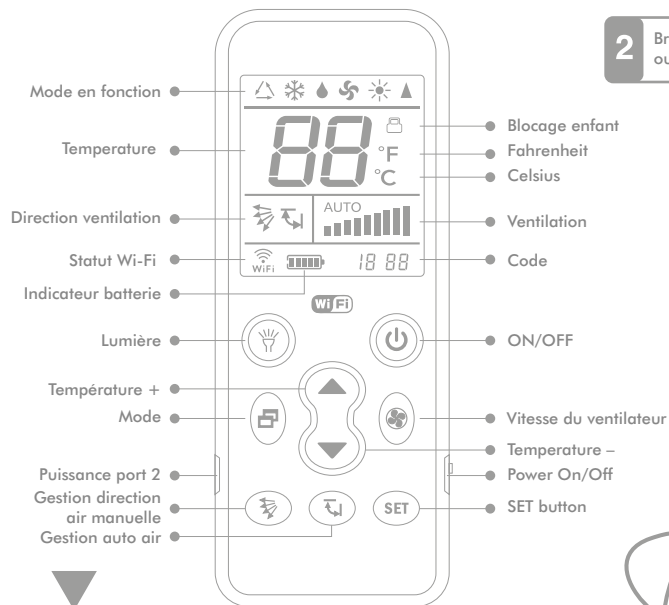

2

Brancher le cordon d'alimentation à l'entrée d'alimentation de la base ou directement commandé par le mini port USB.


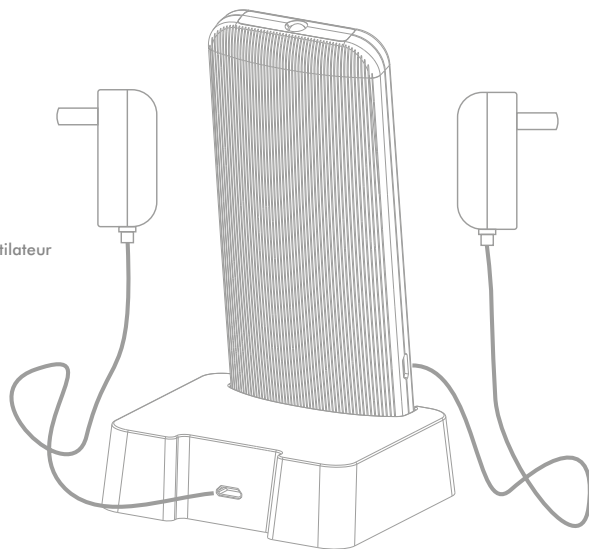


3

Branchez l'adaptateur sur une prise électrique murale

1

Placez la télécommande dans le Powerbase ou paroi de fond.

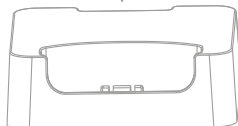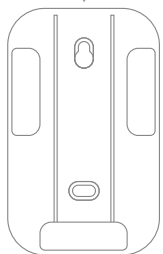

Pour charger la télécommande

Placer le switch On/Off (sur le coté droit de la télécommande en position "ON" et brancher la prise murale.



Avant de quitter les usines, cette télécommande a été testée avec plus de 1000 codes de différentes marques de climatiseurs qui fonctionnent sur le marché. Néanmoins, il se peut qu'il y ait quelques modèles qui ne soient pas reconnus. Dans ce cas suivez les différentes étapes pour trouver le code approprié pour votre télécommande.


AJUSTE O CÓDIGO CORRECTO PARA O SEU A / C COM O COMANDO

Cette télécommande donne 3 différentes possibilités pour communiquer avec les autres marques de télécommande de climatiseurs:

1 Recherche rapide du code marque

Correspondance entre les boutons et les différentes marques

Température +	Température -	Mode
LG / SAMSUNG / CHULIAN / AUX MUNDOCLIMA H5A / FANWORLD FW6	MIDEA / CHANGHONG / TCL / SHINCO / AUCAMA MUNDOCLIMA H6-H7-H8/MOVAIR/SEI	GREE / HUALING / CHIGO / HISENSE / KELON
Vitesse ventilation Control	Gestion direction air	Gestion direction air manuelle
DAIKIN / FUJITSU / CARRIER	SANYO / SHARP / FRESTECH / Y AIR	HITACHI / PANASONIC / HAIER / MITSUBISHI



2 Entrée code manuellement


1. Chercher le code digital de la marque de votre appareil (par ex. LG correspond au code 600) Voir liste à la fin de ce manuel. Switcher sur « ON » l'appareil et orienter la télécommande dans sa direction.

2. Appuyer simultanément sur les boutons "SET" et "ON/OFF". Stopper lorsque le code flashe sur l'écran de la télécommande.

(Zuodan)	499
Niso	500~550,860,943,944
Serene	551~599
nec (Sanyo,nec)	600~609
(Mitsubishi)	610~629
Lg	630~639
(Samsung)	640~659
(Toshiba)	660~689



3. Appuyer sur le bouton "Temperature +" pour changer le code. Ou alternativement appuyer sur "Temperature +" ou "Temperature -" jusqu'à ce que vous voyez le code approprié (ex « 600 »).

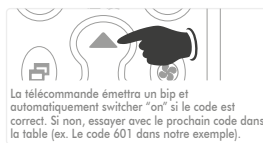

4. Appuyer sur "SET" après avoir entendu le bip et switché sur "on". Testez si le bouton fonctionne normalement. Si oui, continuer la manipulation. Si non, répéter l'étape 1.4.



3 Guide pour chercher le code

1. Mettre sur "ON" la télécommande et l'orienter vers l'appareil.



2. Appuyer simultanément sur les boutons "SET" et "ON/OFF". Stopper lorsque le code flashe sur l'écran de la télécommande.



3. Appuyer par intermittence sur "Temperature +" pour augmenter le nombre du code un par un jusqu'à ce que la télécommande émette un bip et switch automatiquement sur « on »



4. Appuyer sur "SET" une fois pour quitter. Testez si le bouton fonctionne normalement. Si oui, continuer la manipulation. Si non, répéter l'étape 2-4.



Fonction blocage enfant

Pour bloquer : Appuyez simultanément sur "SET" et "Manual Wind Direction" jusqu'à ce que l'écran indique le logo de sécurité enfant. Lorsque le blocage est en fonction, vous ne pouvez pas chercher un code ou autre manipulation. Cependant la télécommande fonctionne normalement.

Pour débloquer: Appuyez simultanément sur "SET" et "Manual Wind Direction" jusqu'à ce que le logo sécurité enfant disparaisse de l'écran. Le contrôle est maintenant débloqué.

Restaurer les paramètres usine

Appuyer simultanément sur "SET" + "Air Speed Control" . L'écran affichera toutes les informations après environ 3 secondes. will display all the information after about 3s. Lachez le bouton pour restaurer les paramètres usine.

Attention


Vous devez orienter la télécommande vers l'appareil.



TÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

CONFIGURER THE A/C AVEC 1 BOUTON ET CONTINUER LE PROCESS EN 3 ÉTAPES

Téléchargez l'application sur votre smartphone IOS ou Android, et configurez votre appareil, pour le connecter simplement en entrant votre code WIFI.

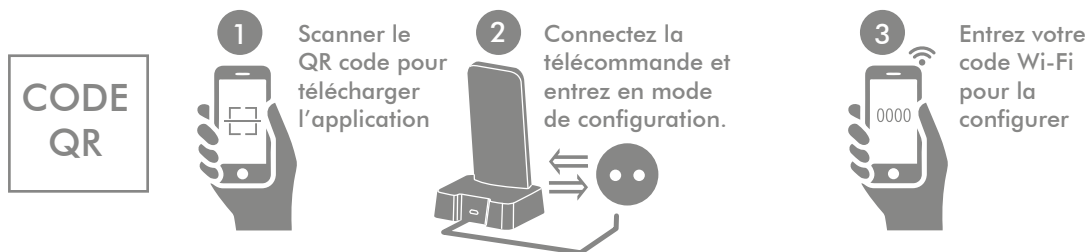

1. Scannez ce QR code pour télécharger et installer l'application (enregistrer un compte pour se connecter)
Ou chercher "GENIUS REMOTE" dans "App Store" ou sur Google Play pour télécharger et installer l'application.
2. Connecter la télécommande sur sa base en maintenant la connection. Lorsque l'icône WIFI  apparait sur l'écran de la télécommande, maintenez appuyé le bouton "On/Off"  (environ 5s) et lacher quand apparait  sur l'écran. Après un certain temps, l'icône Wi-Fi  i clignotera rapidement, et la télécommande entrera en mode configuration.
3. Etre sure que votre smartphone est connecté au WIFI pour le configurer. Toucher sur l'écran de l'application [Add device] → [A/C remote control] → [Next], entrer le code Wi-Fi et la touche [Configure].
L'application incitera l'ajout du dispositif une fois la configuratinon terminée.
Vous êtes maintenant en mesure de contrôler vos appareils avec l'application.



QUESTIONS FRÉQUENTES

Q: Configuration impossible ou aucune réponse durant la configuration ?

A: Vérifier si le routeur WIFI est connecté au réseau. Placer la télécommande sur sa base. La télécommande ne peut être utilisée telle une télécommande universelle seulement si elle n'est placée sur sa base. La fonction WIFI de la télécommande est disponible seulement lorsqu'elle est placée sur sa base.

Q: Impossibilité de configuration ?

A: Vérifier le routeur WIFI et si la vitesse du réseau est correcte. Essayer de reconfigurer. Placer la télécommande sur la base d'alimentation et vérifier sur son écran si l'icône WIFI apparaît. ().

Q: Impossible de contrôler les appareils malgré la configuration réalisée ?

A: Entrez à nouveau le code de la télécommande. Confirmer que la télécommande peut contrôler votre appareil et que le code entré précédemment correspond à votre appareil. Après la configuration réussie, confirmer en premier que le code de l'écran de la télécommande correspond bien au code de la télécommande de votre appareil. Utiliser ensuite la fonction de télécommande de l'appareil (environ 3-5s de retard, selon les conditions de réseau). Si vous ne pouvez, vous devez refaire la configuration.

Q: L'écran de l'application indique hors connexion ?

A: Placer la télécommande sur sa base d'alimentation et vérifier si l'écran affiche l'icône WIFI ().

Vérifier si le routeur WIFI auquel la télécommande est connectée a accès au réseau. Please check if the Wi-Fi router to which the remote control is connected to, can access the network.

Vérifiez S'il vous plaît si le routeur WIFI auquel la télécommande est connectée a, peut avoir accès au réseau.


Q: Comment savoir si la télécommande est connectée au réseau WIFI ?

A: L'application affichera l'icône () sur l'écran de la télécommande. L'icône restera affichée sur l'écran tant que la connexion WIFI est établie. La fonction Wi-Fi sera automatiquement mise hors service (l'icône WIFI disparaîtra de l'écran) quand la télécommande n'est pas reliée à sa base. La fonction Wi-Fi sera automatiquement reconnectée (avec affichage de l'icône sur l'écran), quand la télécommande sera posée sur sa base d'alimentation.

Conseils/astuces:

- Après le remplacement du routeur ou la reconfiguration du routeur aux codes initiaux d'usine, vous devez reconfigurer le dispositif en suivant les étapes de l'application.
- Il est normal d'avoir un délai de 1 à 3 secondes lorsque vous utilisez le contrôle par le téléphone portable. Si le délai est plus long ou s'il n'y a aucune réponse, tester la vitesse de connexion du réseau WIFI, du téléphone et du routeur nominal.
- Vous devez toujours orienter la télécommande vers l'appareil que vous voulez contrôler.
- Du fait de la batterie lithium, il est dangereux de démonter la télécommande par vous-même ou la jeter dans le feu;
- Pour éviter toute source de danger, garder la télécommande loin des sources de chaleur, du feu et ne la laissez pas les enfants l'utiliser, sans surveillance d'adulte.
- Il est recommandé d'effectuer la charge de la batterie dans une température ambiante inférieure à 40°C. Lors du chargement et lorsqu'elle est complètement chargée la batterie est légèrement chaude mais cela est normal.
- Veiller que la touche On/Off est sur "OFF" si vous ne l'utilisez pas pour un long moment. Il est déconseillé de toujours la laisser sur « ON » sans arrêt.


KOMPONENTEN UND FUNKTIONEN

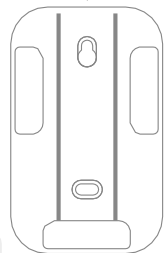

1 Stellen Sie die Fernbedienung auf das Ladegerät oder auf die Wandhalterung.



2 Stecken Sie das Netzkabel in den Stromeingang dem Ladegerät oder direkt an die Fernbedienung über den Mini-USB-Eingang.

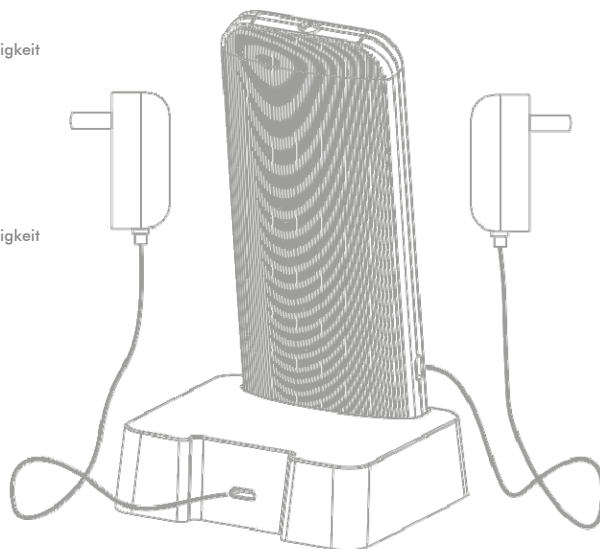

3 Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.



Zum Aufladen der Fernbedienung

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf der rechten Seite der Fernbedienung auf "ON" und schließen Sie das Netzkabel gemäß dem obigen Diagramm an, um den Akku zu laden.



Bevor Sie das Werk verlassen, verwendet diese Fernbedienung "1000" als Standard-Markencode, der direkt mit den Gree und Midea Klimaanlagen Modellen des Marktes arbeitet.
(Es gibt mittlerweile einige Modelle, in denen der Standardcode nicht funktioniert und die Benutzer müssen die Schritte des entsprechenden Konfigurationscodes für ihre Klimaanlage in der Fernbedienung befolgen).

ANPASSEN DES GEEIGNETEN CODES FÜR IHRE KA IN DER FERNBEDIENUNG

Diese Fernbedienung bietet 3 verschiedene Methoden, um den Code für verschiedene Marken und Modelle von AK zu konfigurieren:

1 Schritte zum Konfigurieren des Fernbedienung

- Schalten Sie die Klimaanlage manuell ein und richten Sie die Fernbedienung auf den KA-Empfänger.
- Drücken und halten Sie die Taste, die Ihrer Marke entspricht (z. B. LG entspricht "Temperatur +"), bis die Klimaanlage einen "PIPB" ausgibt und sich automatisch einschaltet und dann lassen Sie die Taste sofort los.
- Überprüfen Sie, ob die Tasten normal funktionieren. Wenn ja, schließen Sie die Einstellung ab, wenn nicht, wiederholen Sie den zweiten Schritt.

Temperatur + LG / SAMSUNG / ORION / LG LG / SAMSUNG / ORION / LG LG / SAMSUNG / ORION / LG	Temperatur - MIDEA / CHANGHONG / FUJITSU / HITACHI / MITSUBISHI MIDEA / CHANGHONG / FUJITSU / HITACHI / MITSUBISHI MIDEA / CHANGHONG / FUJITSU / HITACHI / MITSUBISHI	Modus GREE / HAIR / GREE / HAIR / GREE / HAIR GREE / HAIR / GREE / HAIR / GREE / HAIR GREE / HAIR / GREE / HAIR / GREE / HAIR
Luftgeschwindigkeit DAIKIN / FUJITSU / KARRIER DAIKIN / FUJITSU / KARRIER DAIKIN / FUJITSU / KARRIER	Automatische Lüftung SANYO / SHARP / FREESTYLE AIR SANYO / SHARP / FREESTYLE AIR SANYO / SHARP / FREESTYLE AIR	Manuelle Lüftung HITACHI / PANASONIC / HAIR / MITSUBISHI HITACHI / PANASONIC / HAIR / MITSUBISHI HITACHI / PANASONIC / HAIR / MITSUBISHI




2 Schritte für die manuelle Konfiguration der Codes

- Suchen Sie den dreistelligen Code Ihrer KA. Meistens (zum Beispiel) ist der LG-Code "5000". Schalten Sie die KA manuell ein und richten Sie die Fernbedienung auf den KA-Empfänger.
- Halten Sie "SET" gedrückt und drücken Sie gleichzeitig "On/Off". Lassen Sie die Tasten los, bis der Code auf dem Display der Fernbedienung blinkt.



Die Klimaanlage gibt einen "PIPB" aus und schaltet sich automatisch ein, wenn der Code korrekt ist. Wenn nicht, versuchen Sie den folgenden Code in der Code-Tabelle, z. B. 800.

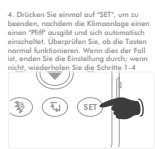

3 Suche nach manuellem Code

- Schalten Sie die KA manuell ein und richten Sie die Fernbedienung auf den KA-Empfänger.
- Halten Sie "SET" gedrückt und drücken Sie gleichzeitig "On/Off" und lassen Sie die Tasten los, wenn der Code auf dem Display der Fernbedienung blinkt.



Drücken Sie kurz "Temperatur +", um den Code ein zu erhöhen, bis die Klimaanlage einen "PIPB" ausgibt und sich automatisch einschaltet.



Kindersicherung Funktion

Um zu blockieren: Halten Sie "SET" gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Manuelle Lüftung", bis auf dem Bildschirm das Kindersicherungssymbol angezeigt wird. Dies bedeutet, dass die Kindersicherung aktiv ist. Lassen Sie die Tasten los. Wenn gesperrt, funktionieren die Code-Suche und andere Einstellungen nicht, die Fernbedienung funktioniert jedoch normal. Freigeben: Halten Sie "SET" gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste "Manuelle Lüftung". Bis das Kindersicherungssymbol vom Bildschirm verschwindet. Die Fernbedienung ist bereits freigeschaltet.

Werkseinstellungen wiederherstellen

So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:
Halten Sie die Tasten "SET" gedrückt + "Luftgeschwindigkeit Kontrolle" zur gleichen Zeit. Der Bildschirm zeigt alle Informationen nach ca. 3 Sek. an. Lassen Sie die Tasten los, um die

Achtung

Sie müssen die Fernbedienung auf den KA-Empfänger

HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN SIE DIE FERNSTEUERUNGSANWENDUNG

KONFIGURIEREN SIE DIE MIT EINER TASTE UND BEENDEN SIE DEN PROZESS IN 3 SCHRITTEN

Laden Sie die APP für iPhone oder Android herunter, und Sie können Ihre Klimaanlage in nur 30 Sekunden mit dem Netzwerk verbinden, indem Sie einfach das WLAN-Passwort eingeben.



Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die APP herunter.



Schließen Sie die Fernbedienung an und Gehen zu den Konfiguration.



Geben Sie das WLAN-Passwort ein.

1. Scannen Sie den QR-Code, um den APP herunterzuladen und zu installieren. Registrieren Sie ein Konto und verbinden Sie sich erfolgreich:
* Oder suchen Sie im App Store oder Google Play nach "GENIUS REMOTE", um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.
2. Verbinden Sie die Fernbedienung auf der Ladegerät und halten Sie die Verbindung aufrecht.
Wenn das WLAN-Symbol auf dem Fernbedienungsbildschirm erscheint , drücken und halten Sie die "Ein/Aus" -Taste gedrückt  auf der Fernbedienung (etwa 5 Sek. lang) und lassen Sie sie los, wenn „[]“ auf dem Bildschirm erscheint.
Nach einiger Zeit blinkt das WLAN-Symbol  schnell und die Fernbedienung wird in den Konfigurationsmodus wechseln.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN-Netzwerk das konfiguriert werden muss verbunden ist. Berühren Sie [Gerät hinzufügen] → [Fernbedienung Klimaanlage] → [Weiter] im Hauptbildschirm der App, geben Sie das WLAN-Passwort ein und berühren Sie [Einstellungen].
Nach der korrekten Konfiguration werden Sie von der Anwendung aufgefordert, das Gerät hinzuzufügen. Jetzt können Sie Ihre Klimaanlage mit der APP steuern.

DEUTSCH



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Kann nicht konfiguriert werden, es gibt keine Antwort während der Konfiguration

A: Überprüfen Sie, ob der WLAN-Router auf das Netzwerk zugreifen kann. Verbinden Sie die Steuerung mit der Stromversorgung. Die Fernbedienung kann nur als Universalfernbedienung verwendet werden, wenn sie nicht auf den Ladegerät des Netzteils platziert ist. Die WLAN-Fernbedienungsfunktion ist nur verfügbar, wenn die Fernbedienung an der Ladegerät des Netzteils platziert ist.

F: Kann nicht konfiguriert werden

A: Überprüfen Sie die WLAN Signalstärke des Routers. Wenn die Netzwerkgeschwindigkeit normal ist, versuchen Sie es erneut zu konfigurieren. Stellen Sie die Fernbedienung auf dem Ladegerät des Netzteils und überprüfen Sie, ob auf dem Display der Fernbedienung das WLAN Symbol () angezeigt wird.

F: Kann die Klimaanlage nach einer korrekten Konfiguration nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden?

A: Bitte konfigurieren Sie den Code auf der Fernbedienung neu. Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung die Klimaanlage steuern kann und dass der Code auf der Fernbedienung mit dem auf der APP angezeigten Code übereinstimmt. Nach einer erfolgreichen Konfiguration bestätigen Sie zunächst, dass der Code auf dem Display der Fernbedienung mit dem aktuellen Code übereinstimmt, der auf der APP der Fernbedienung angezeigt wird, und verwenden Sie dann die Fernbedienungsfunktion der APP (ungefähr 3-5 Sekunden Verzögerung, abhängig von den Bedingungen des Netzwerks). Andernfalls müssen Sie möglicherweise die Fernbedienung neu konfigurieren.

F: Zeigt die App das Gerät offline an?

A: Stellen Sie die Fernbedienung auf den Ladegerät des Netzteils und überprüfen Sie, ob auf dem Display der Fernbedienung das WLAN-Symbol () angezeigt wird. Überprüfen Sie, ob der WLAN-Router, mit dem die Fernbedienung verbunden ist, auf das Netzwerk zugreifen kann.

F: Wie können Sie feststellen, ob die Fernbedienung ordnungsgemäß mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist?

A: Die Anwendung zeigt das Gerät online an und das WLAN-Symbol () auf dem Display der Fernbedienung wird weiterhin angezeigt, wenn die Fernbedienung ordnungsgemäß mit dem WLAN-Router verbunden ist. Die WLAN-Funktion wird automatisch deaktiviert (das WLAN-Symbol auf dem Fernbedienungsbildschirm wird verschwindet), wenn die Fernbedienung von den Ladegerät des Netzteils getrennt wird. Die WLAN-Funktion wird automatisch aktiviert (das WLAN-Symbol auf dem Fernbedienungsbildschirm wird angezeigt), wenn die Fernbedienung von der Ladegerät des Netzteils verbunden ist.

Praktische Tipps:

- Nachdem Sie den Router ersetzt oder den Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, müssen Sie das Gerät neu konfigurieren, indem Sie den folgenden Schritten folgen: Gerät in der APP hinzufügen.
- 1-3 Sek. Verzögerung während des Betriebs der Fernbedienung per Mobiltelefon ist normal. Wenn es eine lange Verzögerung oder keine Antwort gibt, überprüfen Sie, ob die Verbindungsgeschwindigkeit zum WLAN-Netzwerk des Mobiltelefons und des Routers normal ist.
- Sie müssen die Fernbedienung auf den KA-Empfängers richten.
- Bitte demontieren Sie die Fernbedienung nicht selbst noch werfen Sie sie ins Feuer, da sie über eine eingebaute Lithiumbatterie verfügt.
- Halten Sie die Fernbedienung fern von Hitze und Feuer. Bitte lassen Sie Kinder das Ladegerät nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen, da es möglicherweise Risiken für die Sicherheit gibt.
- Es wird empfohlen, bei Zimmertemperatur unter 40 °C zu laden. Der Akku erwärmt sich etwas, wenn sie vollständig geladen ist.
- Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der rechten Seite der Fernbedienung auf "OFF", wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.

LISTA DE CÓDIGOS / CODE LIST / LISTA DE CÓDIGOS / LISTE CODE / LISTE DER CODES

ACSOM 980
 ADC 861
 AITE 296-299
 AKIRA 796-797
 ALPIN 989-991,998
 AMCOR 501,508,509,532,
 973,978,979
 AMICO 982
 AOKE 301-302
 AOLI 300
 APTON 862
 AUCWA 210-229,933
 AUX 180-199
 BAIXUE 299
 BEIJINGJINGDIAN 304
 BIG-THUMB 331
 BLUE STAR 057,550,887
 BOERKA 630,305-306
 BORLER 307
 BOSHI 310
 BOSHIGAO 308-309
 CAIXING 311
 CARRIER 599,690-699,
 890-899
 190
 CHANGFENG 835-838
 CHANGFU 059-079,934,947
 CHANGHONG 312-323
 CHANGUNG 324
 CHENGYUAN 080-099
 CHIGO 325-328
 CHUANGHUA 861
 CHUANYAN 170-179
 CHUNLAN 861
 COLROLLA 337-341
 CONROWA 993
 CONSUL 760-769
 CORONA 861
 CROWN 332-333
 DAEWOO 740-759
 DAIKIN 329-330
 DAJINXING 861
 DAKE

DAOTIAN 821-824
 DELONGHI 900
 DIY 044,090,092,095
 DONGXIA 334-335
 DONGXINBAO 260-268
 DUNAN 336
 ELCO 982
 ELDLONG 293-295,861
 ELECTER 981-986
 ELECTROLUX 471-474,807-808,
 250,906
 FANWORLD 180-199,120-133
 FEDDERS 878
 FEIEDRICH 879
 FEIGE 829-830
 FEILU 240-249
 FERROLI 901
 FIRST 864
 FRESTECH 270-279,944-945
 FUJITSU 700-719
 FUNIKI 992
 GALANZ 124-129,134-139,
 936-940
 GEER 342-343
 GLEE 280
 GOLDSTAR 303
 GREE 000,020-039
 GUANGDA 345-346
 GUQIAO 344
 HAIER 001-019
 HELTON 863
 HEMILTON 095
 HICON 391-392
 HISENSE 230-239
 HITACHI 640-659
 HONGYI 347
 HUABAO 100-109
 HUAGAO 348
 HUAKE 349-350
 HUALING 150-169,045
 HUAMEI 351-352
 HUANGHE 353

HUAWEI 281
 HUIFENG 354-356,357,360
 HYUNDAI 780-789
 INYIN 475-483
 JIALE 358
 JIANGNAN 359
 JINBEIJING 361-362
 JINDA 491-492
 JINSONG 363-365
 JMSTAR 360
 282
 JOHNSO 368-370
 KANGLI 110-119
 KELONG 797-800
 KLIMATAIR 366-367
 KONKA 804-805
 KRIS 283
 KT02_D001 284
 KT02_D002 285
 KTY001 286
 KTY002 287
 KTY003 288
 KTY004 289
 KTY005 600-609
 LG 780
 LIANGYU 386-387
 LIKEAIR 453
 LITTLESWAN 861
 LONGHE 801-803
 LOREN-SEBO 790-795
 MCQUAY 388-391
 MEILING 040-058
 MIDEA 290
 MINGXING,BOYIN 551-599
 MITSUBISHI 904
 MITSUKA 040-058,180-199,000
 MUNDOCLIMA 020-039
 120-133,040-058
 MOVAIR 660-689
 NATIONAL/Panasonic 810-811
 NIKKO 398-399,497
 NISO 994
 NORCA

LISTA DE CÓDIGOS / CODE LIST / LISTA DE CÓDIGOS / LISTE CODE / LISTE DER CODES

OGENERAL 659,717,718,719
 OLYMPUS 995-996
 OPAL 997
 OTHER 496,498,821-828,
 839-849,865-877,
 905-976,999
 PANDA 464-466
 PEREG 998
 PILOT 902
 PINSHANG,XINHUABAO 290
 PUYI 862
 QIXING 393
 RAYBO 371-383
 RHOSS 903
 RICAI 394
 RIJIANG 395-397
 ROWA 383-385
 SACON 414
 SAMSUNG 610-629
 SANYO, NEC 500-550,860,943,
 946
 SANZUAN 190
 SAPORO 861
 SAST 450-452
 SEI 120-133,040-058
 SENSOR 860
 SERENE 499
 SHAMEI 400
 SHANGLING 403-409
 SHANXING 401-402
 SHANYE 862
 SHARP 720-739
 SHENBAO 410-411
 SHENGFENG 412
 SHENGFENG,FEILU 413
 SHINCO 200-209
 SHINING 415
 SHUANGLU 416-418,946,948
 SIGMA 447
 SKYWORTH 877
 SOGO 291

SONGLINXIA 862
 SONGXING 419
 SOVA 292-420
 SOWA 862-863
 SOYEA 421-422
 SPEED 987
 SRTC 423
 STARIGHT-AIRCON 880
 SUNBURG 817-820
 TADIRAN 501,508,509,532,
 630,969,978,979,
 991
 TAIYA 862
 TCL 120-133
 TEAC 850-859
 TECO 831-834
 TIANJINKONGTIAO 424
 TIANYUAN 425-428
 TOBO 250-269
 TONGLI 429-430
 TOSHIBA 630-639
 TOTALINE 391-392, 388-391,877
 120-133
 548
 TOYO 825-828
 TRANE 812-816
 UNI-AIR 368-369
 UTILEDUCK 454-456
 VIDEOCON 597,627,628,629,884
 VOLTAS 056,057,549,598,
 609,627,628,629
 WANBAO 431-433
 WANGZI 861
 WEILI 434-443,553-576
 WEITELI 444
 WHIRLPOOL 119,550,770-774,739
 WUFENG 445-446
 XILENG 448-449
 XINGHE 462-463
 XINLE 457-460
 XINLING 461

XIONGDI 862
 YAIR 467-471,044,013-015
 YAOMA 470,977
 YIDONG 499
 YORK 775-779
 YUETU 881~882,949
 YUTU 484-490
 ZHONGYI 493-494
 ZUODAN 495



www.mundoclima.com

C/ PROVENZA 392 P2
08025 BARCELONA
SPAIN
(+34) 93 446 27 80