

BESCHREIBUNG DES SENDERS

Bild 1

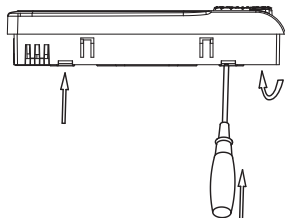


Bild 2



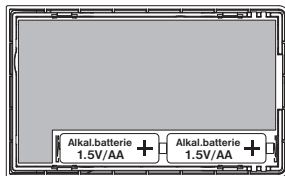


Bild 3

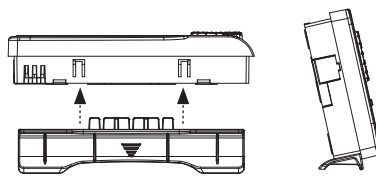

BESCHREIBUNG DER ANZEIGE

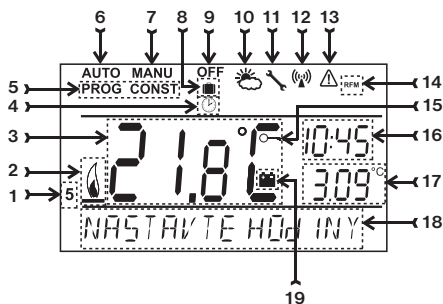

1. Aktueller Tag (im Modus Prog – Auswahl der Tagen für Programmierung)
2. Anzeige der Einschaltung der Heizung
3. Isttemperatur im Raum
4. Anzeige vom Modus CLOC (Einstellung vom aktuellen Tag und Uhrzeit)
5. Modus für Einstellung von Programmen (PROG) und Konstanten (CONST) Seite 5-10
6. Automatischer Modus (S. 4.)
7. Manueller Modus (S. 4.)
8. Modus Urlaub (S. 4.)
9. Dauerhaftes Ausschalten (S. 4.)
10. Sommermodus (S. 8.)
11. Anzeige der Kesselwartung (S. 10.)
12. Anzeige der Signalgabe
13. FEHLER – Signalgabe
14. Anzeige – drahtloser Modus
15. Tasten gesperrt (S. 10.)
16. Aktuelle Uhrzeit
17. Aktuelles Datum/ Solltemperatur
18. Zustandszeile – ändert sich dynamisch nach dem laufenden Prozess
19. Anzeige – Batterien zu schwach

MONTAGE DES SENDERS

Der Sender muss möglichst weit von den Quellen der Störung (TV, PC usw.) angebracht werden und darf sich nicht auf einer Metallunterlage befinden. Bei seiner Anbringung beachten Sie bitte die Wärmeigenschaften der gegebenen Stelle.

- Entnehmen Sie den hinteren Deckel des Senders, siehe Bild 1.
- Entfernen Sie das Schutzpapier der Batterien, der Empfänger ist voll betriebsbereit (beim BPT32 sind die Batterien den Bestandteil der Lieferung).
- Den hinteren Deckel klappen Sie wieder auf.
- Der Sender ist frei übertragbar und kann zum Beispiel auf den Tisch angebracht werden. Wir empfehlen einen Ständer zu verwenden, der einen Bestandteil der Lieferung bildet (Montage – siehe Bild 3).
- Bei der Installation an die Wand beachten Sie bitte die Starkstromleitungen, die sich in der Nähe vom Thermostat nicht befindet sollten!

BATTERIEN AUSTAUSCH

Erscheint auf der Anzeige ein Symbol "🔋" müssen Batterien ausgetauscht werden.

- 1) Nehmen Sie den Bedienungsteil vom unteren Deckle ab (Bild 1).
- 2) Tauschen Sie Batterien aus. Achten Sie bitte auf richtige Polarität, die im Raum für Batterien aufgezeichnet ist (Bild 2). Der Thermostat speichert nach der Entnahme der Batterien alle Einstellungen nur für ca. 20 s. Verwenden Sie immer alkalische Batterien 2x1,5V typ AA! Nach dem Batterieaustausch führen Sie einen TEST durch (siehe S. 5.)!

Empfehlung: die Batterien sind vor jeder Heizungsaison zu überprüfen!





Alte Batterien beseitigen Sie im Einklang mit den Regelungen zu gefährlichen Abfällen!

TIPPS FÜR ANWENDER

SCHNELLE ÄNDERUNG DER SOLLTEMPERATUR/ PROGRAMM

Drücken Sie zweimal die Taste "↺", auf der Anzeige blinkt die Angabe über Solltemperatur. Durch das Drehen der Taste "↻" führen Sie die Änderung der Solltemperatur durch und drücken Sie die Taste "↺".

Im **Modus AUTO** bleibt die Temperatur bis zur nächsten im Programm bestimmten Änderung erhalten. Im **Modus MANU** ist die Änderung dauerhaft.

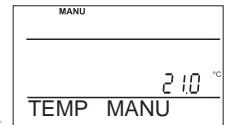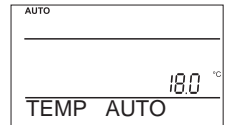

BETRIEBSSTUNDEN

Drücken Sie 4x die Taste "↺", auf dem LCD-Display erscheint eine Angabe über Betriebsstunden vom Kessel. Die Angabe auf dem LCD-Display bedeutet 906 Stunden und 43 Minuten.

Nulleinstellung der Uhr: Für die Anzeige der Betriebsstunden drehen Sie die Taste "↻" nach links (gegen den Uhrzeigersinn).


AUSWAHL VOM MODUS UND EINSTELLUNG DER KENNWERTEN DES SENDERS

Die Unterleuchtung der Anzeige wird mit dem ersten Drücken der beliebigen Taste aktiviert. Mit dem weiteren Drücken der Taste "MENU" kommen Sie ins Hauptmenü, wo Sie weitere Betriebsarten auswählen können.

AUTO (im Werk wurde ein Wochenprogramm Pr3 eingestellt, siehe S. 6)

Der Thermostat arbeitet nach dem eingestellten Wochenprogramm (dieser Programm kann geändert werden, genaue Beschreibung siehe PROG).


Drücken Sie zweimal die Taste "MENU", durch das Drehen der Taste "↻" wählen Sie den **Modus AUTO** aus und bestätigen Sie mit der Taste "↺".

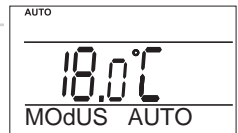

MANU (im Werk wurde eine Temperatur von 21°C eingestellt)

Der Thermostat arbeitet bis zur weiteren manuellen Veränderung nach der eingestellten Temperatur.


Drücken Sie zweimal die Taste "MENU", durch das Drehen der Taste "↻" wählen Sie den **Modus MANU** aus und bestätigen Sie mit der Taste "↺".

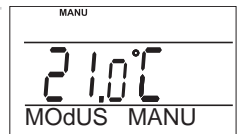

OFF (es wird frostfreie Temperatur von 3°C gehalten – kann nicht geändert werden)


Der Thermostat bleibt bis zur weiteren manuellen Veränderung der Betriebsart ausgeschaltet.

Drücken Sie zweimal die Taste "MENU", durch das Drehen der Taste "↻" wählen Sie den **Modus OFF** aus und bestätigen Sie mit der Taste "↺".


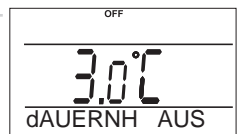


URLAUB

Der Thermostat hält die eingestellte Temperatur bis zum eingestellten Datum und gewählten Uhrzeit. Er geht nach dem Ablauf der eingestellten Zeit in den zuletzt gewählten Modus vor dem Urlaub AUTO/MANU zurück.

Drücken Sie zweimal die Taste "MENU", durch das Drehen der Taste "↻" wählen Sie den Modus  aus und bestätigen Sie mit der Taste "↺". Stellen Sie dann Zeit, Anreisdatum aus dem Urlaub und Temperatur ein, die der Thermostat während des Urlaubs halten soll. Die Werte ändern Sie durch das Drehen der Taste "↻" und bestätigen Sie es immer mit der Taste "↺". Nach der Einstellung drücken Sie die Taste "Esc" um ins Grundmenü zurück zu kommen.

Anm.: Urlaub kann jederzeit durch die Auswahl von anderem Modus AUTO oder MANU gelöscht werden.

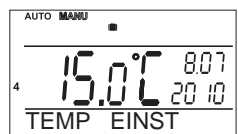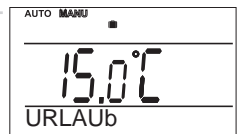

EINSTELLUNG DER UHR

Einstellung von aktueller Zeit und aktuellem Datum.

Drücken Sie zweimal die Taste "MENU", durch das Drehen der Taste "↻" wählen Sie den **Modus UHR** aus und bestätigen Sie mit der Taste "↺". Die Werte ändern Sie durch das Drehen der Taste "↻" und bestätigen Sie es immer mit der Taste "↺" (die eingestellte Angabe blinkt, drücken Sie dann die Taste "Esc", um ins Grundmenü zurück zu kommen).

