


Nabto mit Regler verbinden

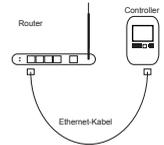

1. Verbinden Sie den Regler mit dem Router via Ethernet-Kabel (siehe 1.10.)
Wenn Ihr Router als DHCP-Server eingestellt ist, generiert der Router automatisch eine IP-Adresse für den Regler. Für Hilfe schauen Sie sich bitte die Anleitung Ihres Routers an.



2. Suchen Sie die MAC-Adresse des Reglers, diese finden Sie entweder auf der rechten Seite des Reglers oder im Reglermenü unter **>Sonderfunktionen >Ethernet >Ethernet**.


Regler (rechte Seite)



Beispiel:


MAC-Adresse lautet 02-50-C2-DB-7F-FF
DB7FFF (ohne "-") ist die Nabto Adresse für den Regler.

Reglermenü

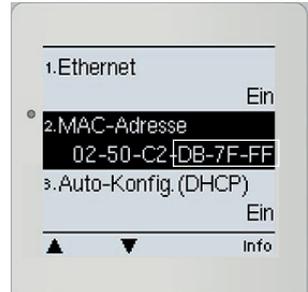

3. Am Reglergehen Sie ins Menü **>Sonderfunktionen >Ethernet >Zugriffskontrolle** und wählen Sie einen von 4 freien Benutzern durch „Leer“ mit „OK“ aus.
Während des folgenden Verbindungsversuches muss das rechts abgebildete Reglermenü geöffnet bleiben.

Im Normalfall ist dieses Menü leer. Beim ersten Verbindungsversuch eines neuen Benutzers (siehe letzter Schritt.), erscheint dessen Benutzername automatisch in diesem Menü und kann ausgewählt werden, es ist keine Eingabe erforderlich.

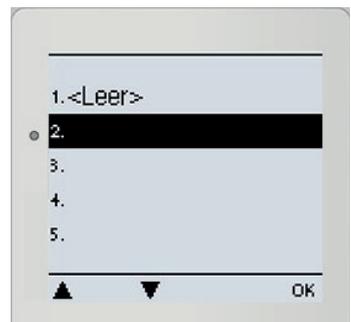

Nabto mit Regler verbinden



4. Geben Sie nun die Adresse von Ihrem Regler in den Browser oder in die App ein.
Standart URL XXXXXX.sorel-connect.net

Ersetzen Sie XXXXXX mit dem 6-stelligen Code der MAC-Adresse wie in Punkt 2. beschrieben.

b) Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

c) In Ihrer Nabto-App oder in Ihrem Browser bekommen Sie nun eine „Access denied“ Meldung und Ihr Benutzername erscheint im Reglermenü wie unter Punkt 5. beschrieben.

Beispiel:




⚠ Versichern Sie sich, dass Sie die MAC-Adresse ohne „-“ eingegeben haben!



Sollte der gewünschte Benutzer nicht sofort im Reglermenü erscheinen, wiederholen Sie den Verbindungsversuch in Ihrem Browser oder Ihrer App, indem Sie den Refresh Button drücken.

5. Wählen Sie nun den Benutzer aus und bestätigen Sie mit „OK“. Der Benutzer erscheint als E-Mail Adresse (= Ihr Benutzername) im Menü.

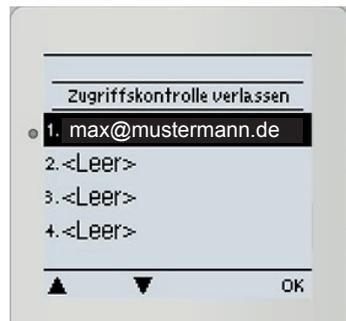

1. a) Zur Erstellung eines neuen Nabto Zugangs folgen Sie dem Link: Create account.

Login

Please enter your email address and password to unlock your key and get remote access to other devices.

Email

Password

Log in >

Guest >

Create account [Reset password](#)

Sign Up For Account

You are about to create an account on the central server to give you safe remote access to your devices. Please enter your email address and choose a password of at least 6 characters to continue.

Next, you will receive an email with a verification link - this link will take you to the last step of the setup procedure to install a key and certificate on your computer.

Email

Password

Create >

1. b) E-Mail bestätigen. Ihr Account ist erst aktiv, wenn Sie die E-Mail bestätigen.

