




# MERKBLATT

## MAINFLOOR - Stellantrieb 4.0

**NEU**  
ab 2017  
in unserem  
Sortiment!




Abbildung ähnlich!

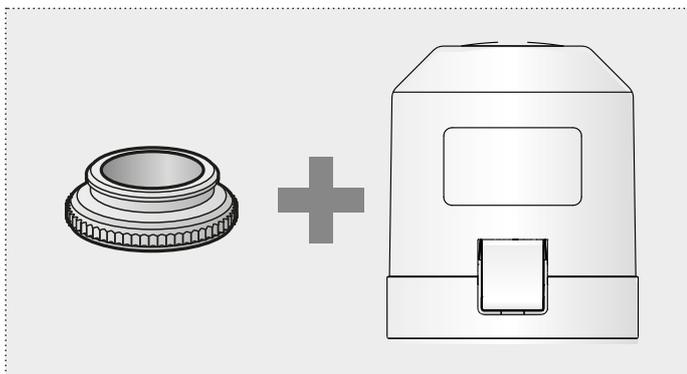


## 1.

Der Stellantrieb wird zusammen mit einem für die MAINCOR Verteiler passenden Ventiladapter ausgeliefert.

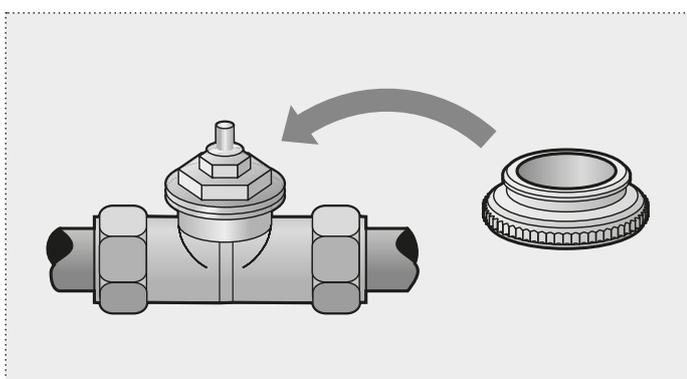


## 2.

Für die Montage ist zuerst der Ventiladapter auf das Ventil zu schrauben.

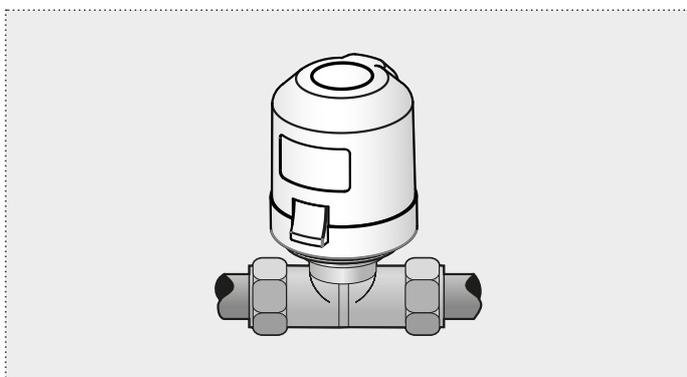


## 3.

Der Stellantrieb wird anschließend einfach und ohne Kraftaufwand auf den Adapter gesteckt. Ein Rastmechanismus sorgt für die feste Verbindung zum Ventiladapter.

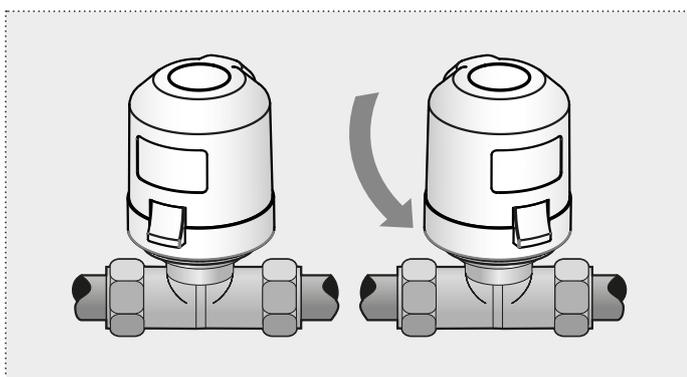


## 4.

Nach korrekter Montage ist der Antrieb frei auf dem Adapter drehbar.

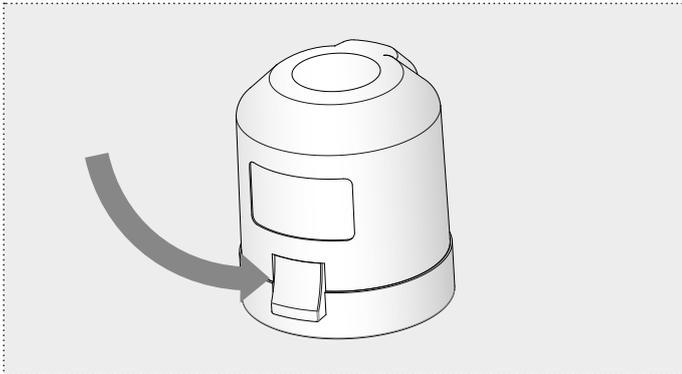


## 5.

Durch Druck auf die Nase kann eine Entriegelung durchgeführt und der Antrieb wieder vom Verteiler entfernt werden.

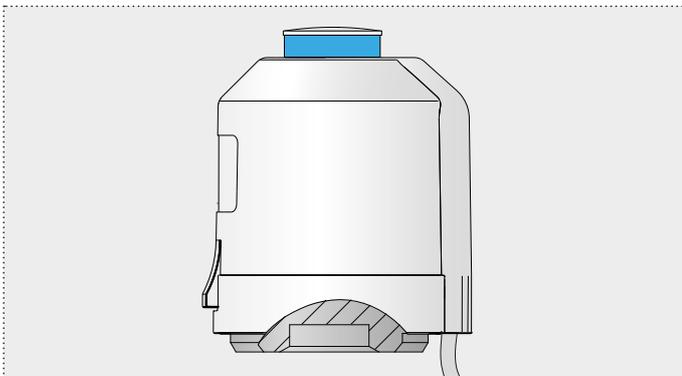

## 6.

Die De- bzw. Montage kann auch bei geöffneten Ventil durchgeführt werden. Eine mechanische Entriegelung ist nicht nötig. Die Anzeige des Betriebszustands ist über einen farbigen Stempel realisiert.

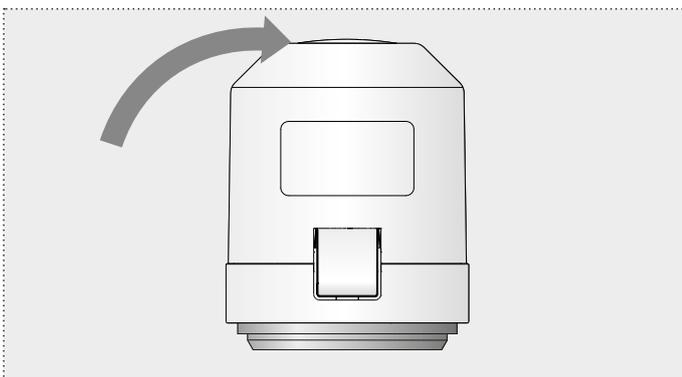

## 7.

Der Stellantrieb hat eine First Open Funktion eingebaut, wird also geöffnet ausgeliefert um ein Trockenheizen des Estrichs ohne elektrischen Anschluß der Stellantriebe zu ermöglichen. Im Lieferzustand ist der Anzeigestempel nicht bzw. nur wenig ausgefahren obwohl der Antrieb geöffnet ist.