

6 720 809 169-00.21

Luft-Wasser-Wärmepumpe

CS7000iAW

7-17 OR-S/T



BOSCH

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Symbolerklärung und Sicherheitshinweise	3	11	Inspektion	25
1.1	Symbolerklärung	3	11.1	Verdampfer	26
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	3	11.2	Angaben zum Kältemittel	26
2	Lieferumfang	4	12	Heizkabel montieren (Zubehör)	27
3	Allgemeines	4			
3.1	Konformitätserklärung	4			
3.2	Angaben zur Wärmepumpe	4			
3.3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4			
3.4	Mindestanlagenvolumen und Ausführung der Heizungsanlage	5			
3.5	Typenschild	5			
3.6	Transport und Lagerung	5			
3.7	Transportsicherung	5			
3.8	Funktionsprinzip	5			
3.9	Automatisches Abtauen	5			
4	Technische Daten	6			
4.1	Einphasige Wärmepumpe	6			
4.2	Dreiphasige Wärmepumpe	8			
4.3	Kältekreis	9			
4.4	Komponenten der Wärmepumpe	10			
5	Abmessungen, Mindestabstände und Rohranschlüsse	11			
5.1	Abmessungen der Wärmepumpenmodelle 7, 9	11			
5.2	Abmessungen der Wärmepumpenmodelle 13, 17	13			
5.3	Anforderungen für Aufstellort	14			
5.4	Rohranschlüsse	16			
6	Vorschriften	18			
7	Installation	18			
7.1	Verpackung	18			
7.2	Checkliste	18			
7.3	Wasserqualität	18			
7.4	Heizungsanlage spülen	18			
7.5	Anschluss der Wärmepumpe	19			
7.6	Heizungsanlage befüllen	19			
8	Elektrischer Anschluss	20			
8.1	CAN-BUS	20			
8.2	Umgang mit Leiterplatten	20			
8.3	Anschluss der Wärmepumpe	21			
8.4	Schaltplan für Inverter, 1-/3-phasig	22			
8.5	Schaltplan für I/O-Modulkarte	23			
9	Seitenbleche und Deckel an der Wärmepumpe montieren	24			
10	Umweltschutz	25			

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet. Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- **HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- **VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- **WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- **GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
▶	Handlungsschritt
→	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
–	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik.

- ▶ Installationsanleitungen (Wärmepumpe, Heizungsregler, usw.) vor der Installation lesen.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wärmepumpe darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen für den privaten Gebrauch verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- ▶ Nur Originalersatzteile einbauen.

Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen.

- ▶ Vor Elektroarbeiten:
 - Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
 - Spannungsfreiheit feststellen.
- ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären – dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Darauf hinweisen, dass Umbau oder Instandsetzungen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden dürfen.
- ▶ Auf die Notwendigkeit von Inspektion und Wartung für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb hinweisen.
- ▶ Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

2 Lieferumfang

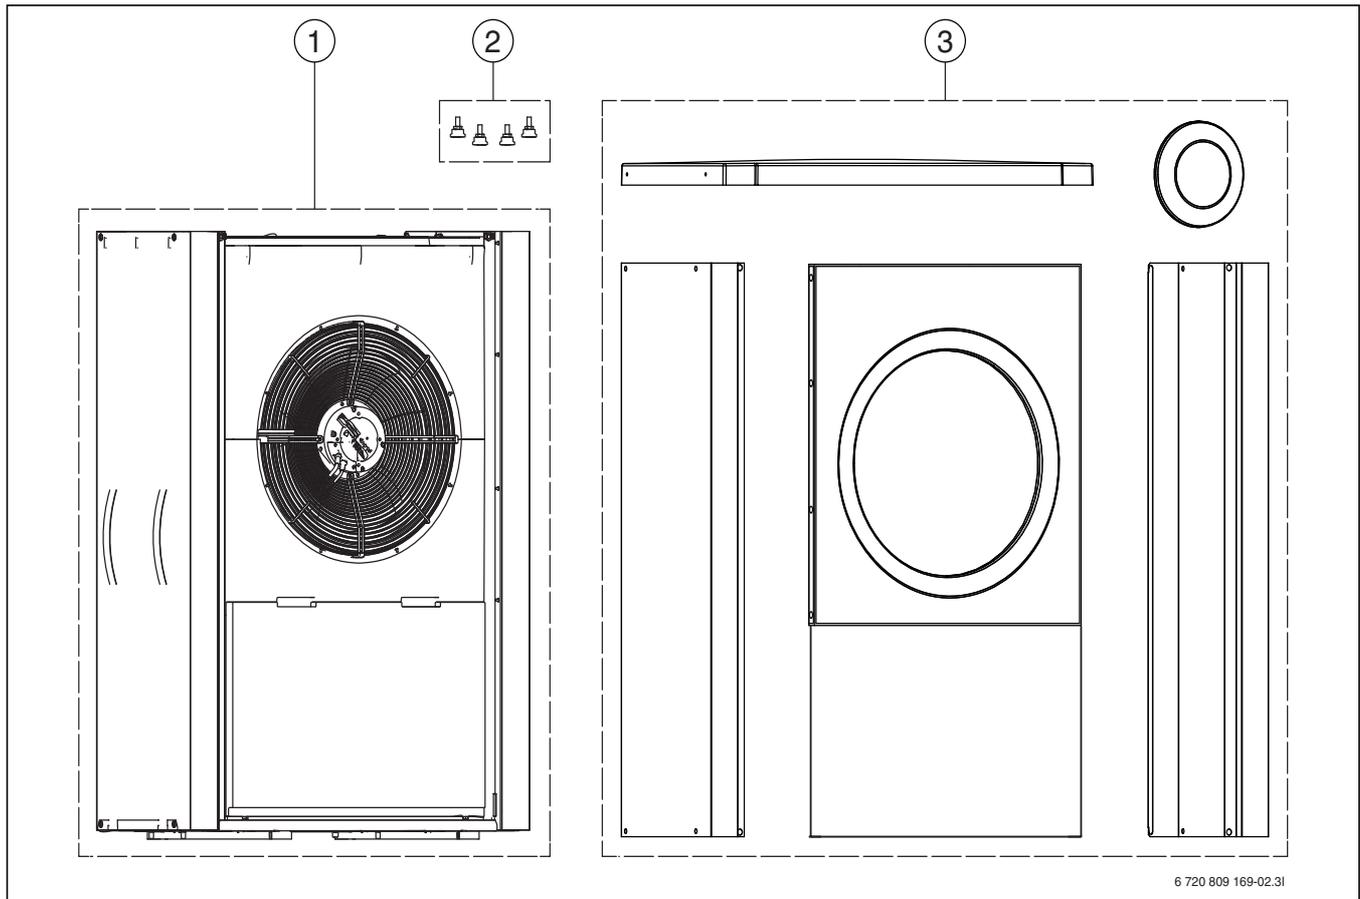


Bild 1 Lieferumfang

- [1] Wärmepumpe
- [2] Stellfüße
- [3] Deckel und Seitenbleche

3 Allgemeines

Dies ist eine Originalanleitung. Übersetzungen davon dürfen nicht ohne Zustimmung des Herstellers angefertigt werden.



Die Installation darf nur durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte erfolgen. Der Installateur muss die vor Ort gültigen Bestimmungen und Vorschriften sowie die Angaben der Installations- und der Bedienungsanleitung einhalten.

3.1 Konformitätserklärung



Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen.

Sie können die Konformitätserklärung des Produkts anfordern. Wenden Sie sich dazu an die Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung.

3.2 Angaben zur Wärmepumpe

Die Wärmepumpe CS7000iAW OR ist für die Aufstellung im Freien und zum Anschließen an im Haus aufgestellte Wärmepumpen-Kompakteinheit vom Typ AWM/AWMS/9/17, AWE 9/17 oder AWB 9/17 vorgesehen.

Mögliche Kombinationen:

	CS7000iAW
AWM/AWMS/AWB/AWE 9	5 ¹⁾
AWM/AWMS/AWB/AWE 9	7
AWM/AWMS/AWB/AWE 9	9
AWM/AWMS/AWB/AWE 17	13
AWM/AWMS/AWB/AWE 17	17

Tab. 2 Auswahl-Tabelle Kompakteinheiten AWM/AWMS/AWB/AWE und Luft-Wasser-Wärmepumpe CS7000iAW

1) Nicht in DE verfügbar

AWM 9/17 verfügen über einen integrierten elektrischen Zuheizung.
 AWMS 9/17 verfügen über einen integrierten elektrischen Zuheizung.
 AWE 9/17 verfügen über einen integrierten elektrischen Zuheizung.
 AWB 9/17 ist für einen externen Zuheizung mit Mischer in Form einer Elektro-, Öl- oder Gasheizung vorgesehen.

3.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wärmepumpe darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen nach EN 12828 eingebaut werden.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

3.4 Mindestanlagenvolumen und Ausführung der Heizungsanlage



Um übermäßig viele Start/Stop-Zyklen, eine unvollständige Abtauung und unnötige Alarmer zu vermeiden, muss in der Anlage eine ausreichende Energiemenge gespeichert werden. Diese Energie wird einerseits in der Wassermenge der Heizungsanlage und andererseits in den Anlagenkomponenten (Heizkörper) sowie im Betonboden (Fußbodenheizung) gespeichert.

Da die Anforderungen für verschiedene Wärmepumpeninstallationen und Heizungsanlagen stark variieren, wird generell kein Mindestanlagenvolumen angegeben. Stattdessen gelten für alle Wärmepumpengrößen die folgenden Voraussetzungen:

Nur Fußbodenheizkreis ohne Pufferspeicher, ohne Mischer:

Um die Wärmepumpen- und Abtaufunktion sicherzustellen, müssen mindestens 22m² beheizbare Fußbodenfläche zur Verfügung stehen. Ferner muss im größten Raum (Referenzraum) ein Raumregler installiert sein. Die vom Raumregler gemessene Raumtemperatur wird zur Berechnung der Vorlauftemperatur berücksichtigt (Prinzip: Außentemperaturgeführte Regelung mit Raumtemperaturumschaltung). Alle Zonenventile des Referenzraumes müssen vollständig geöffnet sein. Unter Umständen kann es zur Aktivierung des elektrischen Zuheizers kommen, um eine vollständige Abtaufunktion zu gewährleisten. Dies ist von der verfügbaren Fußbodenfläche abhängig.

Nur Heizkörperheizkreis ohne Pufferspeicher, ohne Mischer

Um die Wärmepumpen- und Abtaufunktion sicherzustellen, müssen mindestens 4 Heizkörper mit jeweils mindestens 500 W Leistung vorhanden sein. Es ist darauf zu achten, dass die Thermostatventile dieser Heizkörper vollständig geöffnet sind. Wenn diese Bedingung innerhalb eines Wohnbereiches erfüllt werden kann, wird ein Raumregler für diesen Referenzraum empfohlen, damit die gemessene Raumtemperatur zur Berechnung der Vorlauftemperatur berücksichtigt werden kann. Unter Umständen kann es zur Aktivierung des elektrischen Zuheizers kommen, um eine vollständige Abtaufunktion zu gewährleisten. Dies ist von der verfügbaren Heizkörperoberfläche abhängig.

Heizungsanlage mit 1 ungemischtem Heizkreis und 1 gemischtem Heizkreis ohne Pufferspeicher

Um die Wärmepumpen- und Abtaufunktion sicherzustellen, muss der Heizkreis ohne Mischer mindestens 4 Heizkörper mit jeweils mindestens 500 W Leistung enthalten. Es ist darauf zu achten, dass die Thermostatventile dieser Heizkörper vollständig geöffnet sind. Unter Umständen kann es zur Aktivierung des elektrischen Zuheizers kommen, um eine vollständige Abtaufunktion zu gewährleisten. Dies ist von der verfügbaren Heizkörperoberfläche abhängig.

Besonderheit

Wenn beide Heizkreise unterschiedliche Betriebszeiten haben, muss jeder Heizkreis alleine die Wärmepumpenfunktion sicherstellen können. Es ist dann darauf zu achten, dass mindestens 4 Heizkörperventile des ungemischten Heizkreises vollständig geöffnet sind und für den gemischten Heizkreis (Fußboden) mindestens 22m² Fußbodenfläche zur Verfügung stehen. In diesem Fall werden in den Referenzräumen beider Heizkreise Raumregler empfohlen, damit die gemessene Raumtemperatur zur Berechnung der Vorlauftemperatur berücksichtigt werden kann. Unter Umständen kann es zur Aktivierung des elektrischen Zuheizers kommen, um eine vollständige Abtaufunktion zu gewährleisten. Wenn beide Heizkreise identische Betriebszeiten haben, benötigt der gemischte Heizkreis keine Mindestfläche, weil mit den 4 ständig durchströmten Heizkörpern die Wärmepumpenfunktion sichergestellt wird. Ein Raumregler wird in dem Bereich der geöffneten Heizkörper empfohlen, so dass die Wärmepumpe die Vorlauftemperatur automatisch anpasst.

Nur Heizkreise mit Mischer (gilt auch für Heizkreis mit Gebläsekonvektoren)

Um sicherzustellen, dass genügend Energie zur Abtauung bereitsteht, ist ein Pufferspeicher mit mindestens 50 Litern anzuwenden.

3.5 Typenschild

Das Typenschild befindet sich an der Rückseite der Wärmepumpe. Es enthält Angaben zur Leistung, Artikelnummer und Seriennummer sowie zum Fertigungsdatum der Wärmepumpe.

3.6 Transport und Lagerung

Die Wärmepumpe muss stets aufrecht transportiert und gelagert werden. Sie darf vorübergehend gekippt, jedoch nicht abgelegt werden.

Die Wärmepumpe nicht bei Temperaturen unter -20 °C lagern.

Die Wärmepumpe kann an den Gurtgriffen getragen werden.

3.7 Transportsicherung

Die Wärmepumpe ist mit einer Transportsicherung (Schraube) ausgestattet, die in der Wärmepumpe mit einem Etikett deutlich gekennzeichnet ist. Die Transportsicherung verhindert eine Beschädigung der Wärmepumpe während des Transports. Transportsicherung abschrauben.

3.8 Funktionsprinzip

Die Funktion basiert auf einer bedarfsgesteuerten Regelung der Kompressorleistung mit dem Zuschalten des integrierten/externen Zuheizers über Wärmepumpen-Kompakteinheit. Die Bedieneinheit steuert die Wärmepumpe entsprechend der eingestellten Heizkurve an.

Wenn die Wärmepumpe den Wärmebedarf des Hauses nicht allein decken kann, startet die Wärmepumpen-Kompakteinheit automatisch den Zuheizer, der gemeinsam mit der Wärmepumpe die gewünschte Temperatur im Haus und ggf. im Warmwasserspeicher erzeugt.

Heiz- und Warmwasserbetrieb bei deaktivierter Wärmepumpe

Bei Außentemperaturen von weniger als -20 °C und mehr als +35 °C wird die Wärmepumpe automatisch abgeschaltet und kann kein Heizwasser produzieren. In diesem Fall übernimmt der Zuheizer des Wärmepumpenmoduls automatisch den Heiz- und den Warmwasserbetrieb. Die Wärmepumpe startet neu, wenn die Außentemperatur ca. -17 °C über- oder +32 °C unterschreitet.

Im Kühlbetrieb schaltet die Wärmepumpe bei ca. +45 °C ab und startet wieder bei ca. 42 °C.

3.9 Automatisches Abtauen

Die Abtauung erfolgt entsprechend den Umgebungsbedingungen auf unterschiedliche Art und Weise.

Bei Außentemperaturen über +5 °C läuft das Gebläse der Wärmepumpe mit maximaler Drehzahl, während die Kompressorgeschwindigkeit bis zum Ende des Abtauvorgangs begrenzt wird. So kann der Heizbetrieb während der Abtauung fortgesetzt werden (Abtauung bei laufendem Betrieb).

Bei Außentemperaturen unter +5 °C wird die Abtauung in der Wärmepumpe umgeschaltet und erfolgt mittels Heißgas. Dabei wird die Fließrichtung im Kältekreislauf während der Abtauung über ein 4-Wege-Ventil umgekehrt.

Während der Abtauung mittels Heißgas wird das komprimierte Gas aus dem Kompressor in den Verdampfer eingeleitet, sodass das Eis dort taut. Währenddessen kühlt die Heizungsanlage leicht ab. Die Dauer der Enteisung ist vom Grad der Vereisung und der aktuellen Außentemperatur abhängig.

4 Technische Daten

Betriebsbereich für Luft-Wärmepumpe ohne Zuheizung

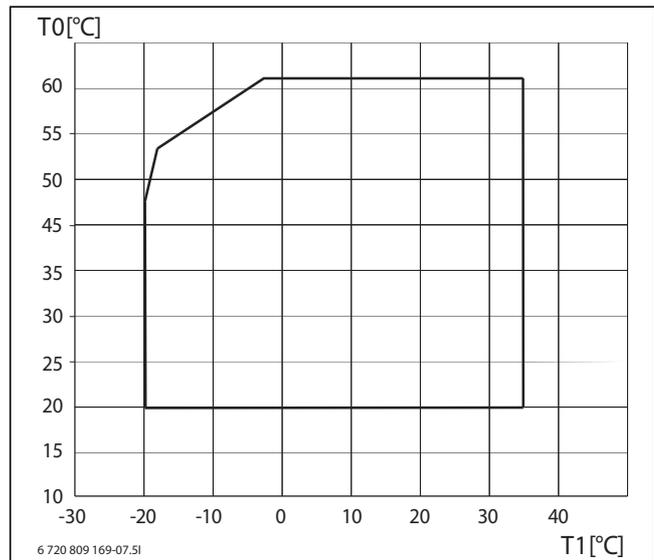


Bild 2 Wärmepumpe ohne Zuheizung

[T0] maximale Vorlauftemperatur

[T1] Außentemperatur

4.1 Einphasige Wärmepumpe

Einphasig	Einheit	CS7000iAW 5 OR-S	CS7000iAW 7 OR-S	CS7000iAW 9 OR-S
Betrieb Luft/Wasser				
Heizleistung bei A +2/W35 ¹⁾	kW	4	6	8
Heizleistung bei A +7/W35 ¹⁾	kW	5	7	9
Modulationsbereich bei A +2/W35 ¹⁾	kW	2-4	2-6	3-8
Heizleistung bei A +7/W35 ²⁾ 40% Inverterleistung	kW	2,03	2,96	3,32
COP bei A +7/W35 ²⁾		4,61	4,84	4,93
Heizleistung bei A-7/W35 ²⁾ 100% Inverterleistung	kW	4,61	6,18	8,43
COP bei A-7/W35 ²⁾		2,92	2,82	2,96
Heizleistung bei A +2/W35 ²⁾ 60% Inverterleistung	kW	2,79	3,90	5,04
COP bei A +2/W35 ²⁾		3,99	4,13	4,29
Kühlleistung bei A35/W7 ¹⁾	kW	4,12	4,83	6,32
EER bei A35/W7 ¹⁾		3,09	3,12	2,9
Kühlleistung bei A35/W18 ¹⁾	kW	5,86	6,71	9,25
EER bei A35/W18 ¹⁾		4,23	3,65	3,64
Daten zur Elektrik				
Stromversorgung		230 V 1N AC, 50 Hz	230 V 1N AC, 50 Hz	230 V 1N AC, 50 Hz
Schutzart		IP X4	IP X4	IP X4
Sicherungsgröße bei Speisung der Wärmepumpe direkt über den Hausanschluss ³⁾	A	10	16	16
Maximale Leistungsaufnahme	kW	2,3	3,2	3,6
Heizsystem				
Nenndurchfluss	l/s	0,32	0,33	0,43
Interne Druckabnahme	kPa	9,7	7,8	10,5
Luft und Lärmentwicklung				
Max. Gebläsemotorleistung (DC-Umformer)	W	180	180	180
Maximaler Luftstrom	m ³ /h	4500	4500	4500
Schalldruckpegel in 1 m Abstand ⁴⁾	dB(A)	40	40	40
Schallleistungspegel ⁴⁾	dB(A)	53	53	53
Schallleistungspegel "Silent mode" ⁴⁾	dB(A)	50	50	50
Max Schalldruckpegel in 1 m Abstand	dB(A)	51	51	52
Max Schallleistungspegel	dB(A)	63	64	65

Tab. 3 Wärmepumpe

Einphasig	Einheit	CS7000iAW 5 OR-S	CS7000iAW 7 OR-S	CS7000iAW 9 OR-S
Allgemeine Angaben				
Kältemittel ⁵⁾		R410A	R410A	R410A
Kältemittelmenge	kg	1,70	1,75	2,35
CO ₂ (e)	ton	3,55	3,65	4,91
Maximaltemperatur des Vorlaufs, nur Wärmepumpe	°C	62	62	62
Abmessungen (B x H x T)	mm	930x1380x440	930x1380x440	930x1380x440
Gewicht mit Seitenbleche und Deckel	kg	107	111	115

Tab. 3 Wärmepumpe

- 1) Leistungsangaben gemäß EN 14511
- 2) Leistungsangaben gemäß EN 14825
- 3) Sicherungskategorie gLoder C
- 4) Schalleistungspegel gemäß EN 12102 (40% A7/W35)
- 5) GWP₁₀₀ = 2088

4.2 Dreiphasige Wärmepumpe

Dreiphasig	Einheit	CS7000iAW 13 OR-T	CS7000iAW 17 OR-T
Betrieb Luft/Wasser			
Heizleistung bei A +2/W35 ¹⁾	kW	11	14
Heizleistung bei A +7/W35 ¹⁾	kW	13	17
Modulationsbereich bei A +2/W35 ¹⁾	kW	5,5-11	5,5-14
Heizleistung bei A +7/W35 ²⁾ 40% Inverterleistung	kW	5,11	4,80
COP bei A +7/W35 ²⁾		4,90	4,82
Heizleistung bei A-7/W35 ²⁾ 100% Inverterleistung	kW	10,99	12,45
COP bei A-7/W35 ²⁾		2,85	2,55
Heizleistung bei A +2/W35 ²⁾ 60% Inverterleistung	kW	7,11	7,42
COP bei A +2/W35 ²⁾		4,05	4,03
Kühlleistung bei A35/W7 ¹⁾	kW	8,86	10,17
EER bei A35/W7 ¹⁾		2,72	2,91
Kühlleistung bei A35/W18 ¹⁾	kW	11,12	11,92
EER bei A35/W18 ¹⁾		3,23	3,28
Daten zur Elektrik			
Stromversorgung		400 V 3N AC, 50 Hz	
Schutzart		IP X4	
Sicherungsgröße ³⁾	A	13	13
Maximale Leistungsaufnahme	kW	7,2	7,2
Heizsystem			
Nenndurchfluss	l/s	0,62	0,81
Interne Druckabnahme	kPa	15,8	22,9
Luft und Lärmentwicklung			
Max. Gebläsemotorleistung (DC-Umformer)	W	280	
Maximaler Luftstrom	m ³ /h	7300	
Schalldruckpegel in 1 m Abstand ⁴⁾	dB(A)	40	40
Schalleistungspegel ⁴⁾	dB(A)	53	53
Schalleistungspegel "Silent mode" ⁴⁾	dB(A)	50	50
Max Schalldruckpegel in 1 m Abstand	dB(A)	52	53
Max Schalleistungspegel	dB(A)	65	66
Allgemeine Angaben			
Kältemittel ⁵⁾		R410A	
Kältemittelmenge	kg	3,3	4,0
CO ₂ (e)	ton	6,89	8,35
Maximaltemperatur des Vorlaufs, nur Wärmepumpe	°C	62	
Abmessungen (B x H x T)	mm	1122x1695x545	
Gewicht mit Seitenbleche und Deckel	kg	181	184

Tab. 4 Wärmepumpe

- 1) Leistungsangaben gemäß EN 14511
- 2) Leistungsangaben gemäß EN 14825
- 3) Sicherungskategorie gLoder C
- 4) Schalleistungspegel gemäß EN 12102 (40% A7/W35)
- 5) GWP₁₀₀ = 2088

4.3 Kältekreis

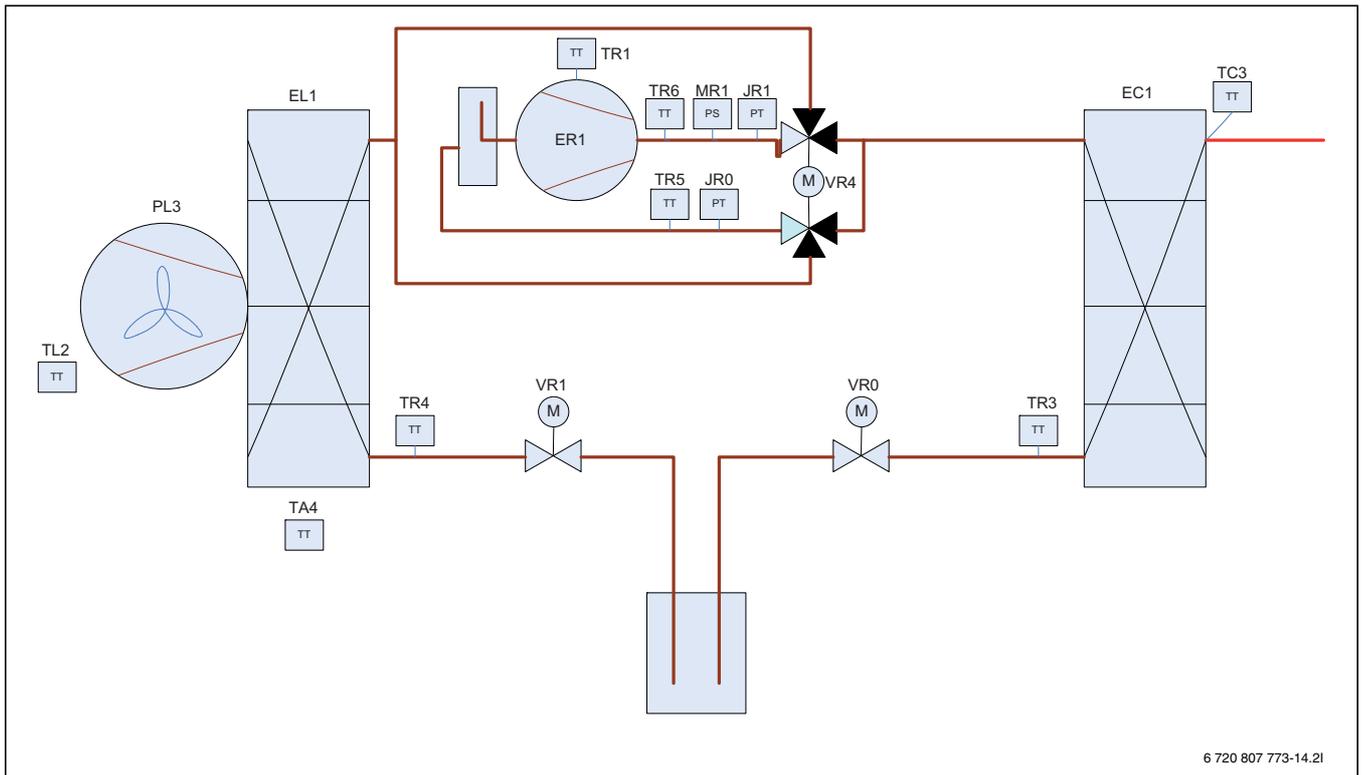


Bild 3 Kältekreis

- [EC1] Wärmetauscher (Kondensator)
- [EL1] Verdampfer
- [ER1] Kompressor
- [JR0] Niederdruckfühler
- [JR1] Hochdruckfühler
- [MR1] Hochdruckschalter
- [PL3] Gebläse
- [TA4] Temperaturfühler Auffangwanne
- [TC3] Temperaturfühler Primärkreisausgang
- [TL2] Temperaturfühler Lufteingang
- [TR1] Temperaturfühler Kompressor
- [TR3] Temperaturfühler Kondensatorrücklauf (Flüssigkeit), Heizbetrieb
- [TR4] Temperaturfühler Verdampferücklauf (Flüssigkeit), Kühlbetrieb
- [TR5] Temperaturfühler Sauggas
- [TR6] Temperaturfühler Heißgas
- [VR0] Elektronisches Expansionsventil 1 (Kondensator)
- [VR1] Elektronisches Expansionsventil 2 (Verdampfer)
- [VR4] 4-Wege-Ventil

4.4 Komponenten der Wärmepumpe

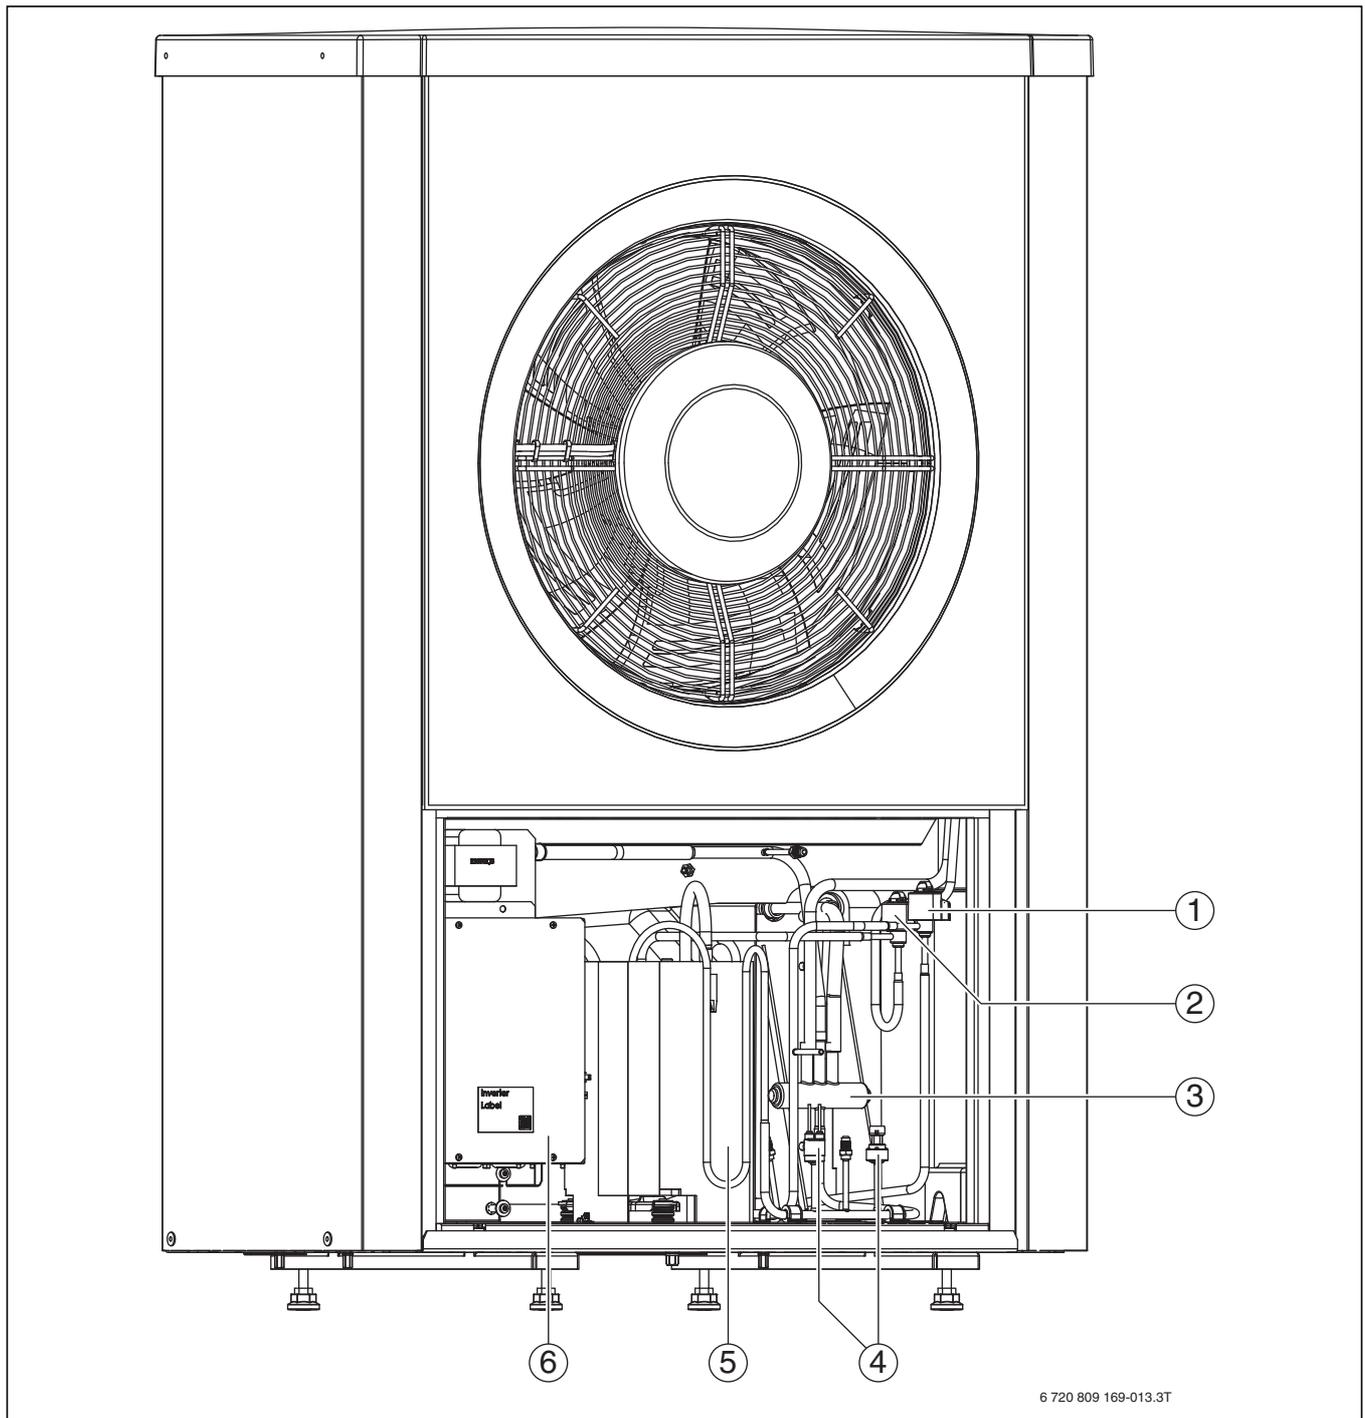


Bild 4 Komponenten der Wärmepumpe

- [1] Elektronisches Expansionsventil VRO
- [2] Elektronisches Expansionsventil VR1
- [3] 4-Wege-Ventil
- [4] Druckwächter/Druckfühler (Hochdruck)
- [5] Kompressor
- [6] Umformer/ Inverter



Beschreibung für alle Größen gültig.

5 Abmessungen, Mindestabstände und Rohranschlüsse

5.1 Abmessungen der Wärmepumpenmodelle 5, 7, 9

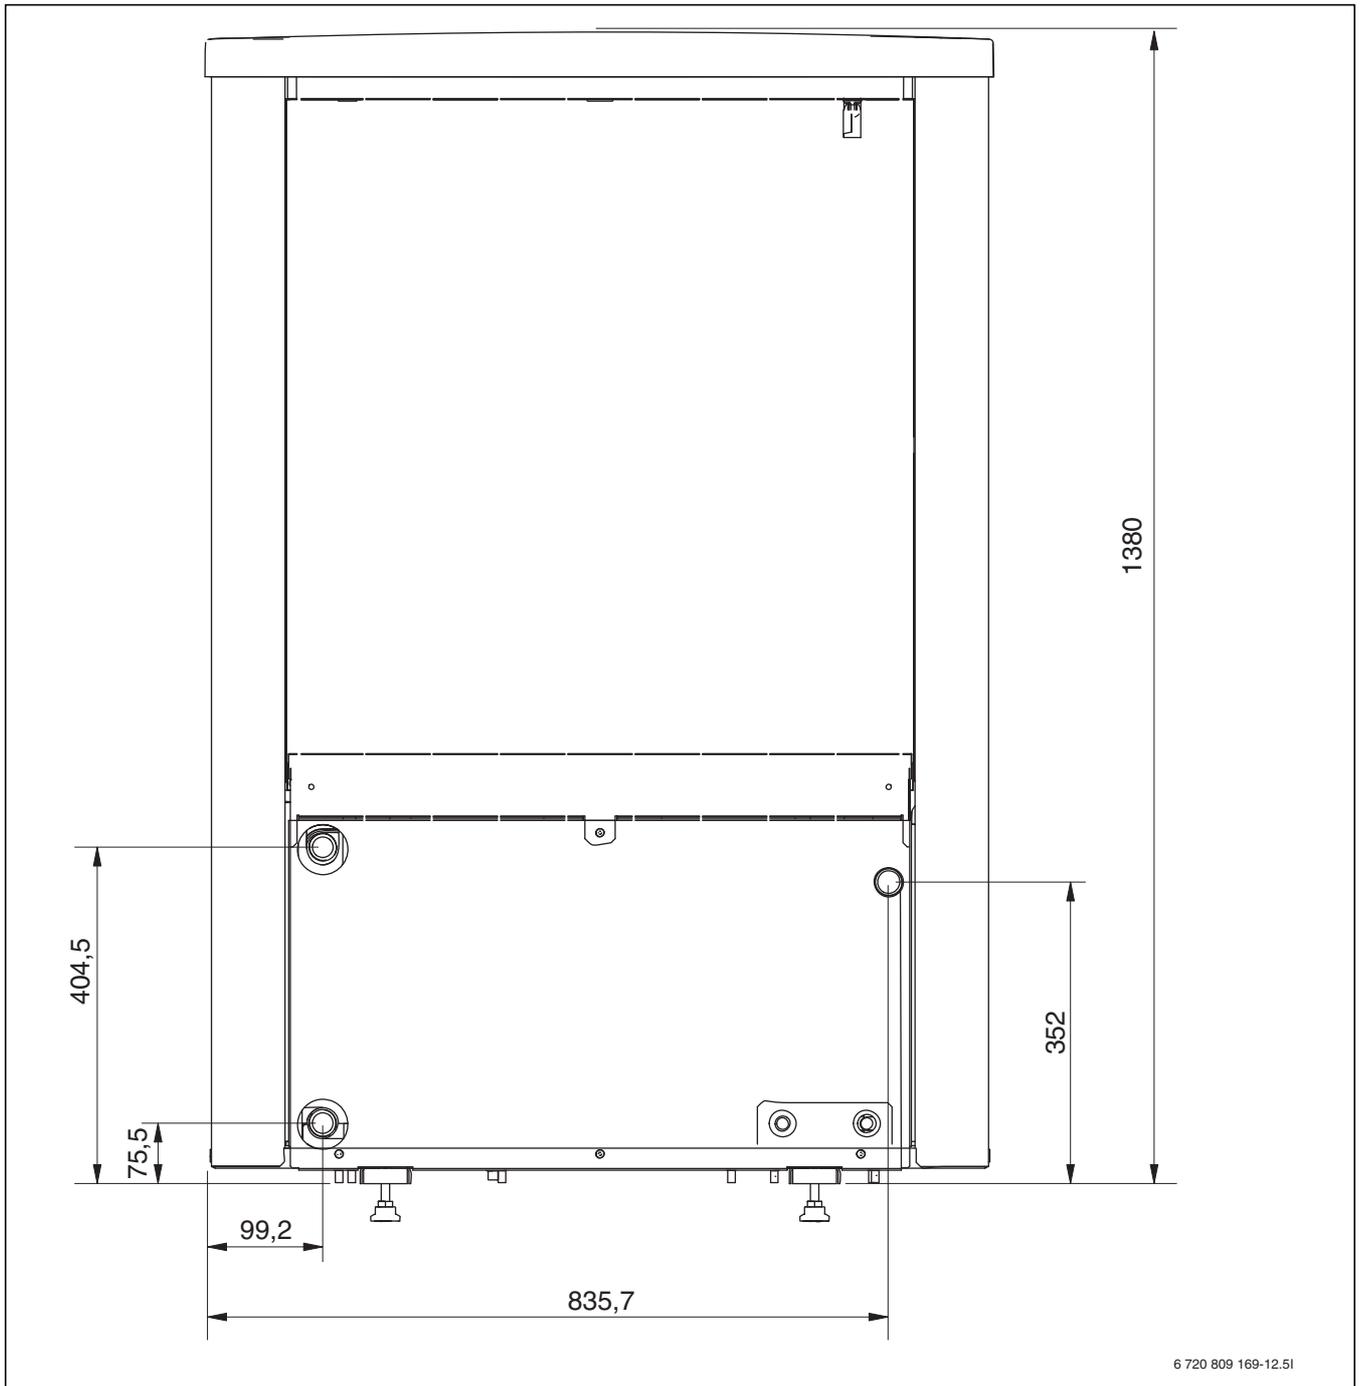


Bild 5 Abmessungen und Anschlüsse der Wärmepumpenmodelle 5–9, Rückseite

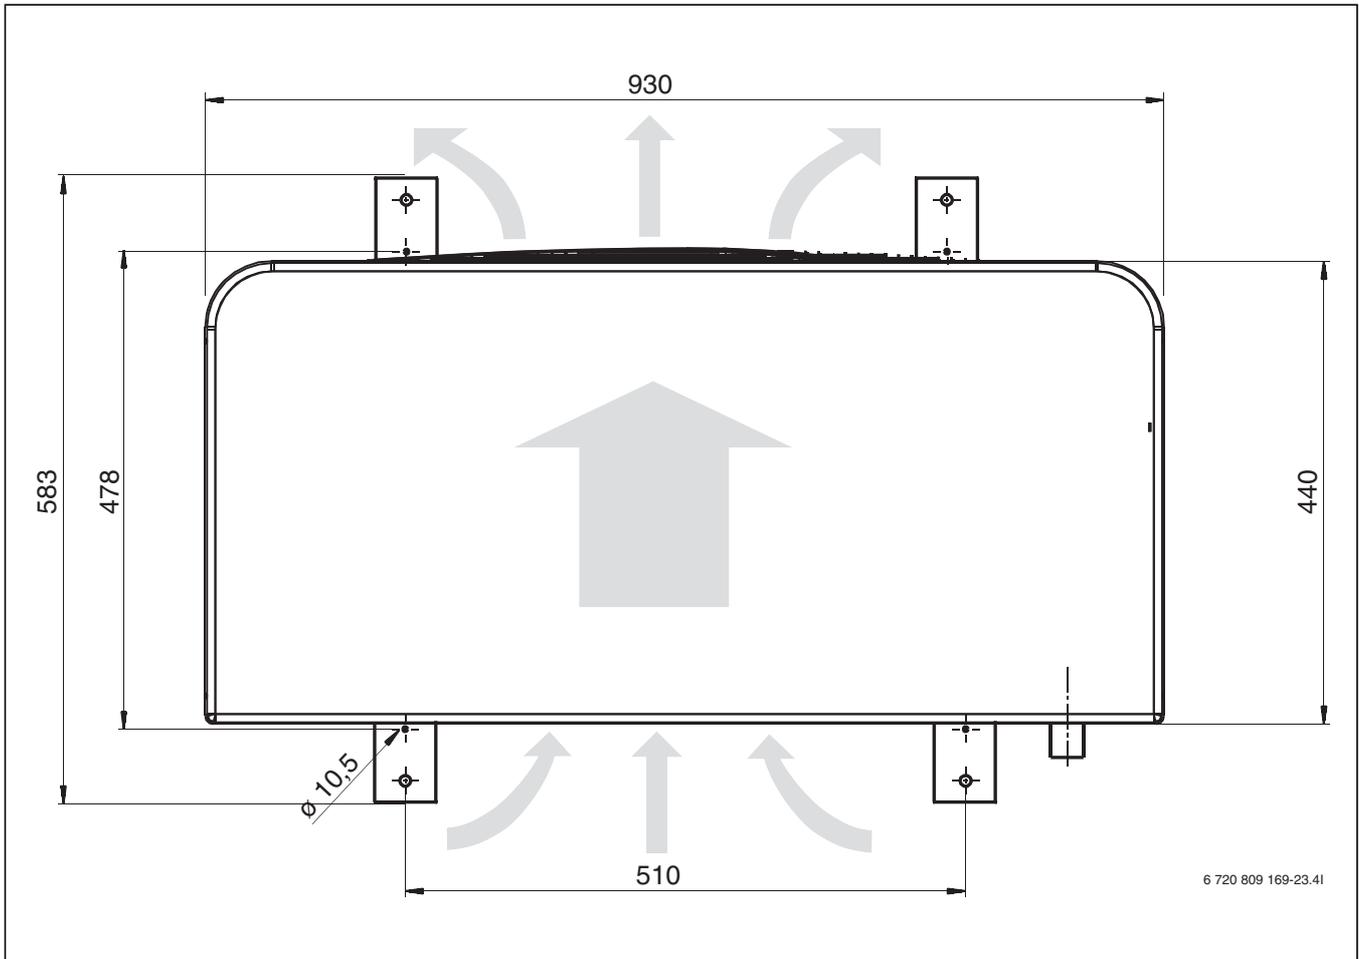


Bild 6 Abmessungen der Wärmepumpenmodelle 5–9, Ansicht von oben

5.2 Abmessungen der Wärmepumpenmodelle 13, 17

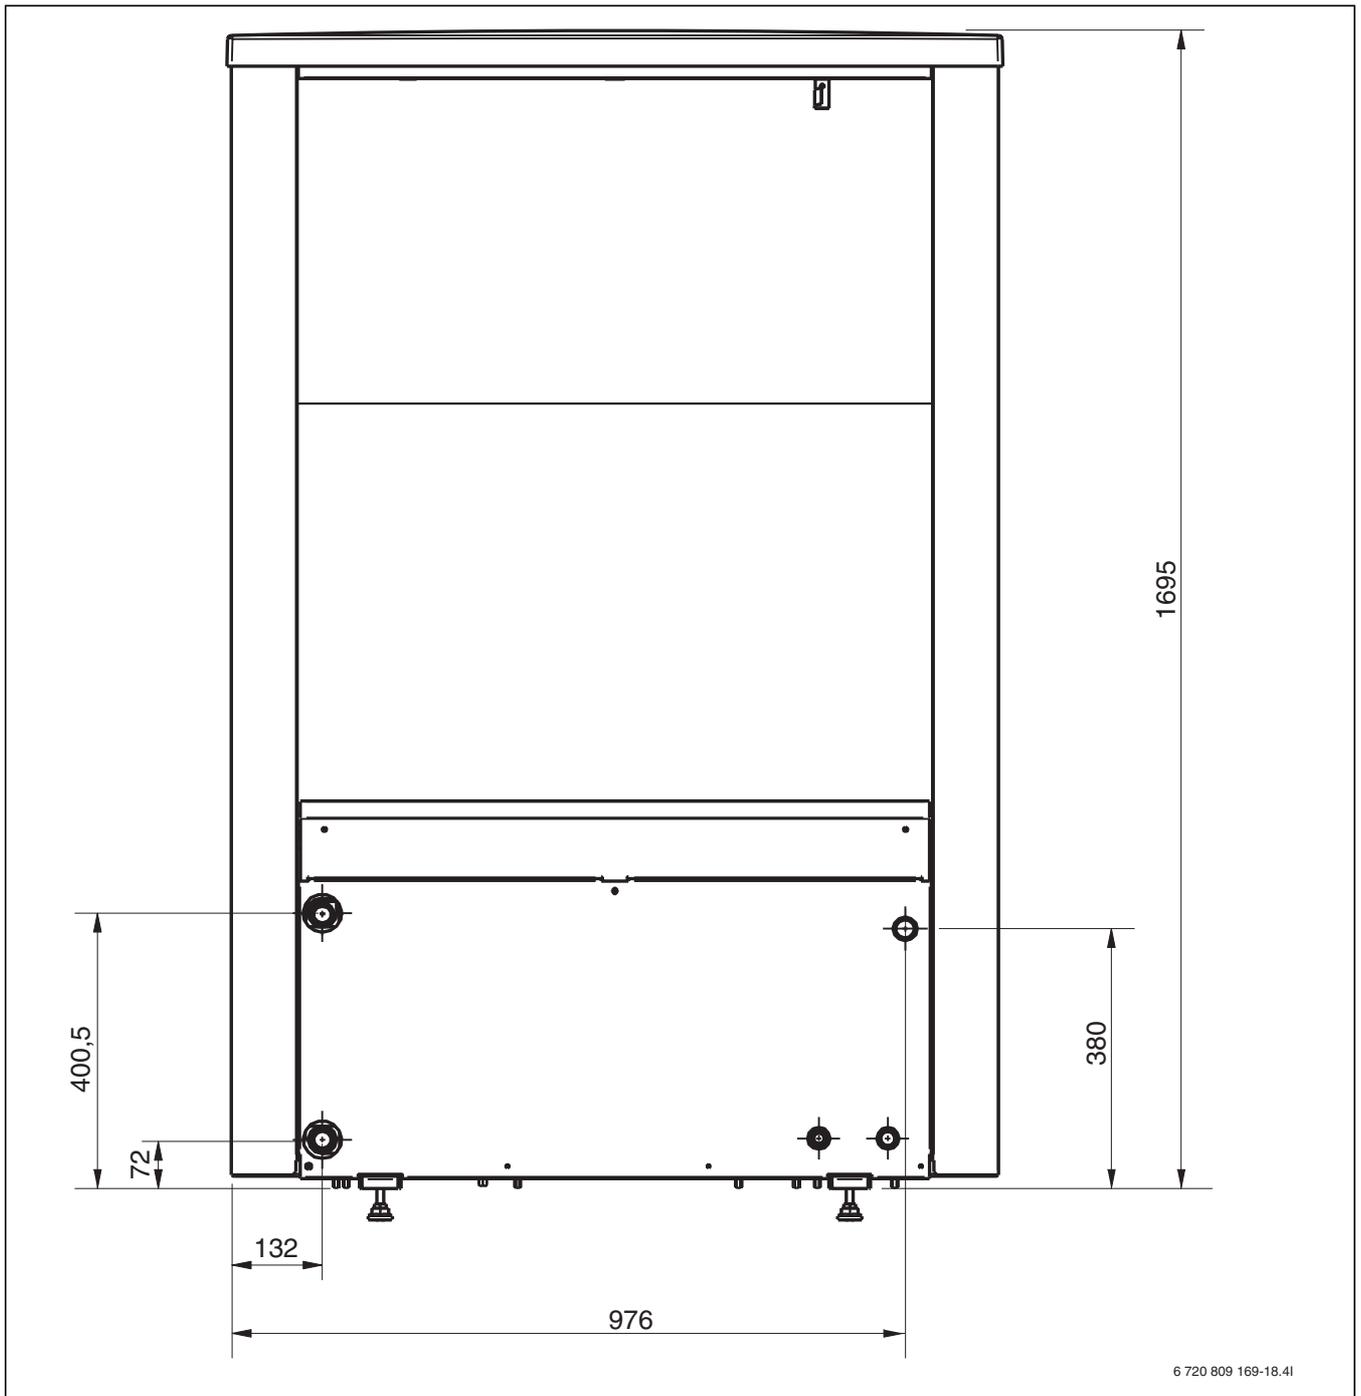


Bild 7 Abmessungen und Anschlüsse der Wärmepumpenmodelle 13–17, Rückseite

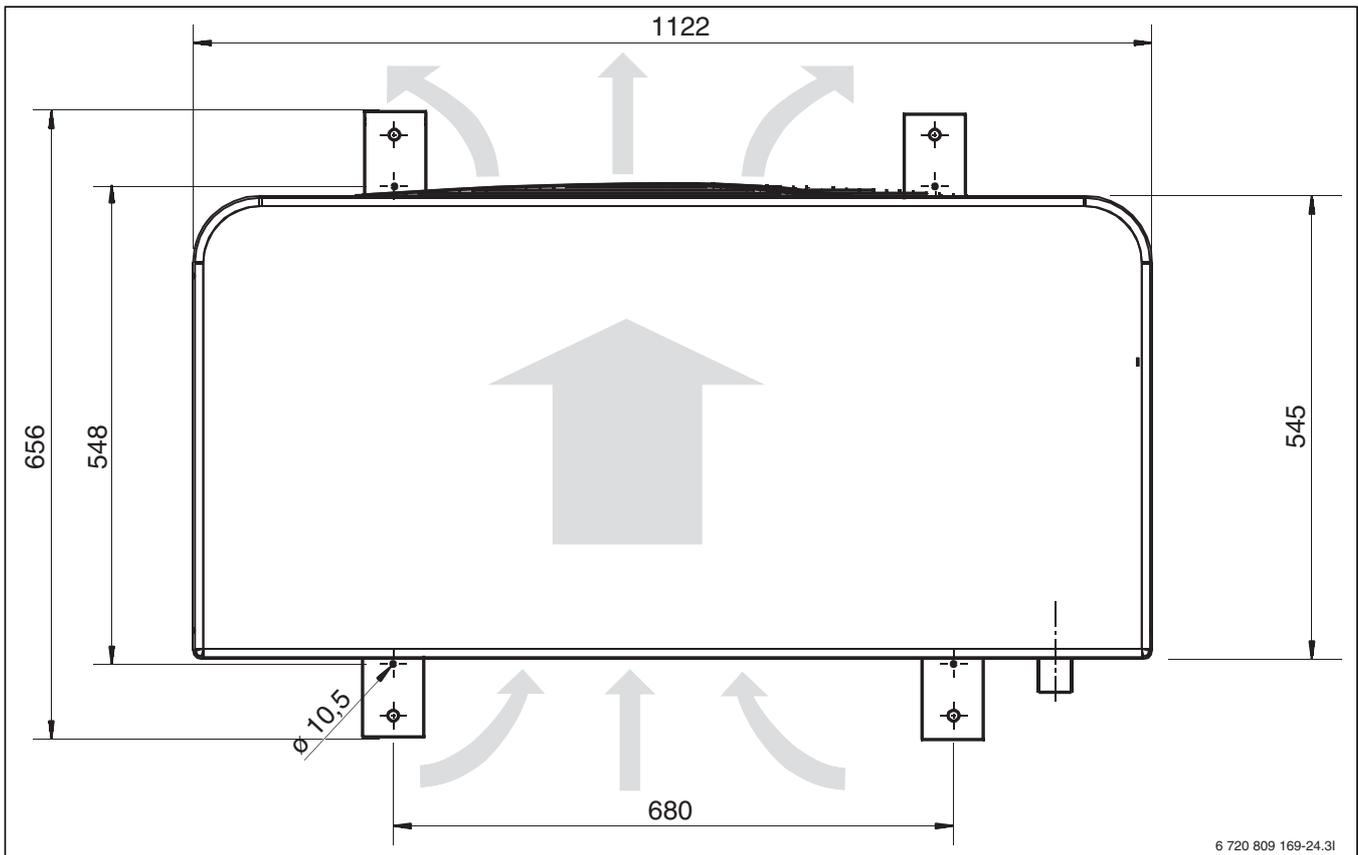


Bild 8 Abmessungen der Wärmepumpenmodelle 13–17, Ansicht von oben

5.3 Anforderungen für Aufstellort

- Wärmepumpe im Freien auf einer ebenen, stabilen Fläche aufstellen. Vor der Montage der Seitenbleche muss die Wärmepumpe gerade stehen.
- Wärmepumpe kippsicher verankern (→ Abb. 9).
- Bei der Aufstellung die Lärmausbreitung der Wärmepumpe beachten, besonders dahingehend, dass Nachbarn nicht durch Lärm belästigt werden.
- Die Wärmepumpe möglichst nicht vor lärmempfindlichen Räumen aufstellen.
- Die Wärmepumpe nicht in Winkeln aufstellen, wo sie auf 3 Seiten von Wänden umgeben ist (→ Abb. 11).
- Die Wärmepumpe muss frei stehen, sodass die Luft ungehindert durch den Verdampfer strömen kann (→ Abb. 12).
- Die Außeneinheit der Wärmepumpe so aufstellen, dass keine Kaltluftrezirkulation entsteht.
- Die Wärmepumpe nicht direkt in die Hauptwindrichtung stellen, sonst kann die Gebläsedrehzahl vom Wind beeinflusst werden.
- Kondensat über einen frostfreien, ggf. mit Heizkabel versehenen Ablauf von der Wärmepumpe weggleiten. Der Ablauf muss über ein ausreichendes Gefälle verfügen, sodass kein stehendes Wasser im Rohr verbleibt.
- Die Wärmepumpe so aufstellen, dass kein Schnee oder Wasser vom Dach darauf rutscht oder tropft. Wenn diese Aufstellung nicht vermieden werden kann, muss ein Schutzdach montiert werden.



HINWEIS: Betriebsstörungen bei Aufstellung auf geneigter Fläche!
Wenn die Wärmepumpe nicht gerade steht, werden der Kondensatablauf und die Funktionsweise beeinträchtigt.

- ▶ Sicherstellen, dass die Neigung der Wärmepumpe in Quer- und Längsrichtung nicht mehr als 1% beträgt.



VORSICHT: Einklemm- oder Verletzungsgefahr!

Die Wärmepumpe kann kippen, wenn sie nicht richtig verankert wird.

- ▶ Die Füße der Wärmepumpe auf dem Untergrund mit entsprechend geeigneten Schrauben anschrauben.



Wenn über der Wärmepumpe ein Schutzdach installiert wird, darauf achten, dass es möglich sein muss, das Isoliermaterial der Wärmepumpe nach oben abzunehmen.

- ▶ Bei den Modellen 5–9 das Dach mit einem Mindestabstand von 500 mm über der Wärmepumpe montieren.
- ▶ Bei den Modellen 13–17 das Dach mit einem Mindestabstand von 600 mm über der Wärmepumpe montieren.
- ▶ Bei abnehmbarem Dach beträgt die Mindesthöhe für alle Modelle 400 mm über der Wärmepumpe.



Die Aufstellung in Winkeln oder umgeben von Wänden kann zu einem erhöhten Lärmpegel und einer starken Verunreinigung des Verdampfers führen (→ Abb. 11).



HINWEIS: Betriebsstörung bei freistehender Wärmepumpe (nicht in der Nähe von Gebäuden):

- ▶ Wärmepumpe so installieren, dass die Gebläseseite nicht direkt nach Süden weist.
- ▶ Die Ansaugseite muss durch eine Schutzwand o.ä. geschützt werden (→ Abb. 10).

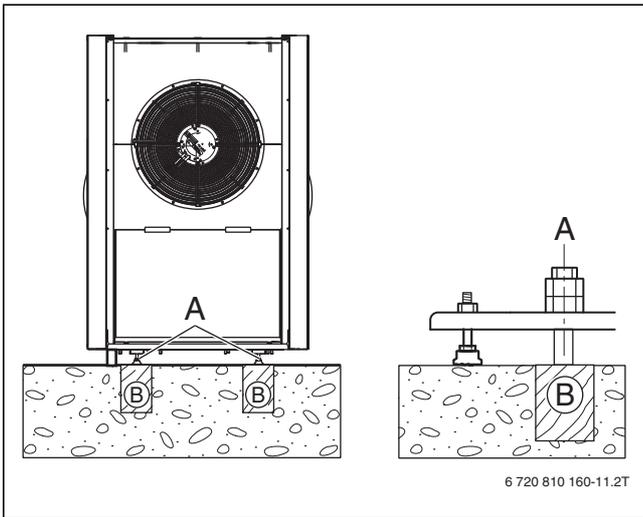


Bild 9 Maße in mm

- [A] 4 Stück M10 X 120 mm (nicht Bestandteil des Lieferumfangs)
- [B] Tragfähiger, ebener Untergrund, z. B. Betonfundamente

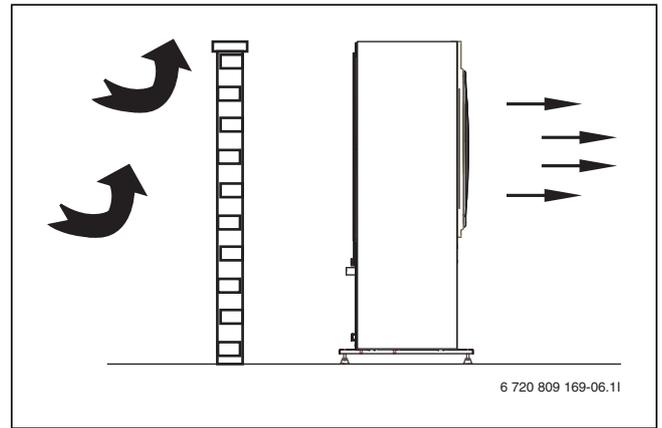


Bild 10 Freistehender Wärmepumpe

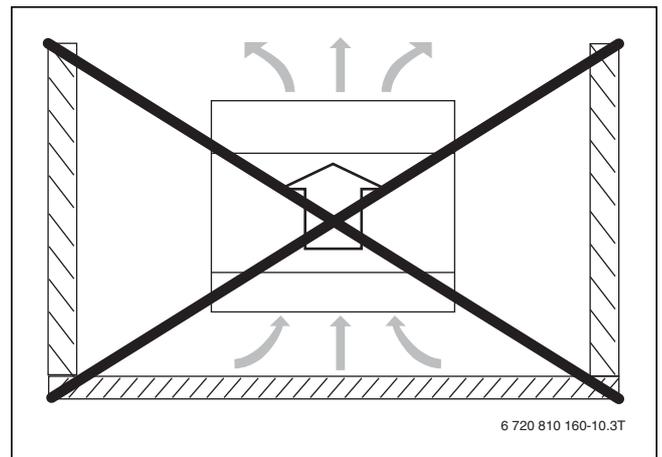


Bild 11 Von Wänden umgebene Aufstellung vermeiden

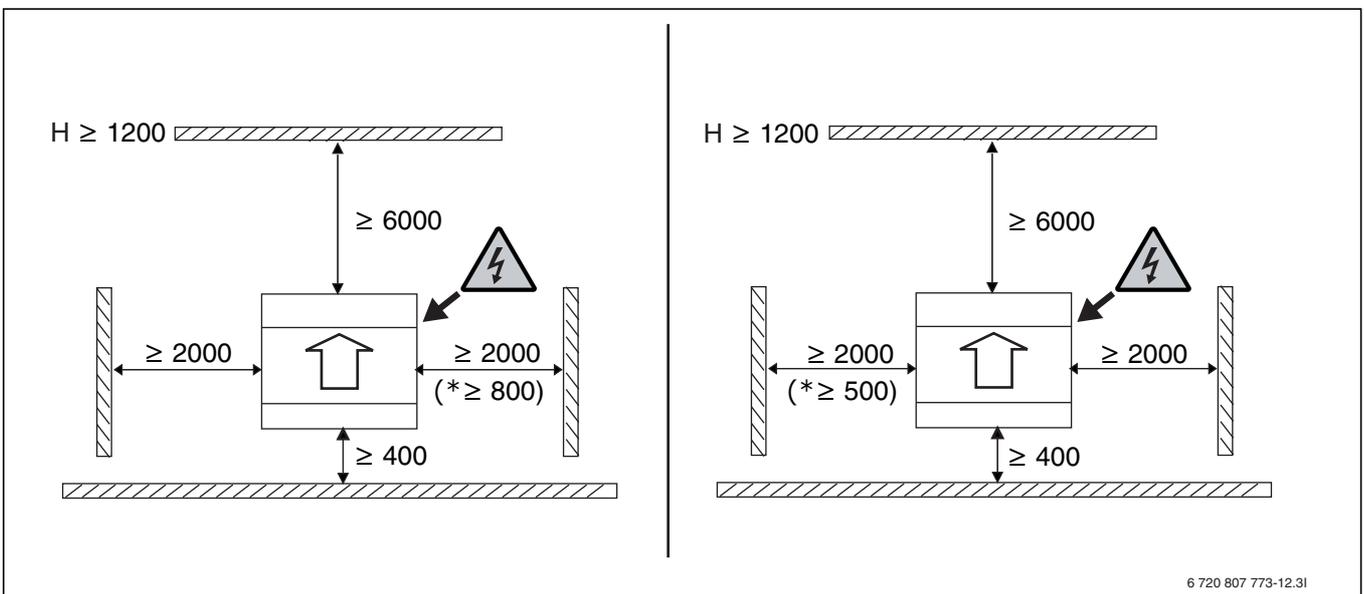


Bild 12 Mindestabstand Wärmepumpe – Umgebung (mm)

- [*] Der seitliche Abstand kann auf einer Seite reduziert werden. Dies kann aber zu einer verstärkten Reflektion des Schalls führen.

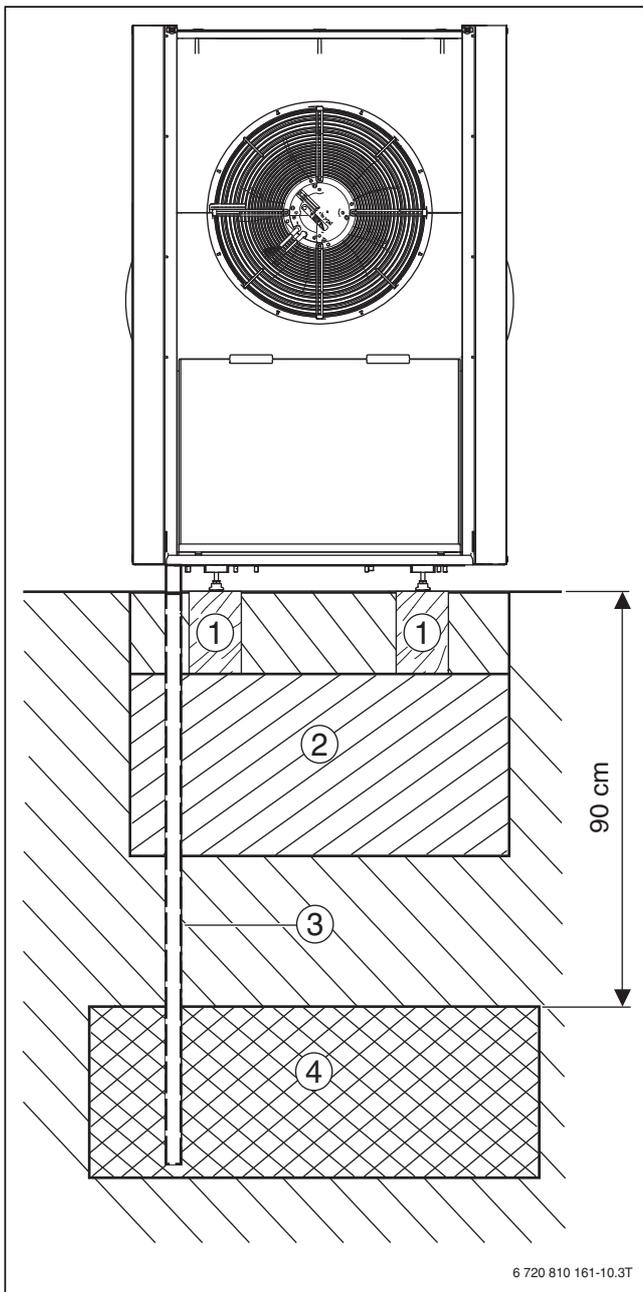


Bild 13 Kondensatablauf in Kiesbett

- [1] Betonfundamente
- [2] Kies 300 mm
- [3] Kondensatrohr 40 mm
- [4] Kiesbett

Das Kondensat kann entweder in ein Kiesbett oder einen Steinkasten (→ Abb. 13) bzw. in einen Regenwasserablauf (→ Kapitel 12) eingeleitet werden.



Schäden durch Frostgefahr!

Wenn das Kondensat gefriert und nicht von der Wärmepumpe weggeleitet werden kann, sind Verdampferschäden möglich. Die Installation eines Heizkabels wird in jedem Fall empfohlen.

- ▶ Bei möglicher Eisbildung in der Kondensatleitung ein Heizkabel installieren.
- ▶ Bei Einleitung des Abflaufs in ein Kiesbett bzw. einen Steinkasten stets ein Heizkabel in der Kondensatleitung installieren.

5.4 Rohranschlüsse



HINWEIS: Gefahr von Betriebsstörungen durch Verunreinigungen in Rohrleitungen!

Eventuelle Verunreinigungen in den Rohrleitungen verstopfen den Wärmetauscher (Kondensator) in der Wärmepumpe.

- ▶ Zur Minimierung von Druckverlusten Verbindungsstellen in der Wärmeträgerleitung vermeiden.
- ▶ Für alle Leitungen zwischen Wärmepumpe und Wärmepumpen-Kompakteinheit PEX-Rohre verwenden.



HINWEIS: Gefahr von Betriebsstörungen durch Verunreinigungen in Rohrleitungen!

Bei Verwendung anderer Materialien als PEX müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ▶ Einen für den Einsatz im Freien geeigneten Partikelfilter im Rücklauf zur Wärmepumpe direkt am Wärmetauscher montieren (→ [2], Abb. 14).
- ▶ Den Partikelfilter ebenso wie die übrigen Anschlüsse isolieren.
- ▶ Den Anschluss an die Wärmepumpe mit für den Einsatz im Freien geeigneten, schwingungsdämpfendem Schlauch ausführen, diesen ebenfalls isolieren.



HINWEIS: Sachschäden durch Frosteinwirkung und UV-Strahlung!

Bei längerem Stromausfall kann das Wasser in den Rohrleitungen gefrieren. Durch UV-Strahlung kann die Isolierung spröde werden und nach einiger Zeit aufbrechen.

- ▶ UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolierung verwenden.
- ▶ Für Rohrleitungen, Anschlüsse und Verbindungen im Freien eine mindestens 19 mm starke Isolierung verwenden.
- ▶ Für Rohrleitungen, Anschlüsse und Verbindungen im Haus eine mindestens 12 mm starke Isolierung verwenden.
- ▶ Ablasshähne montieren, sodass das Wasser aus den zur Wärmepumpe hin und den von ihr weg führenden Leitungen bei längerem Stillstand und Frostgefahr abgelassen werden kann.



Um Lecks zu vermeiden, ausschließlich Material (Rohre und Verbindungen) desselben PEX-Lieferanten verwenden.



Für eine einfachere Installation und zur Vermeidung von Unterbrechungen der Isolation wird die Verwendung isolierter AluPEX-Rohre empfohlen. PEX- und AluPEX-Rohre dienen gleichzeitig zur Vibrationsdämpfung und dämpfen die Geräuschübertragung auf die Heizungsanlage.



Zu Informationen zu den Rohrleitungen für das Wärmeträgermedium zwischen Wärmepumpe und Wärmepumpen-Kompakteinheit siehe Installationsanleitung der Wärmepumpen-Kompakteinheit.

Alle wärmeleitenden Leitungen müssen mit einer geeigneten Wärmeisolierung entsprechend geltender Vorschriften versehen werden.

Bei Anwendung im Kühlbetrieb isolieren Sie die Anschlüsse und Rohre diffusionsdicht gegen Kondensatbildung. Es wird empfohlen den Rücklaufanschluss der Inneneinheit über eine Verschraubung mit dem Heizungssystem zu verbinden. So kann im Schadensfall die Heizkreispumpe einfacher getauscht werden.

Verlegeempfehlung für Wärmeträgerrohre:

- ▶ Zur Dimensionierung der Rohre (→ Tabelle 5 - 7).

- ▶ Durchgängiges AluPEX-Rohr von der Wärmepumpe bis zum Wärmepumpen-Kompakteinheit verlegen.
- ▶ Rohr im Haus mit 12 mm starker Isolierung versehen.
- ▶ Rohr im Freien und an Wanddurchgängen mit 19 mm starker Isolierung versehen.
- ▶ Wanddurchführung abdichten.

Ausgangsleistung der Wärmepumpe (kW)	Delta Wärmeträger (K)	Nenndurchfluss (L/s)	Maximale Druckabnahme (kPa) ¹⁾	AX20	AX25	AX32	AX40
				Innen-Ø15 (mm)	Innen-Ø 18 (mm)	Innen-Ø 26 (mm)	Innen-Ø 33 (mm)
				Maximale Rohrlänge PEX (m)			
5	5	0,32	68	28	60		
7	5	0,33	55	14	33	60	
9	5	0,43	40	8	21	60	
13	5	0,62	56		14	60	60
17	5	0,81	18			15	60

Tab. 5 Rohrabmessungen und maximale Rohrlängen bei Anschluss der Wärmepumpe an das Inneneinheit AWM/AWM Solar

- 1) für Rohre und Komponenten zwischen Innen- (Inneneinheit) und Außeneinheit (Wärmepumpe).

Ausgangsleistung der Wärmepumpe (kW)	Delta Wärmeträger (K)	Nenndurchfluss (L/s)	Maximale Druckabnahme (kPa) ¹⁾	AX20	AX25	AX32	AX40
				Innen-Ø 15 (mm)	Innen-Ø 18 (mm)	Innen-Ø 26 (mm)	Innen-Ø 33 (mm)
				Maximale Rohrlänge PEX (m) ²⁾			
5	7	0,32	50	17	42	60	
7	7	0,32	52	17	44	60	
9	7	0,32	54		45	60	
13	7	0,56	40			60	60
17	7	0,58	40			60	60

Tab. 6 Rohrabmessungen und maximale Rohrlängen bei Anschluss der Wärmepumpe an das Inneneinheit für den bivalenten Betrieb AWB

- 1) für Rohre und Komponenten zwischen Innen- (Inneneinheit) und Außeneinheit (Wärmepumpe).
- 2) Bei der Berechnung der Rohrlängen wurde die Installation eines 3-Wege-Umschaltventils in der Anlage berücksichtigt.

Ausgangsleistung der Wärmepumpe (kW)	Delta Wärmeträger (K)	Nenndurchfluss (L/s)	Maximale Druckabnahme (kPa) ¹⁾	AX20	AX25	AX32	AX40
				Innen-Ø 15 (mm)	Innen-Ø 18 (mm)	Innen-Ø 26 (mm)	Innen-Ø 33 (mm)
				Maximale Rohrlänge PEX (m) ²⁾			
5	5	0,32	55	18	46	60	
7	5	0,34	57	17	43	60	
9	5	0,43	44		21	60	
13	5	0,63	34			48	60
17	5	0,82	10			22 ³⁾	60 ³⁾

Tab. 7 Rohrabmessungen und maximale Rohrlängen bei Anschluss der Wärmepumpe an das Inneneinheit mit integriertem elektrischem Zuheizter AWE

- 1) für Rohre und Komponenten zwischen Innen- (Inneneinheit) und Außeneinheit (Wärmepumpe).
- 2) Bei der Berechnung der Rohrlängen wurde generell die Installation eines 3-Wege-Umschaltventils in der Anlage berücksichtigt.
- 3) Diese Rohrlänge gilt, wenn in der Anlage kein 3-Wege-Umschaltventil installiert ist.

6 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten:

- Örtliche Bestimmungen und Vorschriften des zuständigen Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) mit den zugehörigen Sondervorschriften (TAB)
- **F-Gase-Verordnung**
- **BImSchG**, 2. Abschnitt: Nicht genehmigungspflichtige Anlagen
- **TA Lärm** Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Emissionschutzgesetz)
- Landesbauordnung
- **EnEG** (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- **EnEV** (Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz)
- **EN 60335** (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)
Teil 1 (Allgemeine Anforderungen)
Teil 2–40 (Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluftentfeuchter)
- **EN 12828** ((Heizungssysteme in Gebäuden – Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen))
- **DVGW**, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH – Josef-Wirmer-Str. 1–3 – 53123 Bonn
 - Arbeitsblatt W 101
Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete. Teil I: Schutzgebiete für Grundwasser
- **DIN-Normen**, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin
 - **DIN 1988**, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
 - **DIN 4108** (Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden)
 - **DIN 4109** (Schallschutz im Hochbau)
 - **DIN 4708** (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
 - **DIN 4807** bzw. **EN 13831** (Ausdehnungsgefäße)
 - **DIN 8960** (Kältemittel – Anforderungen und Kurzzeichen)
 - **DIN 8975-1** (Kälteanlagen – sicherheitstechnische Grundsätze für Gestaltung, Ausrüstung und Aufstellung – Auslegung)
 - **DIN VDE 0100**, (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V)
 - **DIN VDE 0105** (Betrieb von elektrischen Anlagen)
 - **DIN VDE 0730** (Bestimmungen für Geräte mit elektromotorischem Antrieb für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke)
- **VDI-Richtlinien**, Verein Deutscher Ingenieure e.V. – Postfach 10 11 39 – 40002 Düsseldorf
 - **VDI 2035** Blatt 1: Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen – Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen
 - **VDI 2081** Geräuscherzeugung und Lärminderung in Raumluft-technischen Anlagen
 - **VDI 2715** Lärminderung an Warm- und Heißwasser-Heizungsanlagen
- **Österreich:**
 - örtliche Bestimmungen und regionale Bauordnungen
 - Vorschriften der Versorgungsnetzbetreiber (VNB)
 - Vorschriften der Wasserversorgungsunternehmen
 - Wasserrechtsgesetz von 1959 in gültiger Fassung
 - ÖNORM H 5195-1 Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen bis 100 °C
 - ÖNORM H 5195-2 Verhütung von Frostschäden in geschlossenen Heizungsanlagen
- **Schweiz:** kantonale und örtliche Vorschriften

7 Installation



Nur ein zugelassener Fachbetrieb darf die Installation durchführen. Der Installateur muss geltende Regeln und Vorschriften und Vorgaben der Installations- und Bedienungsanleitung einhalten.

7.1 Verpackung

- ▶ Die Verpackung entsprechend den darauf befindlichen Anweisungen entsorgen.
- ▶ Das mitgelieferte Zubehör entnehmen.

7.2 Checkliste



Jede Installation ist individuell verschieden. Die folgende Checkliste enthält eine allgemeine Beschreibung der empfohlenen Installationschritte.

1. Wärmepumpe auf einer festen Fläche aufstellen (→Kapitel 5.3) und verankern.
2. Ankommende und abgehende Rohre der Wärmepumpe montieren (→Kapitel 7.5).
3. Kondenswasserrohr der Wärmepumpe und evtl. Heizkabel montieren (→Kapitel 12).
4. Anschluss zwischen Wärmepumpe und Wärmepumpen-Kompakteinheit herstellen (→Installationshandbuch der Wärmepumpen-Kompakteinheit).
5. CAN-BUS-Leitung zwischen Wärmepumpe und Wärmepumpen-Kompakteinheit anschließen (→Kapitel 8.1).
6. Spannungsversorgung der Wärmepumpe anschließen (→Kapitel 8).
7. Seitenbleche und Deckel der Wärmepumpe montieren (→Kapitel 9).

7.3 Wasserqualität

Wärmepumpen arbeiten bei niedrigeren Temperaturen als andere Heizungsanlagen, weshalb die thermische Entgasung weniger effektiv ist und der verbleibende Sauerstoffgehalt stets höher ist als bei Elektro-/Öl-/Gasheizungen. Dadurch ist die Heizungsanlage bei aggressivem Wasser anfälliger für Korrosion.

Ausschließlich Zusätze zur pH-Wert-Erhöhung verwenden und das Wasser sauber halten.

Der empfohlene pH-Wert beträgt 7,5 – 9.

7.4 Heizungsanlage spülen



HINWEIS: Anlagenschäden durch Rückstände in den Rohrleitungen!
Rückstände und Partikel in der Heizungsanlage beeinträchtigen den Durchfluss und führen zu Betriebsstörungen.

- ▶ Um Rückstände zu entfernen, Rohrnetz spülen.

Die Wärmepumpe ist ein Bestandteil der Heizungsanlage. Störungen in der Wärmepumpe können durch schlechte Wasserqualität in der Heizungsanlage oder durch kontinuierliche Sauerstoffzufuhr entstehen.

Durch Sauerstoff bilden sich Korrosionsprodukte in Form von Magnetit und Ablagerungen.

Magnetit besitzt eine Schleifwirkung, die in Pumpen, Ventilen und Komponenten mit turbulenten Strömungsverhältnissen zum Tragen kommt, z. B. im Verflüssiger.

Bei Heizungsanlagen, die regelmäßig befüllt werden müssen, oder deren Heizwasser beim Entnehmen von Wasserproben kein klares Wasser enthält, müssen vor der Installation der Wärmepumpe entsprechende Maß-

nahmen ergriffen werden, z. B. die Installation eines Filters und eines Entlüfters.

7.5 Anschluss der Wärmepumpe



HINWEIS: Sachschäden durch zu hohes Anzugsmoment!

Wenn Anschlüsse zu fest angezogen werden, sind Schäden am Wärmetauscher möglich.

- ▶ Bei der Anschlussmontage maximal ein Anzugsmoment von 150 Nm verwenden.



Kurze Leitungen im Freien verringern Wärmeverluste. Die Verwendung vorisolierter Rohre wird empfohlen.

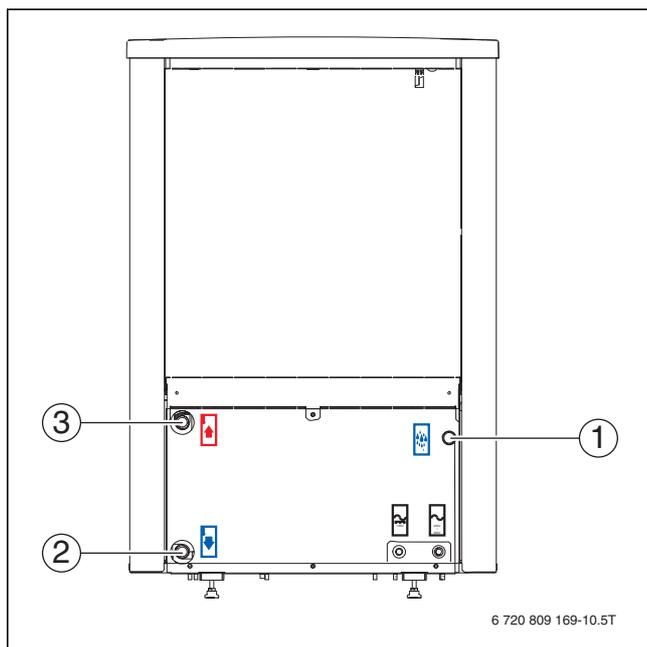


Bild 14 Wärmepumpenanschlüsse. Gültig für alle Größen.

- [1] Anschluss Kondenswasserrohr
- [2] Primärkreiseingang (Rücklauf vom Wärmepumpen-Kompakteinheit) DN25
- [3] Primärkreisausgang (Vorlauf zum Wärmepumpen-Kompakteinheit) DN25

Folgende Anschlüsse an der Wärmepumpe vornehmen:

- ▶ Rohre gemäß Kapitel 5.4 verwenden.
- ▶ 32-mm-Kunststoffrohr vom Kondenswasseranschluss zu einem Abfall verlegen. Zum Heizkabel → Kapitel 12.
- ▶ Rohr für Primärkreiseingang vom Wärmepumpen-Kompakteinheit anschließen (→ [2], Abb. 14).
- ▶ Rohr für Primärkreisausgang zum Wärmepumpen-Kompakteinheit anschließen (→ [3], Abb. 14).
- ▶ Anschlüsse der Wärmeträgerrohre mit einem Anzugsmoment von 120 Nm anziehen. Die Kraft nach unten richten (siehe Abb. 15) um eine seitliche Belastung des Kondensators zu vermeiden.

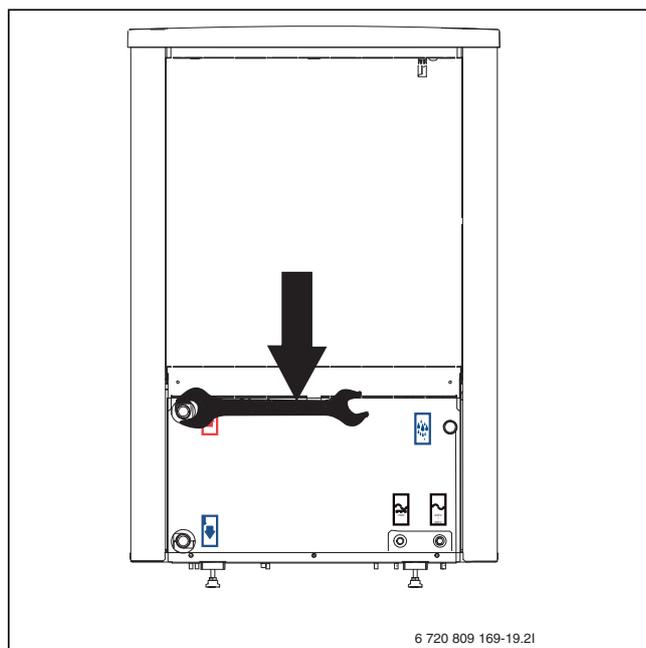


Bild 15 Wärmepumpenanschlüsse. Anziehen.

Wenn der Anschluss nicht richtig dichtet, kann die Verbindung mit einem Anzugsmoment von max. 150 Nm angezogen werden. Wenn der Anschluss nach wie vor nicht dicht ist, weist dies auf eine Beschädigung der Dichtung oder des anschließenden Rohrs hin.

7.6 Heizungsanlage befüllen

Heizsystem erst spülen. Wenn der Warmwasserspeicher an das System angeschlossen ist, muss dieser mit Wasser gefüllt und ebenfalls gespült werden.

Befüllen Sie anschließend das Heizsystem.



Die vollständige Anleitung zum Befüllen finden Sie in der Installationsanleitung der Wärmepumpen-Kompakteinheit.

8 Elektrischer Anschluss



GEFAHR: Stromschlaggefahr!

Die Wärmepumpe enthält stromführende Komponenten, und die Kondensatoren der Elektronik müssen nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung entladen werden.

- ▶ Anlage vom Netz trennen.
- ▶ Vor Arbeiten an der Elektrik mindestens fünf Minuten lang warten.



HINWEIS: Anlagenschäden beim Einschalten der Anlage ohne Wasser.

Wenn die Anlage vor dem Einfüllen von Wasser eingeschaltet wird, können die Komponenten der Heizungsanlage überhitzen.

- ▶ Warmwasserspeicher und Heizungsanlage **vor** dem Einschalten der Heizungsanlage befüllen und den richtigen Druck im Heizsystem herstellen.



Der Elektroanschluss der Wärmepumpe muss auf sichere Art und Weise unterbrochen werden können.

- ▶ Wenn die Spannungsversorgung der Wärmepumpe nicht über die Wärmepumpen-Kompakteinheit erfolgt, einen separaten Sicherheitsschalter installieren, der sie komplett stromlos schaltet. Bei getrennter Stromversorgung ist für jede Versorgungsleitung ein separater Sicherheitsschalter erforderlich.

- ▶ Leiterquerschnitte und Kabeltypen entsprechend der jeweiligen Absicherung und Verlegeweise auswählen.
- ▶ Wärmepumpe laut Schaltplan anschließen. Es dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.
- ▶ Beim Wechsel der Leiterplatte die Farbkodierung beachten.

8.1 CAN-BUS



HINWEIS: Fehlfunktion durch Störungen!

Starkstromleitungen (230/400 V) in der Nähe einer Kommunikationsleitung können Funktionsfehler der Wärmepumpen-Kompakteinheit hervorrufen.

- ▶ Abgeschirmte CAN-BUS-Leitung getrennt von Netzkabeln verlegen. Mindestabstand 100 mm. Eine gemeinsame Verlegung mit Fühlerkabeln ist zulässig.



HINWEIS: Anlagenfehler bei Verwechslung der 12-V- und CAN-BUS-Anschlüsse!

Die Kommunikationskreise (CAN H/CAN L) sind nicht für eine Konstantspannung von 12 V ausgelegt.

- ▶ Sicherstellen, dass die vier Kabel an den entsprechend markierten Anschlüssen auf der Leiterplatte angeschlossen sind.

Wärmepumpe und Wärmepumpen-Kompakteinheit werden über eine Kommunikationsleitung, den CAN-BUS, miteinander verbunden.

Als Verlängerungskabel außerhalb der Einheit ist ein LIYCY-Kabel (TP) 2 x 2 x 0,75 (oder gleichwertig) geeignet. Alternativ können für den Gebrauch im Freien zugelassene Twisted-Pair-Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm² verwendet werden. Dabei den Schirm nur einseitig und gegen das Gehäuse erden.

Die maximale Kabellänge beträgt 30 m.

Die Verbindung zwischen den Leiterplatten erfolgt über vier Adern, die auch die 12-V-Spannung zwischen den Leiterplatten verbinden. An den Leiterplatten befindet sich jeweils eine Markierung für die 12-V- und die CAN-BUS-Anschlüsse.

Der **Umschalter Term** dient zur Kennzeichnung von Anfang und Ende von CAN-BUS-Schleifen. Die Karte des I/O-Moduls in der Wärmepumpe muss terminiert werden.

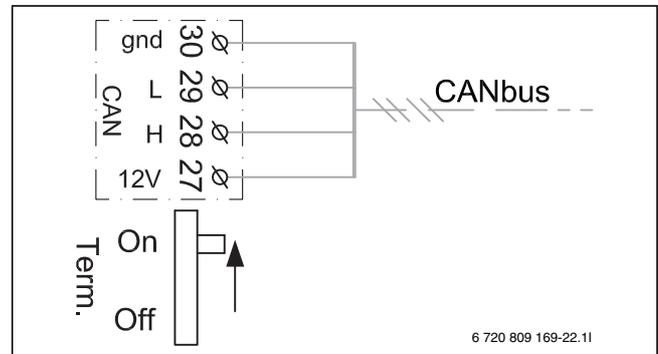


Bild 16 CAN-BUS-Terminierung

8.2 Umgang mit Leiterplatten

Leiterplatten mit Steuerelektronik sind sehr empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD – ElectroStatic Discharge). Um Schäden an den Komponenten zu vermeiden, ist daher besondere Vorsicht erforderlich.



VORSICHT: Schäden durch elektrostatische Aufladung!

- ▶ Bei der Handhabung von ungekapselten Leiterplatten ein geerdetes Armband verwenden.

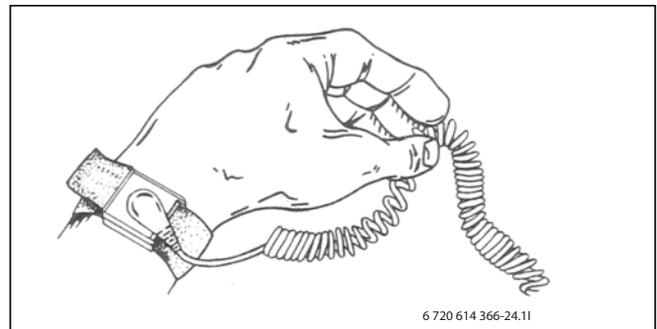


Bild 17 Armband

Die Schäden sind meistens nicht sofort erkennbar. Eine Leiterplatte kann bei der Inbetriebnahme einwandfrei funktionieren und Probleme treten oft erst später auf. Aufgeladene Gegenstände stellen nur in der Nähe von Elektronik ein Problem dar. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu Schaumgummi, Schutzfolien und anderem Verpackungsmaterial, Tragen Sie keine Kleidungsstücke aus Kunstfasern (z.B. Fleece Pullover) und Ähnlichem, wenn Sie mit der Arbeit beginnen.

Einen guten ESD-Schutz bei der Arbeit mit Elektronik bietet ein an eine Erdung angeschlossenes Armband. Dieses Armband muss getragen werden, bevor die abgeschirmte Metalltüte/Verpackung geöffnet wird, oder bevor eine montierte Leiterplatte freigelegt wird. Das Armband muss getragen werden, bis die Leiterplatte wieder in ihre abgeschirmte Verpackung gelegt oder im geschlossenen Schaltkasten angeschlossen ist. Auch ausgetauschte Leiterplatten, die zurückgegeben werden, müssen auf diese Art behandelt werden.

8.3 Anschluss der Wärmepumpe



Zwischen Wärmepumpen-Kompakteinheit und Wärmepumpe wird ein CAN-BUS-Signalkabel mit mindestens $4 \times 0,75 \text{ mm}^2$ und einer Länge von maximal 30 m verlegt.

- ▶ Gurt (Klettband) lösen.
- ▶ Deckel vom Anschlusskasten abnehmen.
- ▶ Anschlusskabel durch die Kabelkanäle führen (→ [1] und [2], Abb. 18 und 19). Bei Bedarf Zugfedern verwenden.
- ▶ Kabel laut Schaltplan anschließen.
- ▶ Bei Bedarf alle Kabelbefestigungen nachziehen.
- ▶ Deckel wieder auf dem Anschlusskasten anbringen.
- ▶ Gurt wieder anbringen.

—————	Werkseitiger Anschluss
- - - - -	Anschluss bei Installation/Zubehör

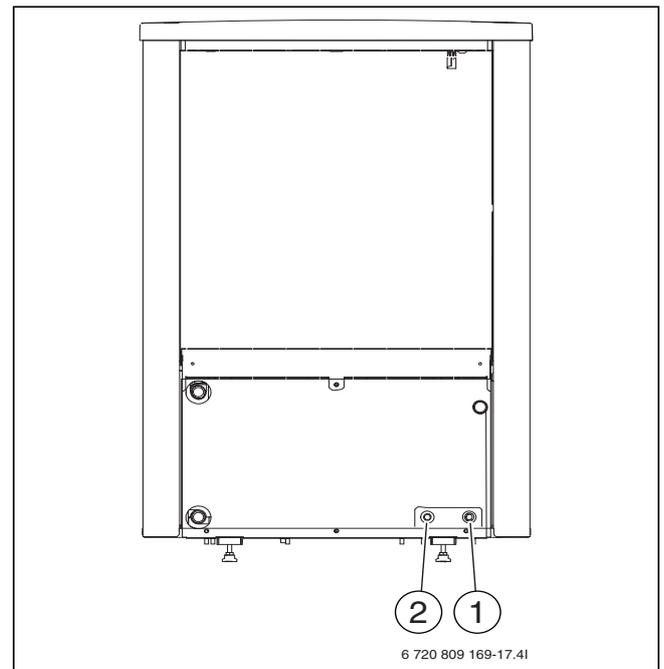


Bild 18 Kabelkanäle auf der Wärmepumpenrückseite

- [1] Kabelkanal für Netzspannung
- [2] Kabelkanal für CAN-BUS

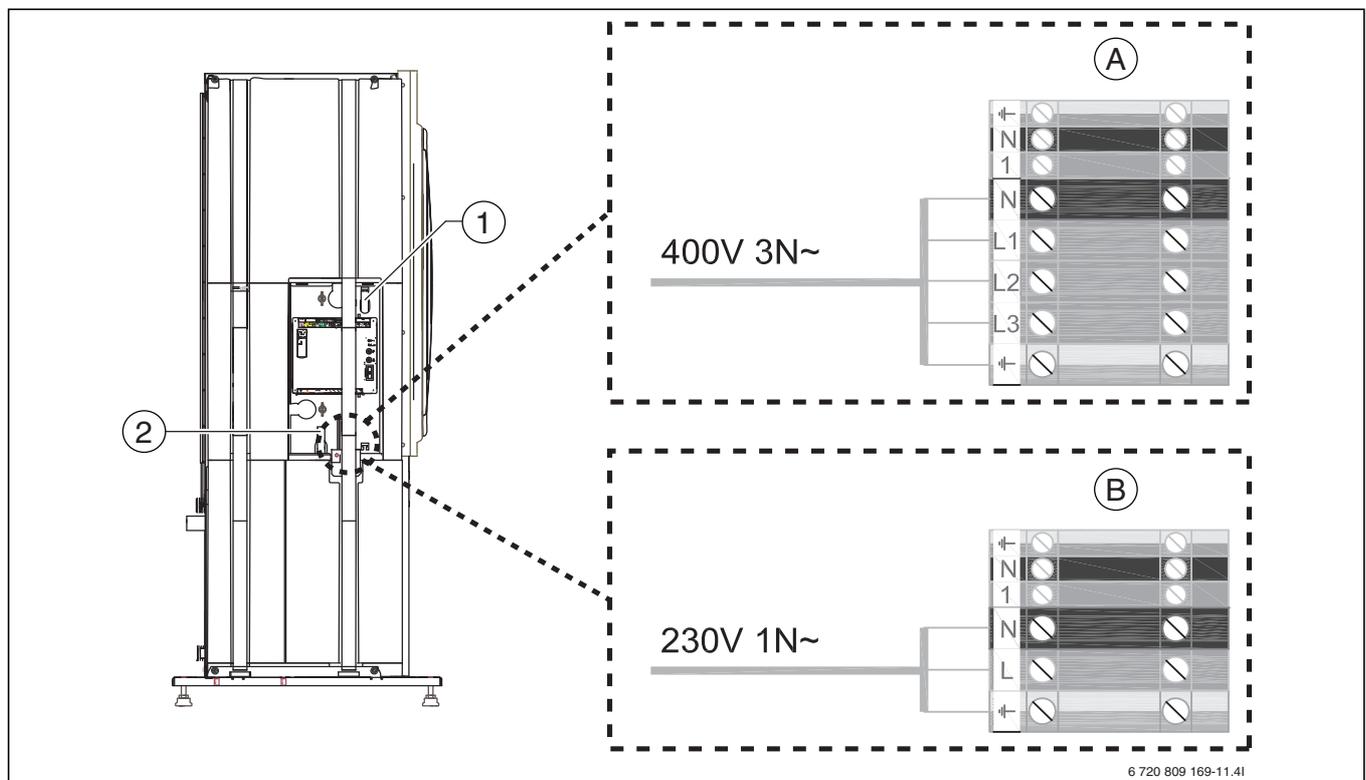


Bild 19 Kabelkanäle am Anschlusskasten der Wärmepumpe

- [1] Kabelkanal für CAN-BUS
- [2] Kabelkanal für Netzspannung
- [A] 3-phasig Wärmepumpe
- [B] 1-phasig Wärmepumpe

8.5 Schaltplan für I/O-Modulkarte

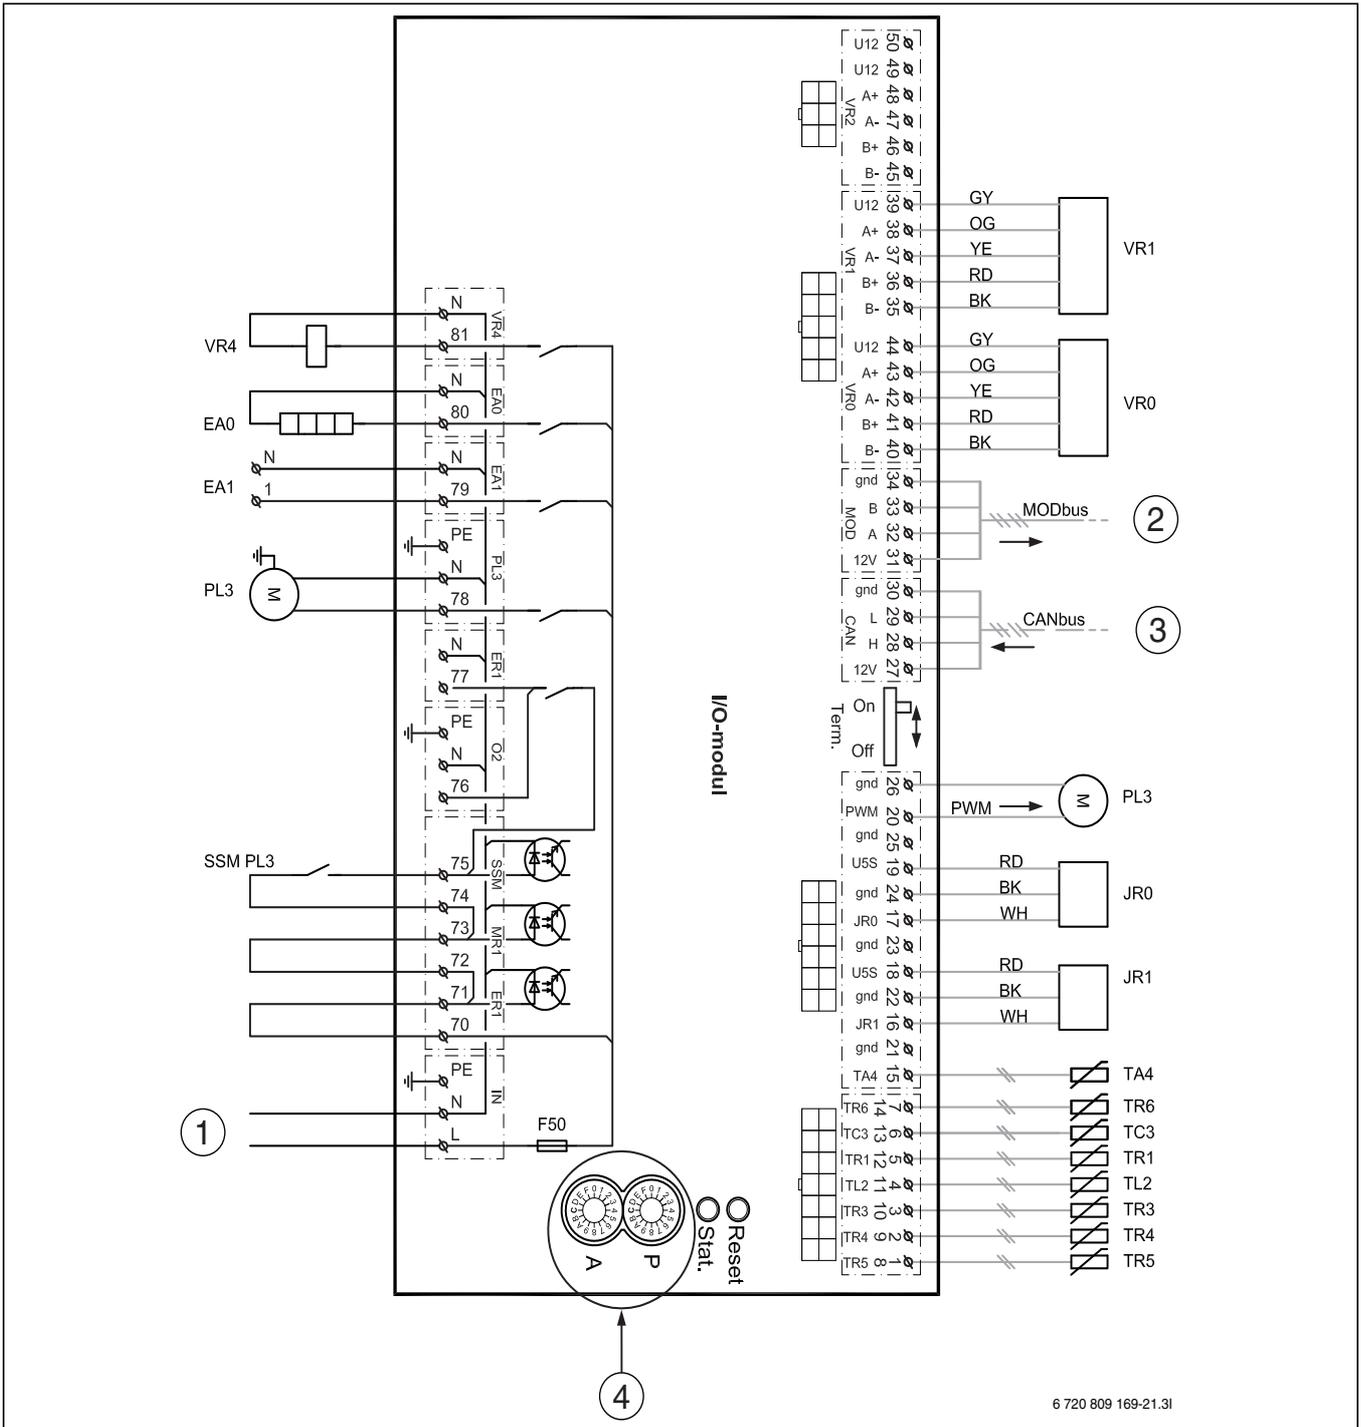



Bild 21 Schaltplan für I/O-Modulkarte

- | | |
|--|---|
| [JR0] Druckfühler niedrig | [F50] Sicherung, 6,3 A |
| [JR1] Druckfühler hoch | [PL3] Gebläse |
| [PL3] Gebläse, PWM-Signal | [SSM] Motorschutz im Gebläse |
| [TA4] Temperaturfühler Auffangwanne | [VR4] 4-Wege-Ventil |
| [TC3] Temperaturfühler Primärkreis Ausgang | [1] Betriebsspannung, 230 V~ ([4] Abb. 20) |
| [TL2] Temperaturfühler Luftansaugung | [2] MOD-BUS vom Inverter ([3] Abb. 20) |
| [TR1] Temperaturfühler Kompressor | [3] CAN-BUS von der Installationsmodulkarte in der Wärmepumpen-Kompakteinheit |
| [TR3] Temperaturfühler Kondensatorrücklauf | [P=1] CS7000iAW5 1 N~ |
| [TR4] Temperaturfühler Verdampferücklauf (Kühlbetrieb) | [P=2] CS7000iAW7 1 N~ |
| [TR5] Temperaturfühler Sauggas | [P=3] CS7000iAW 9 1 N~ |
| [TR6] Temperaturfühler Heißgas | [P=4] CS7000iAW13 3 N~ |
| [VR0] Elektronisches Expansionsventil 1 | [P=5] CS7000iAW17 3 N~ |
| [VR1] Elektronisches Expansionsventil 2 | [A=0] ist Standard |
| [EA0] Heizer für Auffangwanne | |
| [EA1] Heizkabel (Zubehör) | |

9 Seitenbleche und Deckel an der Wärmepumpe montieren



Seitenbleche und Deckel handfest anschrauben.
 ► Keinen Schraubendreher verwenden!

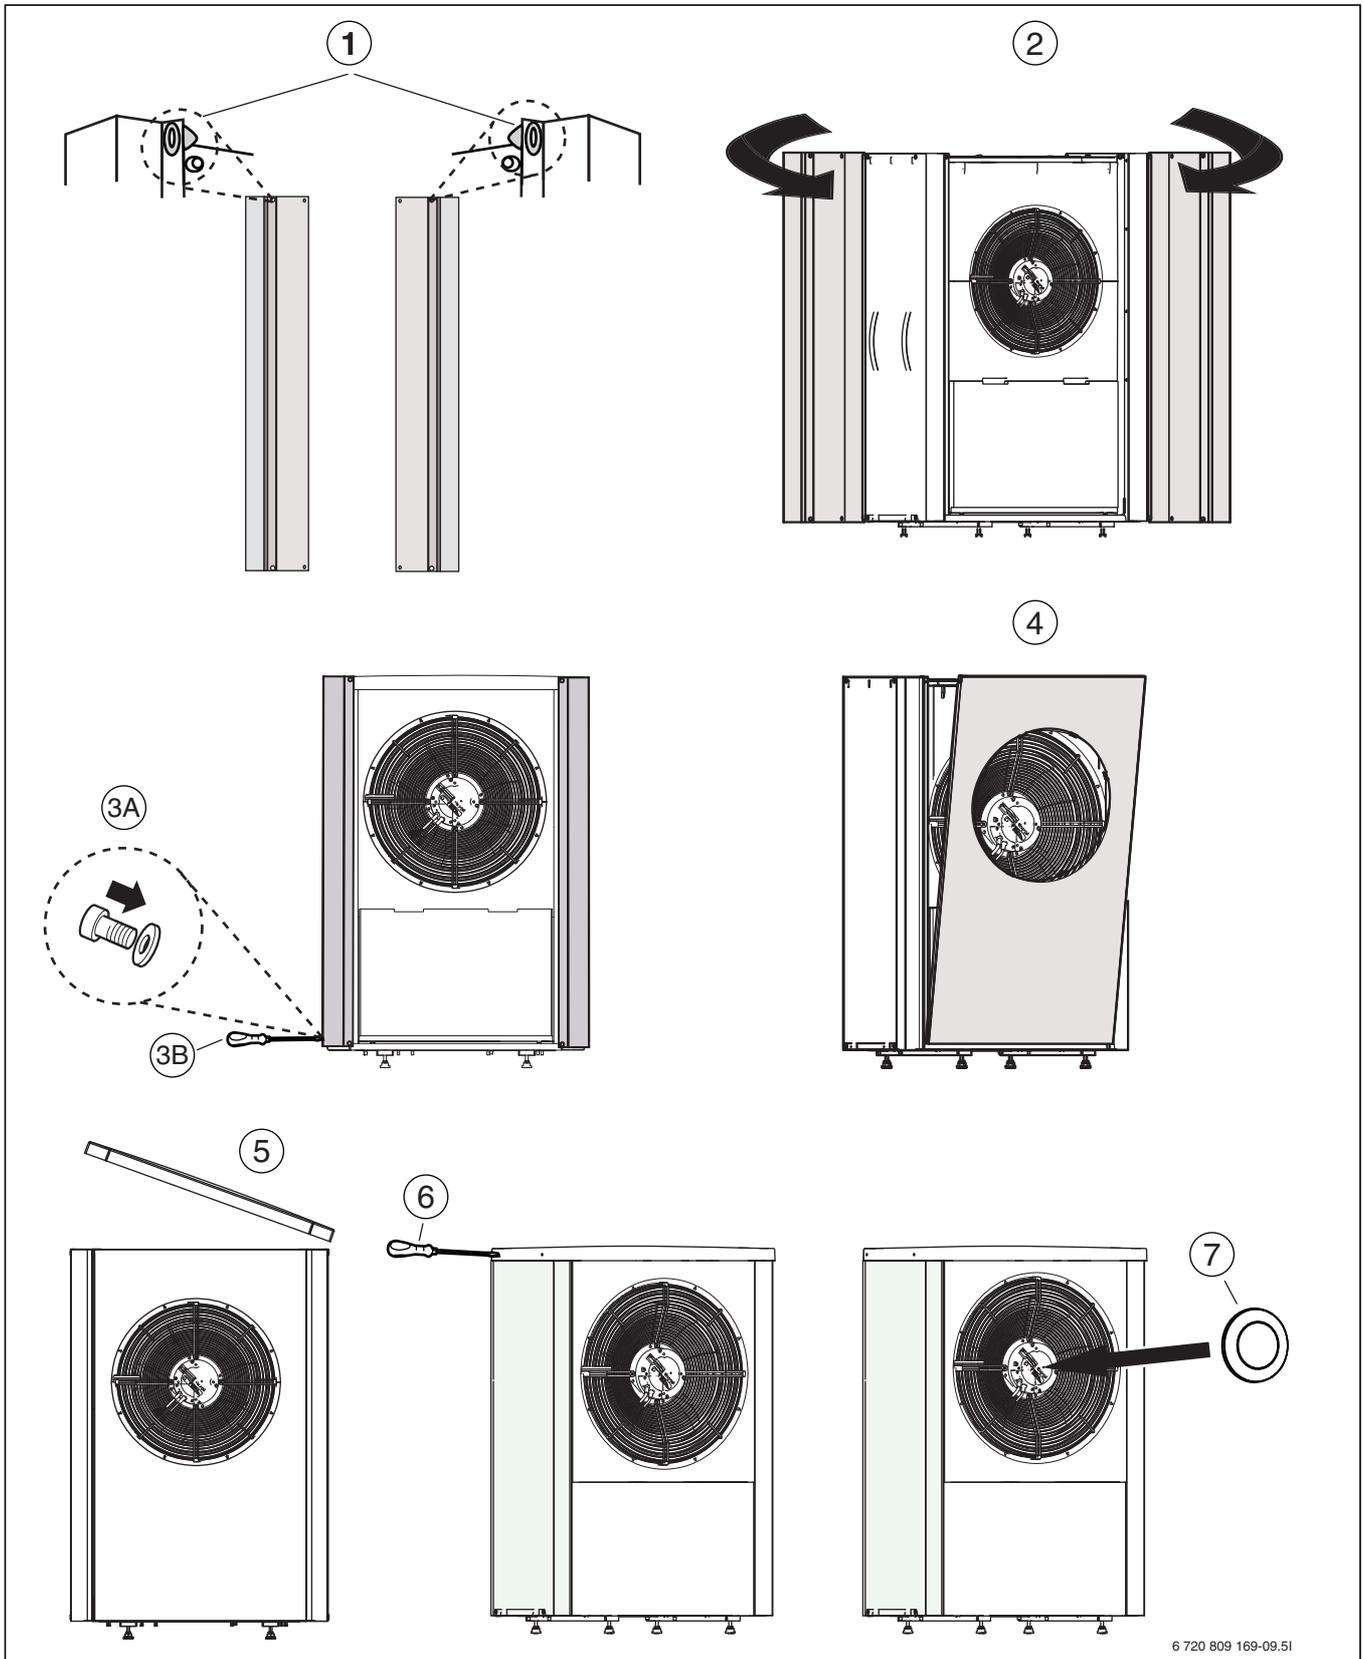

6 720 809 169-09.5I

Bild 22 Seitenbleche und Deckel montieren

10 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Die Verpackung ist mit länderspezifischen Angaben zur Abfallentsorgung versehen, die ein optimales Recycling sicherstellen sollen. Alle Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwendbar.

Altgeräte

Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, die entsprechend entsorgt werden müssen.

Die Komponenten können einfach voneinander getrennt werden, Kunststoffe sind entsprechend markiert. So können die einzelnen Komponenten getrennt und wiederverwertet, verbrannt oder anderweitig entsorgt werden.

11 Inspektion



GEFAHR: Stromschlaggefahr!

Die Wärmepumpe enthält stromführende Komponenten, und der Wärmepumpenkondensator muss nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung entladen werden.

- ▶ Anlage vom Netz trennen.
- ▶ Vor Arbeiten an der Elektrik mindestens fünf Minuten lang warten.



GEFAHR: Gefahr des Austritts giftiger Gase!

Der Kältemittelkreis enthält Stoffe, die sich bei Kontakt mit Luft oder offenem Feuer in giftige Gase verwandeln können. Diese Gase können bereits in geringer Konzentration zum Atemstillstand führen.

- ▶ Bei Lecks des Kältemittelkreises den Raum sofort verlassen und gründlich lüften.
- ▶ Leckagen am Kältemittelkreislauf fachkundige Personen hinzuziehen damit schnellmöglich weitere Maßnahmen zur Instandsetzung getroffen werden können.



HINWEIS: Fehlfunktion durch Beschädigung!

Die elektronischen Expansionsventile sind sehr stoßempfindlich.

- ▶ Expansionsventil in jedem Fall vor Schlägen und Stößen schützen.



HINWEIS: Verformungen durch Wärme!

Bei zu hohen Temperaturen verformt sich das Isolationsmaterial (EPP) in der Wärmepumpe.

- ▶ Vor Lötarbeiten so viel Isolierung (EPP) wie möglich entfernen.
- ▶ Bei Lötarbeiten in der Wärmepumpen-Kompakteinheit das Isolationsmaterial mit Flammschutztüchern oder feuchten Lappen schützen.



Eingriffe am Kältemittelkreis dürfen nur von entsprechenden Fachleuten ausgeführt werden.

- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden!
- ▶ Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste anfordern.
- ▶ Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Bei einer Inspektion müssen die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten durchgeführt werden.

Aktivierete Alarme anzeigen

- ▶ Alarmprotokoll prüfen.

Funktionsprüfung

- ▶ Funktionsprüfung durchführen (→ Installationsanleitung der Wärmepumpen-Kompakteinheit).

Stromkabel verlegen

- ▶ Stromkabel auf mechanische Beschädigung prüfen. Beschädigte Kabel austauschen.

Messwerte von Temperaturfühlern

Für an die Wärmepumpe angeschlossene Temperaturfühler und Temperaturfühler in der Wärmepumpe (TA4, TC3, TL2, TR1, TR3, TR4, TR5, TR6) gelten die Messwerte aus Tabelle 8 – 10.

°C	$\Omega_{T...}$	°C	$\Omega_{T...}$	°C	$\Omega_{T...}$
-40	154300	5	11900	50	1696
-35	111700	10	9330	55	1405
-30	81700	15	7370	60	1170
-25	60400	20	5870	65	980
-20	45100	25	4700	70	824
-15	33950	30	3790	75	696
-10	25800	35	3070	80	590
-5	19770	40	2510	85	503
0	15280	45	2055	90	430

Tab. 8 Fühler TA4, TL2, TR4, TR5

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-20	96358	15	15699	50	3605	85	1070
-15	72510	20	12488	55	2989	90	915
-10	55054	25	10001	60	2490	-	-
-5	42162	30	8060	65	2084	-	-
± 0	32556	35	6536	70	1753	-	-
5	25339	40	5331	75	1480	-	-
10	19872	45	4372	80	1256	-	-

Tab. 9 Fühler TC3, TR3

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-20	198500	15	31540	50	6899	85	2123
-15	148600	20	25030	55	5937	90	1816
-10	112400	25	20000	60	4943	95	1559
-5	85790	30	16090	65	4137	100	1344
± 0	66050	35	13030	70	3478	105	1162
5	51220	40	10610	75	2938	110	1009
10	40040	45	8697	80	2492	115	879

Tab. 10 Fühler TR1, TR6

11.1 Verdampfer

Staub oder Schmutz auf dem Verdampfer oder den Aluminiumlamellen müssen entfernt werden.



WARNUNG: Die dünnen Aluminiumlamellen sind empfindlich und können durch Unachtsamkeit leicht beschädigt werden. Trocknen Sie die Lamellen niemals direkt mit einem Tuch.

- ▶ Keine harten Gegenstände verwenden.
- ▶ Bei der Reinigung Schutzhandschuhe tragen, um die Hände vor Schnittwunden zu schützen.
- ▶ Keinen zu hohen Wasserdruck verwenden.



Anlagenschäden durch Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel!

- ▶ Keine säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel und Reinigungsmittel mit Schleifkörpern verwenden.
- ▶ Keine stark basischen Reinigungsmittel verwenden, z. B. Natriumhydroxid.

Verdampferreinigung:

- ▶ Wärmepumpe am Hauptschalter (EIN/AUS) ausschalten.
- ▶ Spülmittellösung auf die Verdampferlamellen aufsprühen.
- ▶ Spülmittel mit Wasser abspülen.



In einigen Regionen darf Spülmittel nicht in Kiesbetten gespült werden. Wenn das Kondensatrohr in ein Kiesbett mündet:

- ▶ Flexibles Kondensatrohr vor dem Reinigen vom dem Ablaufrohr abnehmen.
- ▶ Spülmittel in einem geeigneten Behälter auffangen.
- ▶ Kondensatrohr nach dem Reinigen wieder anschließen.

11.1.1 Schnee und Eis

In bestimmten geografischen Regionen oder bei starkem Schneefall kann sich Schnee auf der Rückseite und auf dem Dach der Wärmepumpe festsetzen. Um zu vermeiden, dass sich daraus Eis bildet, den Schnee entfernen.

- ▶ Schnee vorsichtig von den Lamellen abkehren.
- ▶ Das Dach von Schnee befreien.
- ▶ Eis kann mit warmem Wasser abgespült werden.




11.2 Angaben zum Kältemittel

Dieses Gerät **enthält fluorierte Treibhausgase** als Kältemittel. Das Gerät ist hermetisch geschlossen. Die Angaben zum Kältemittel entsprechend der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.





Hinweis für den Installateur: Wenn Sie Kältemittel nachfüllen, tragen Sie bitte die zusätzliche Füllmenge sowie die Gesamtmenge des Kältemittels in die Tabelle „Angaben zum Kältemittel“ der Bedienungsanleitung ein.



12 Heizkabel montieren (Zubehör)

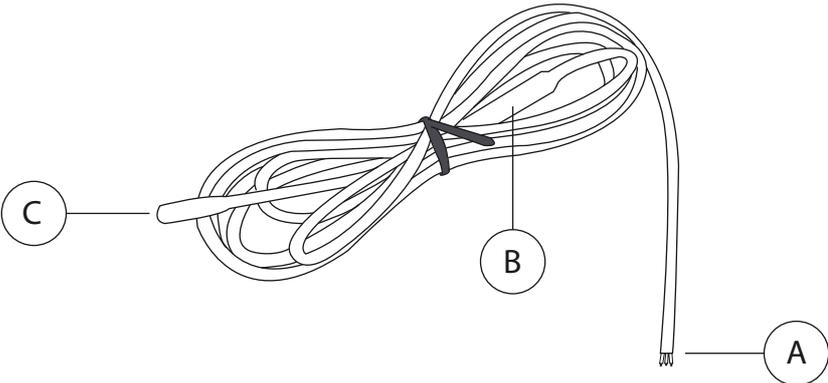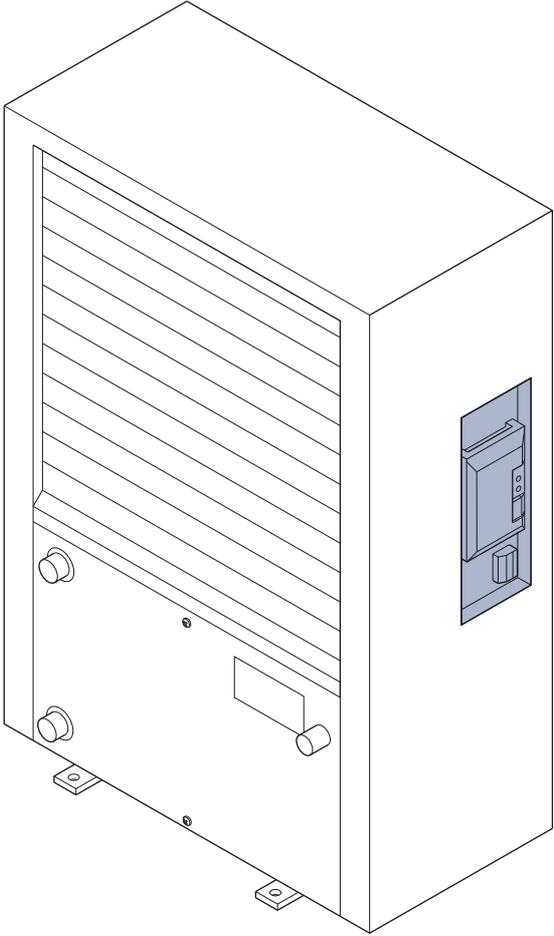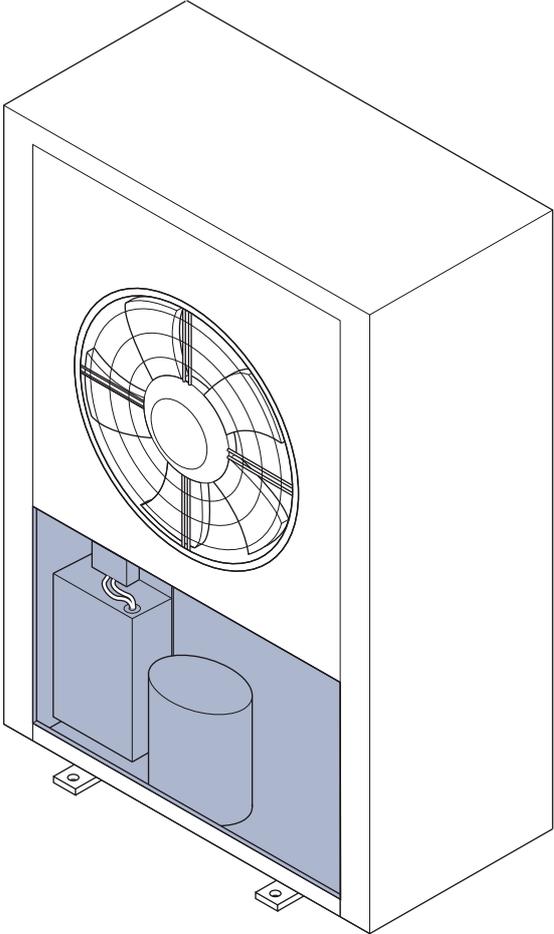



6720 809 864-01.11

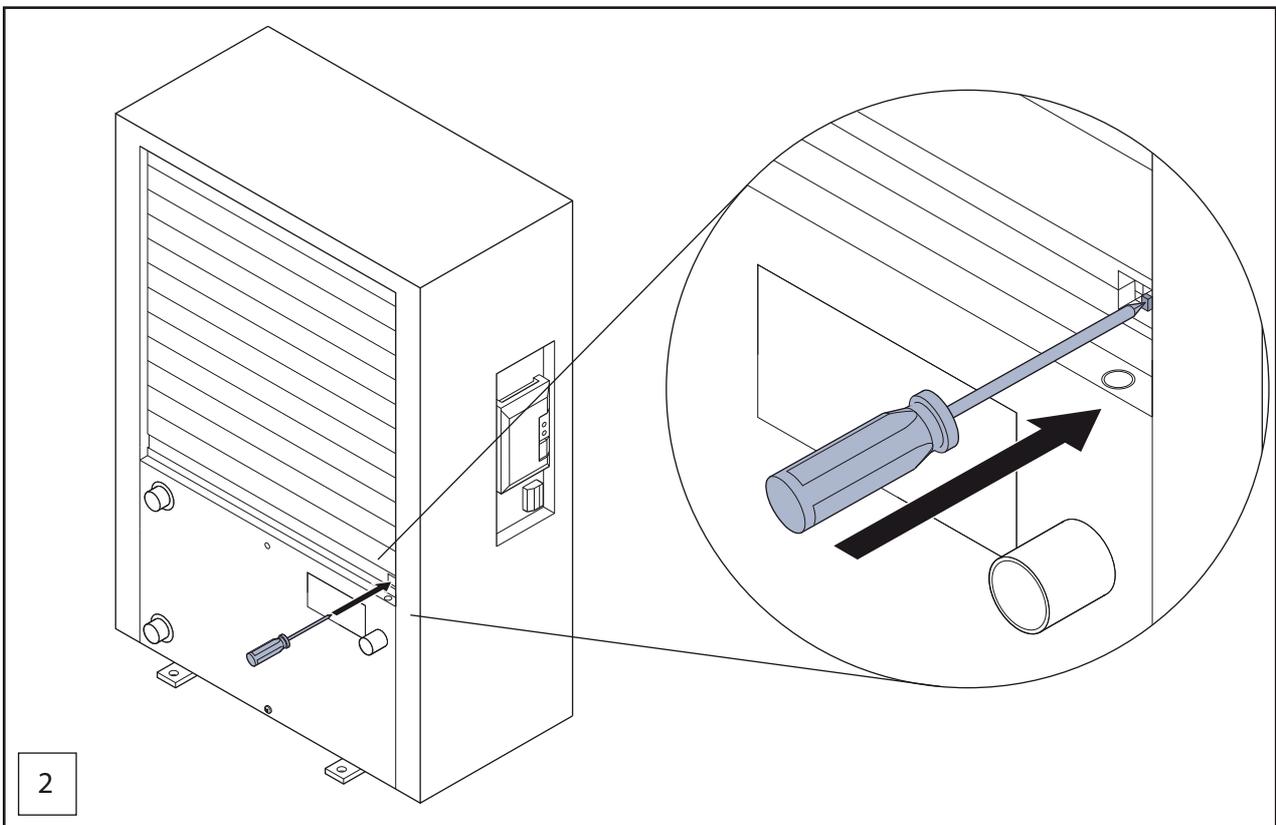
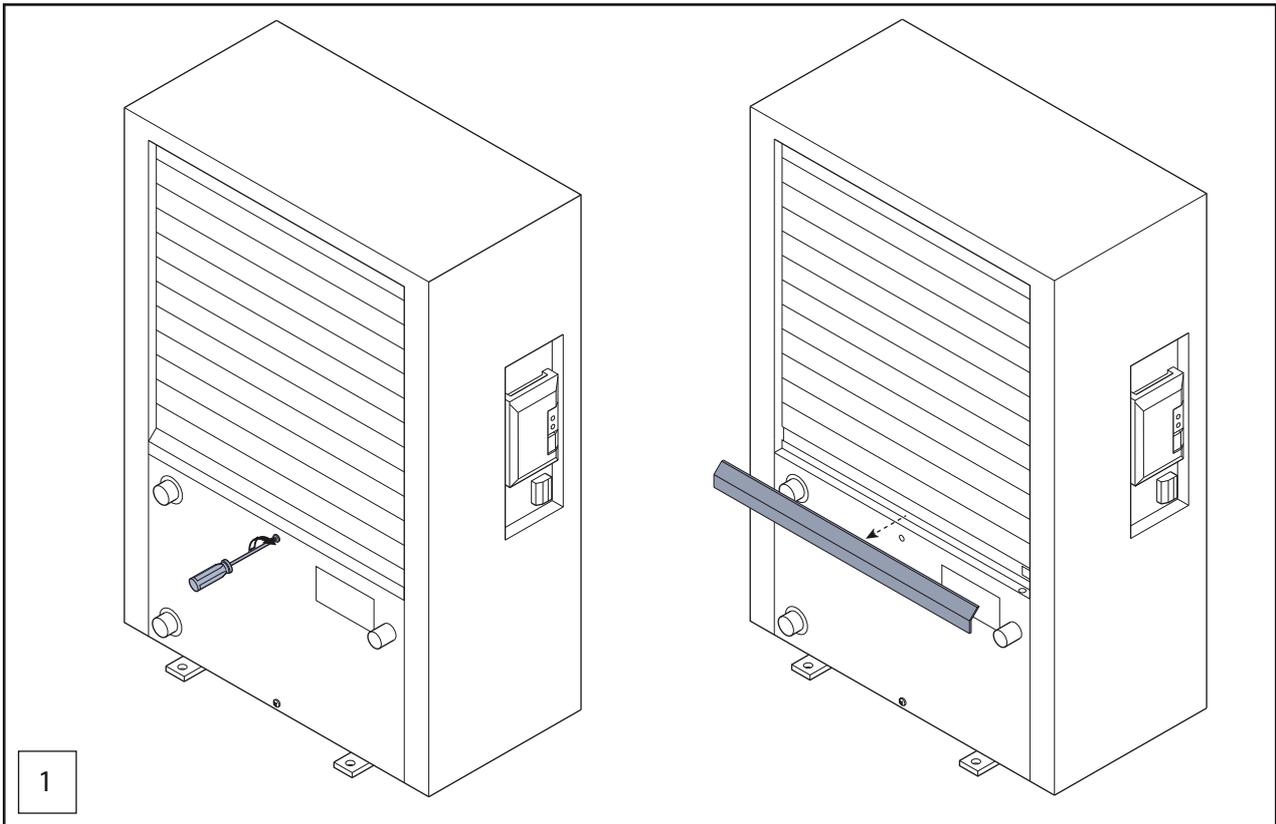


6720 809 864-02.11

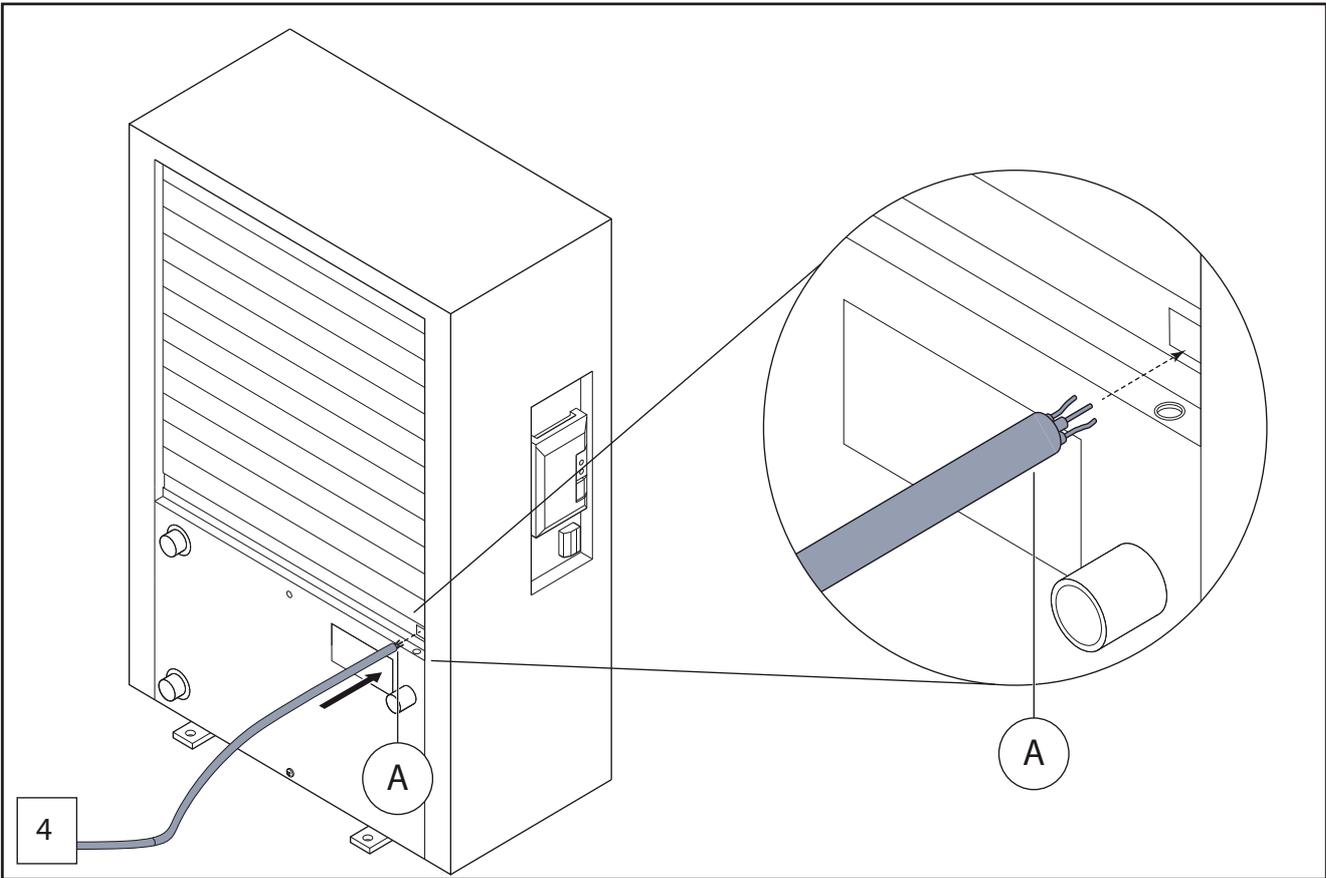
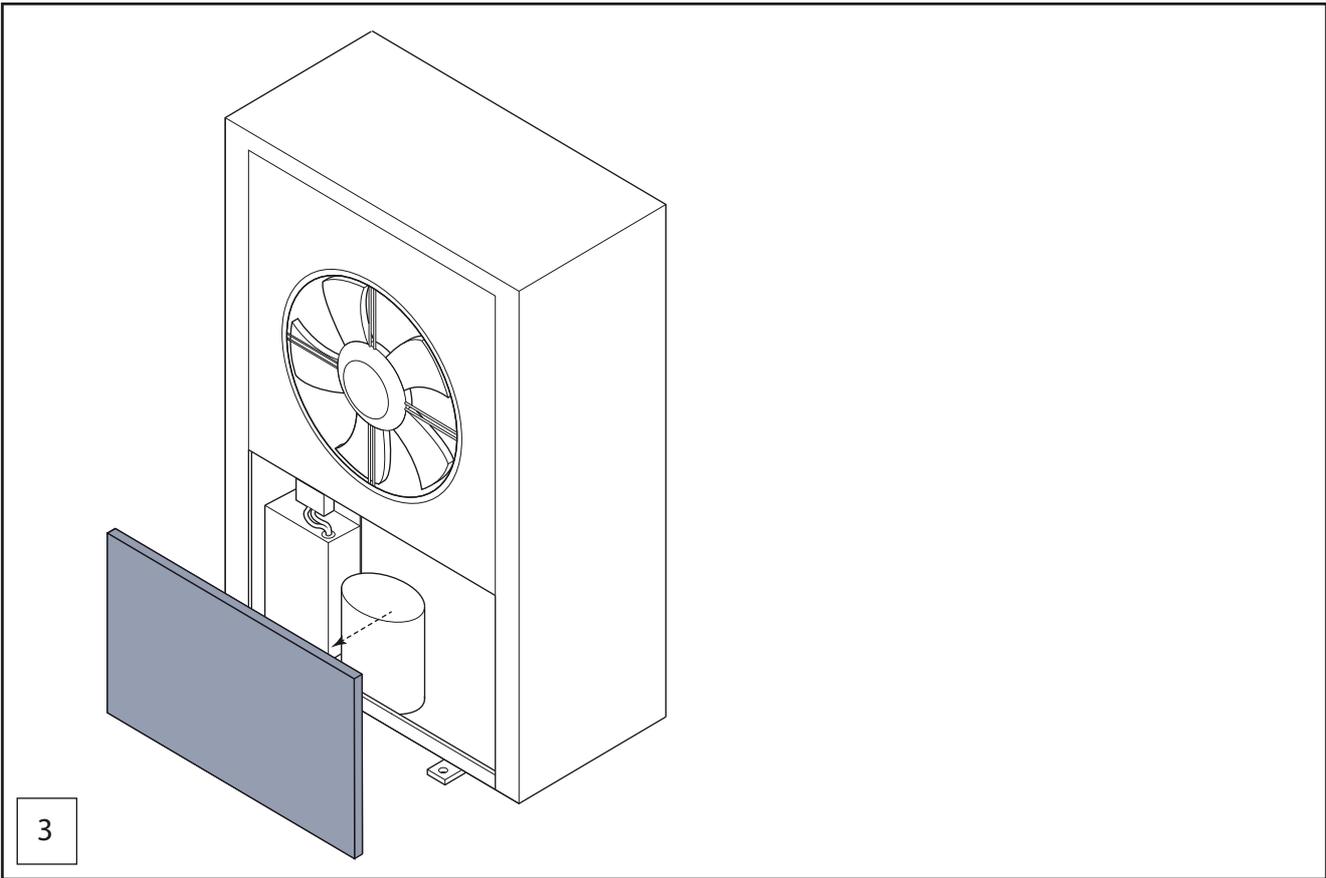


6720 809 864-03.11

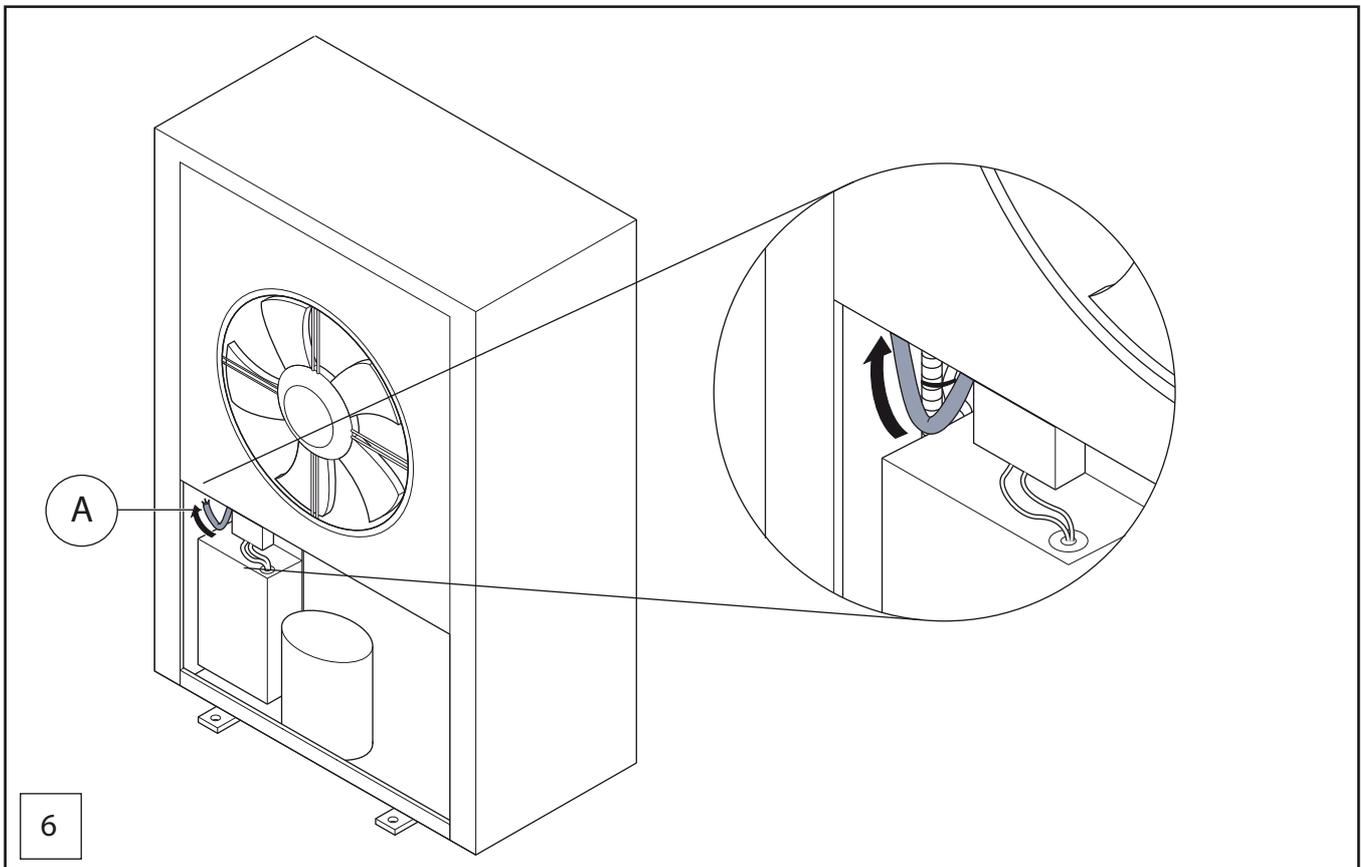
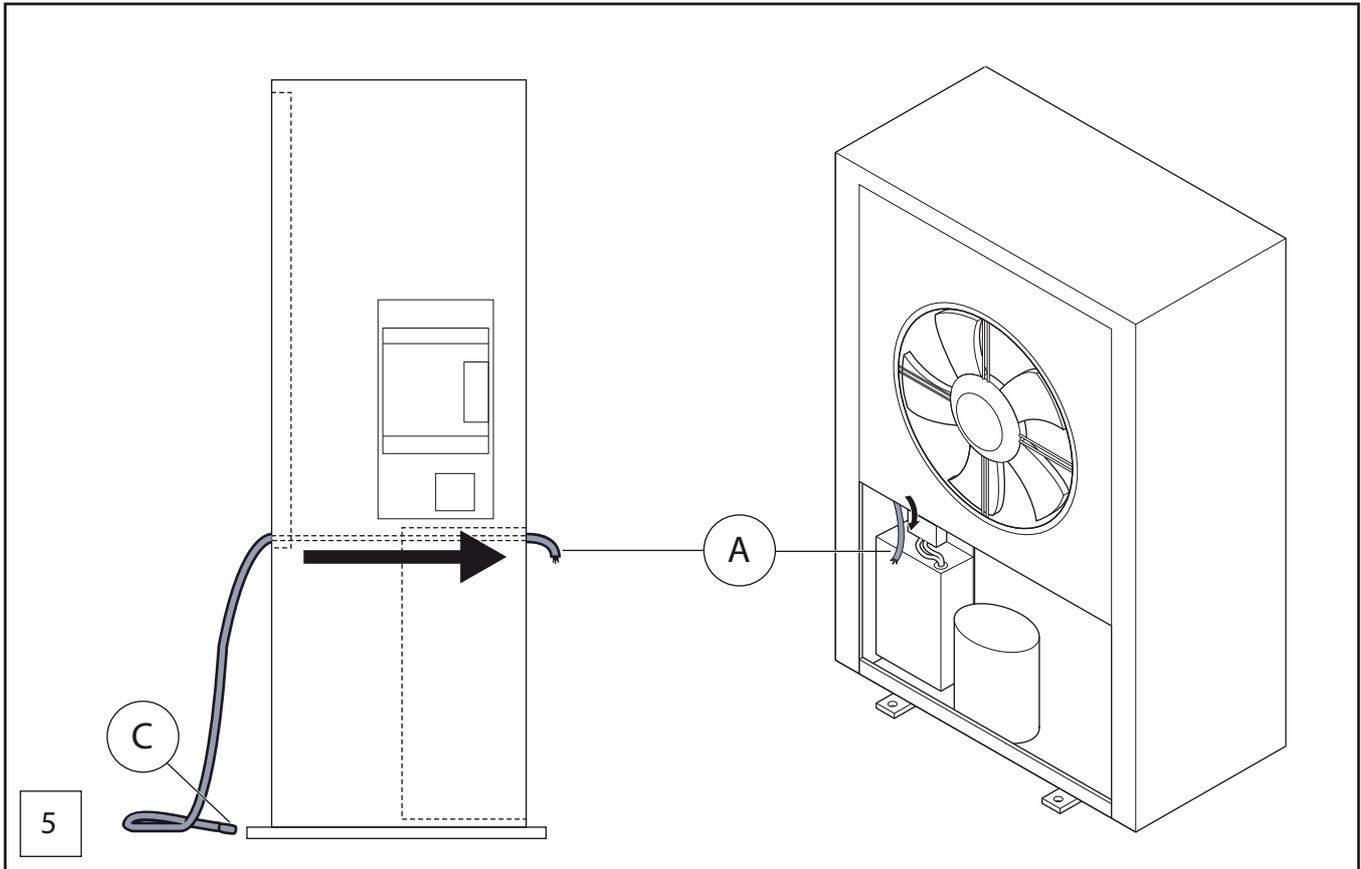


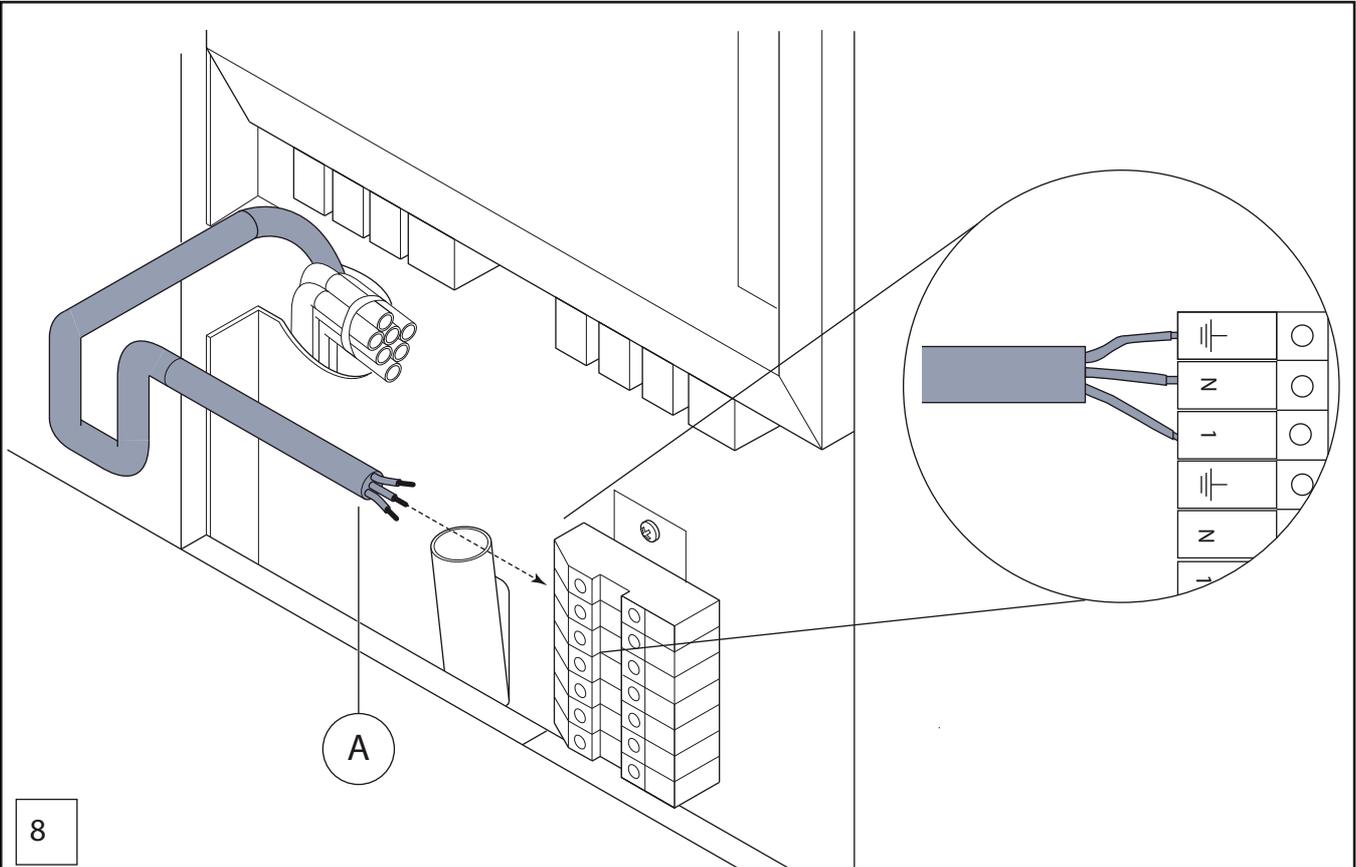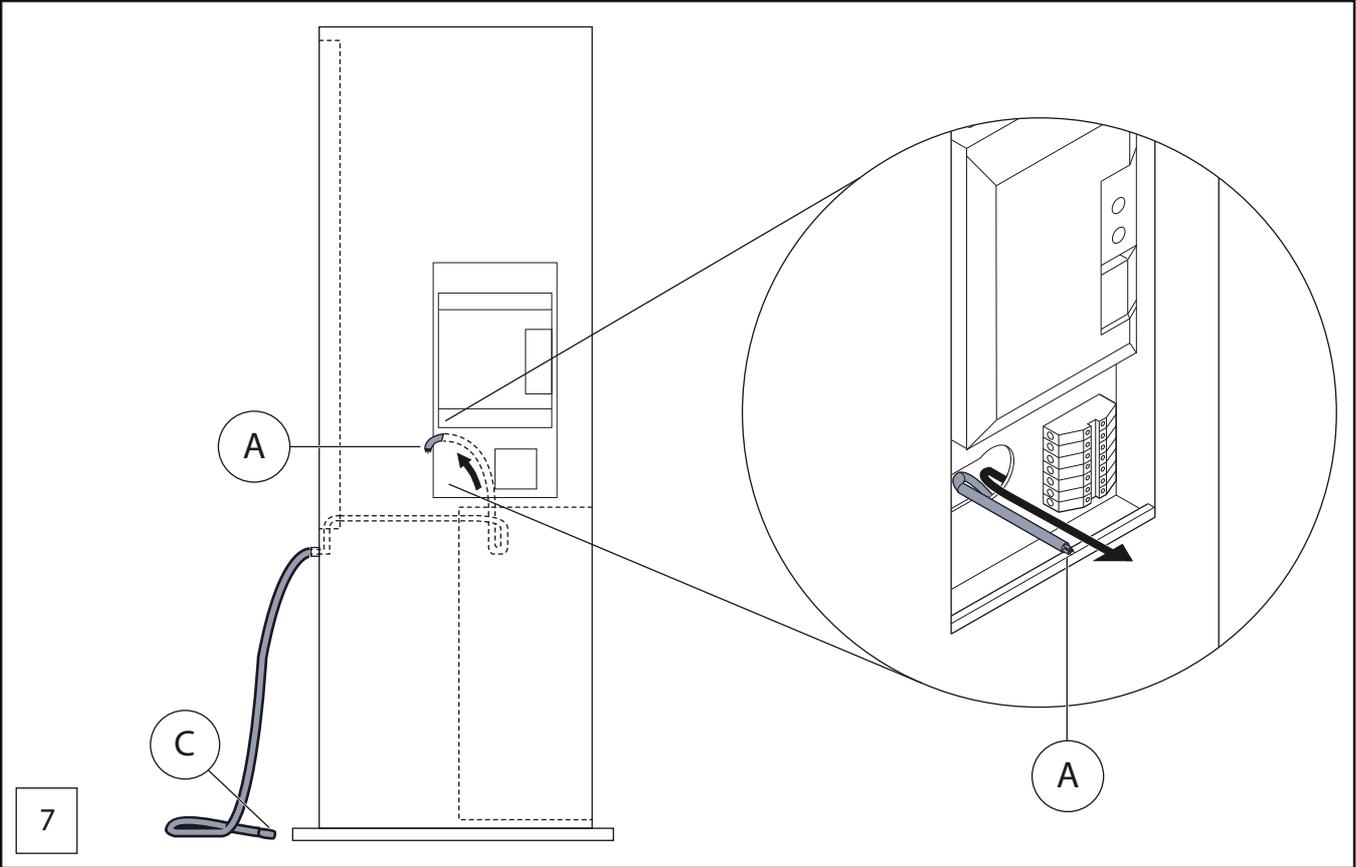

6720 809 864-05.11

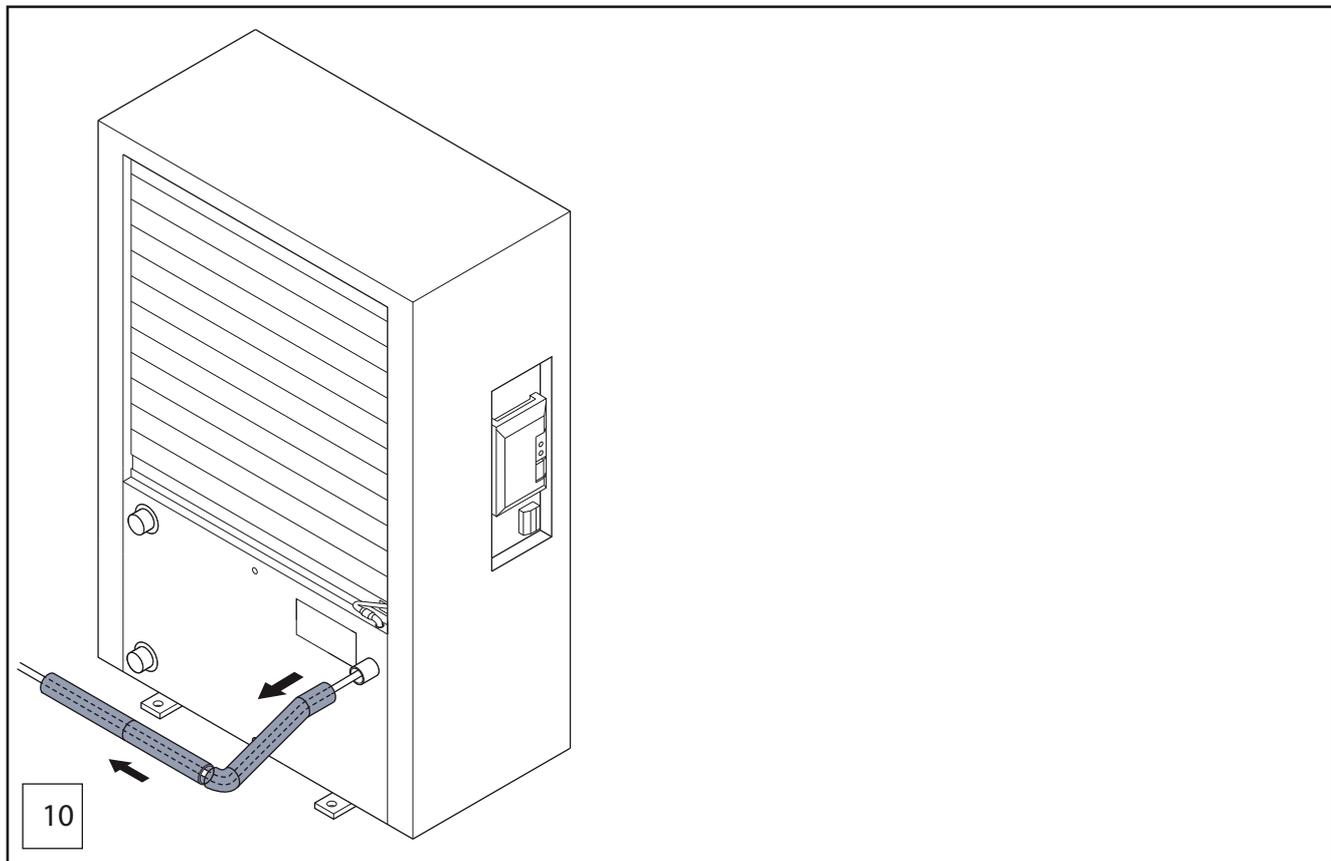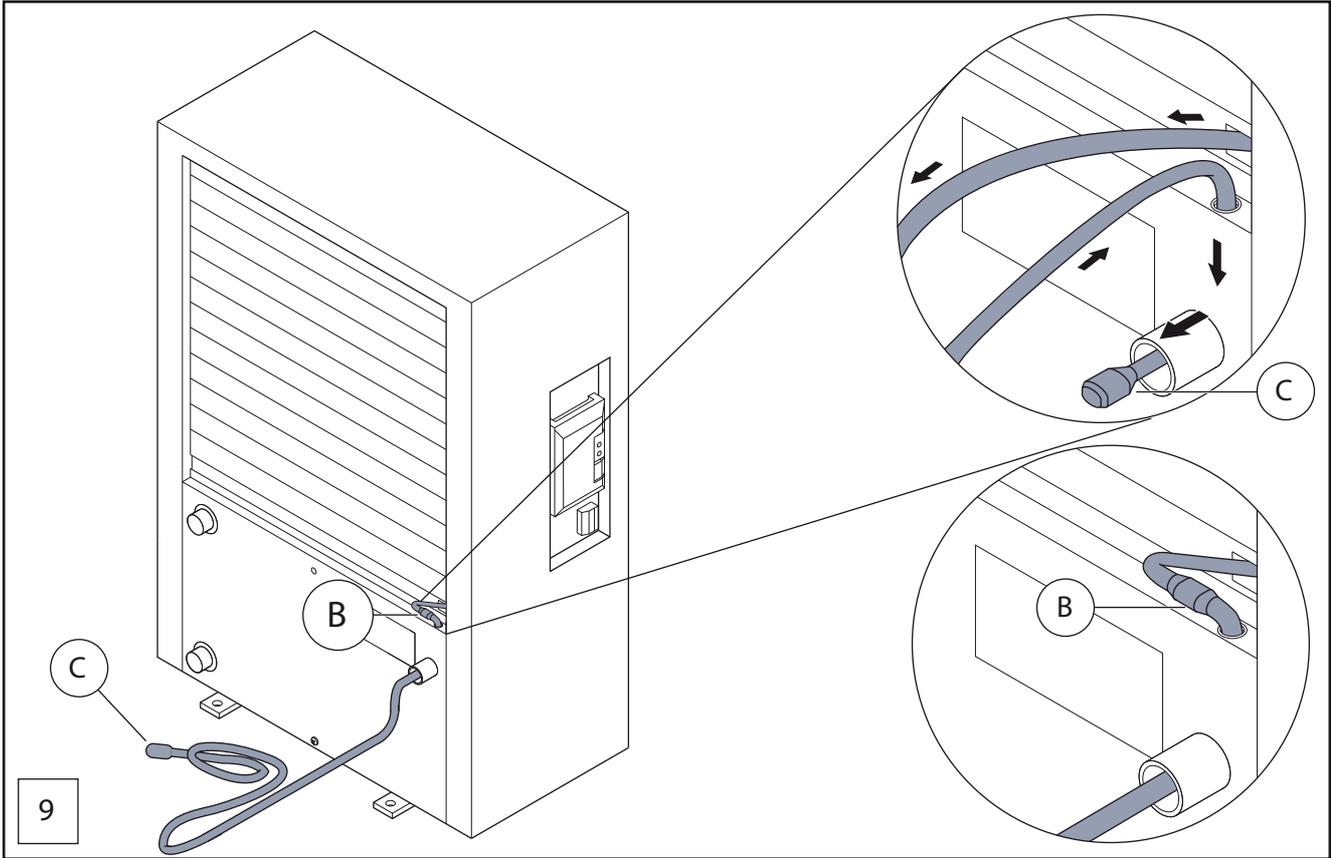

6720 809 864-06.11

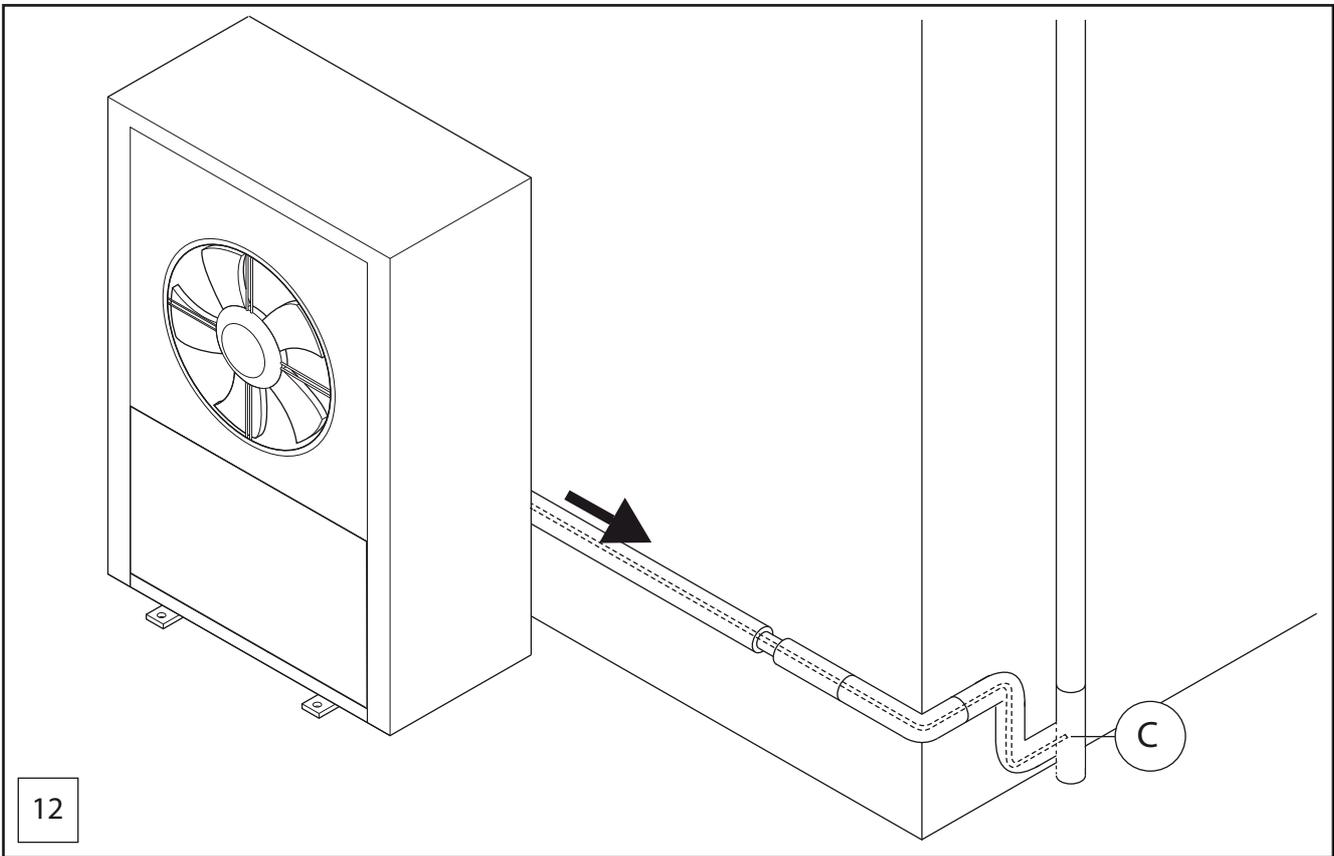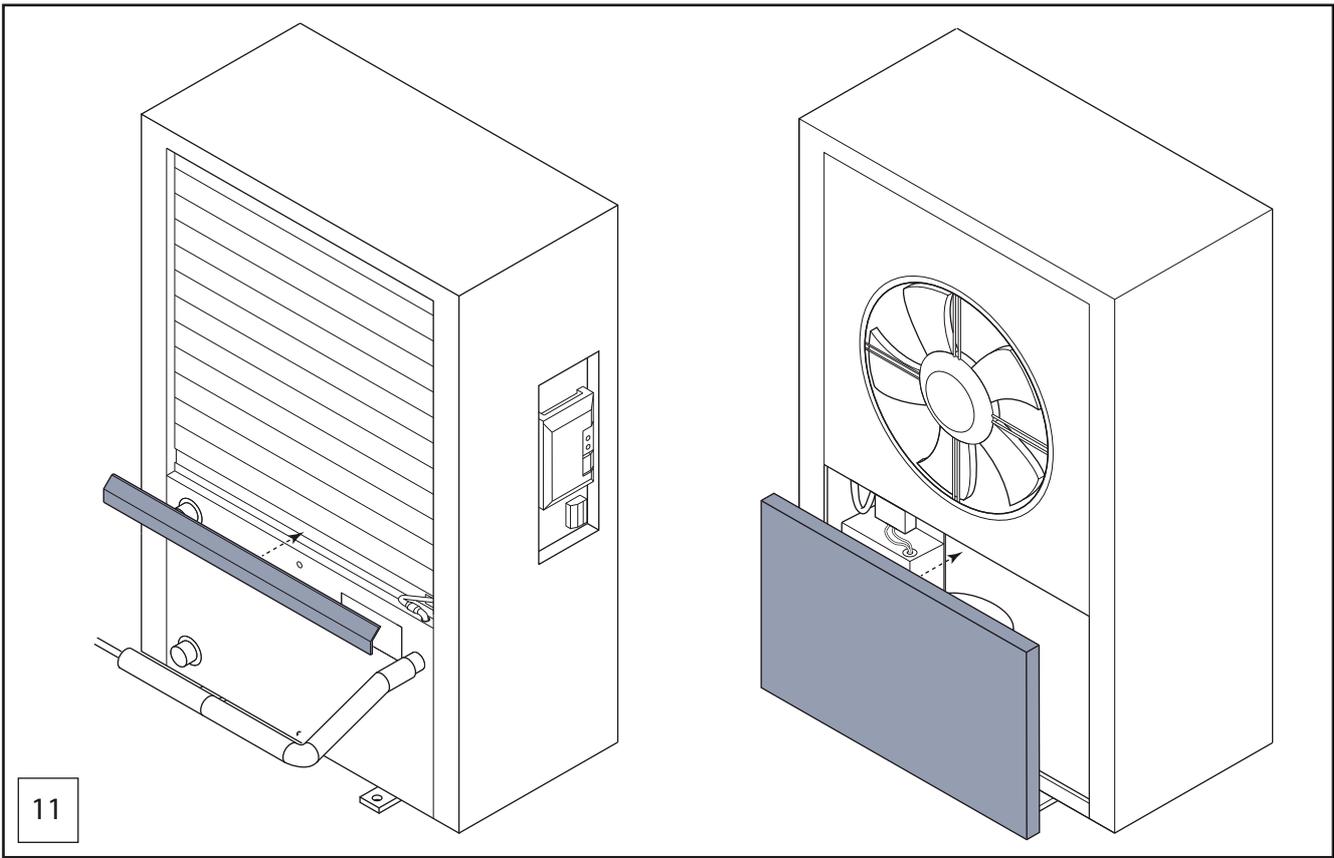

6720 809 864-07.11

Notizen

Notizen

Deutschland

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkerstraße 20 - 24
D-73249 Wernau
www.junkers.com

Österreich

Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermotechnik
Göllnergasse 15 - 17
A-1030 Wien
Tel.: 0810/2000 313
www.junkers.at

Kundendienstannahme
verkauf.junkers@at.bosch.com

Schweiz**Vertrieb**

Tobler Haustechnik AG
Steinackerstr. 10
CH-8902 Urdorf

Service

Tobler Haustechnik AG
Heizungsservice
Steinackerstr. 10
CH-8902 Urdorf
www.haustechnik.ch

Servicenummer

Telefon 0842 840 840

Luxemburg

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstraße 20-24
D-73249 Wernau
www.bosch-thermotechnology.com