



Montagehandbuch

CLIC





Inhaltsverzeichnis



1.	Demontage der Transportsicherung	3
2.	Zugang zum Netzschalter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Netzwerkbuchsen und Bedienhilfen	4
3.	Frontverkleidung- Montage, Demontage	4
4.	Feuerraumtür/ Öffnen, Notöffnung.....	5
5.	Rauchrohranschluss	6
6.	Externer Zuluftanschluss	6
7.	Rauchgaskanäle-Reinigungsöffnung	7
8.	Feuerraum / Umlenkplatte-Reinigung	7
9.	Seitenverkleidung (gilt nur für die linke Seite)- Montage / Demontage	8
10.	Rückwand- Demontage, Montage	9
11.	Luftverteilungsmodul-, Montage	9

1. Demontage der Transportsicherung



a) Transport-Winkel

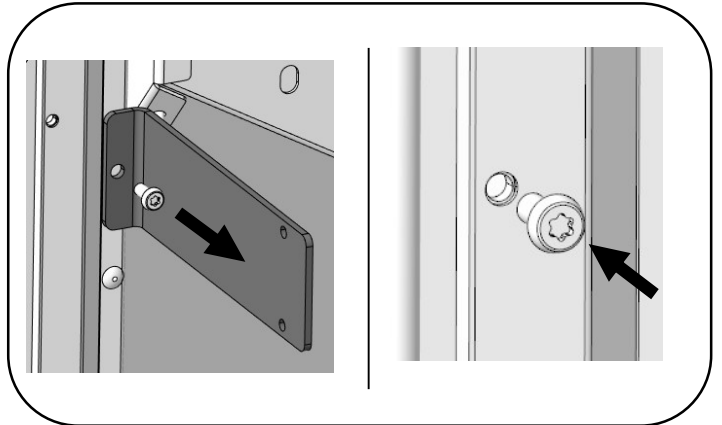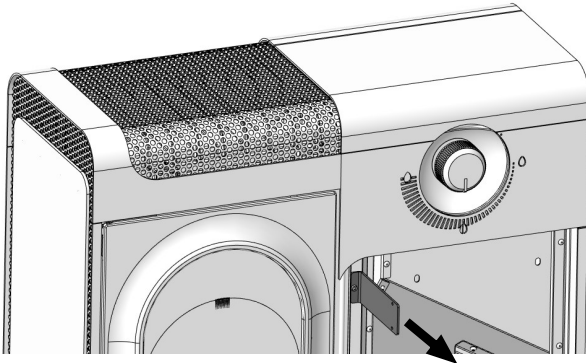



b) Transportsicherung

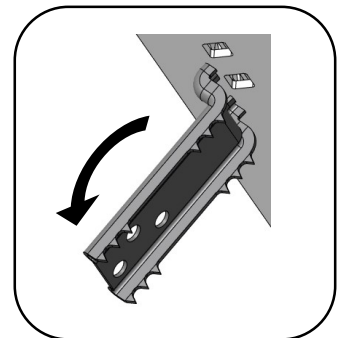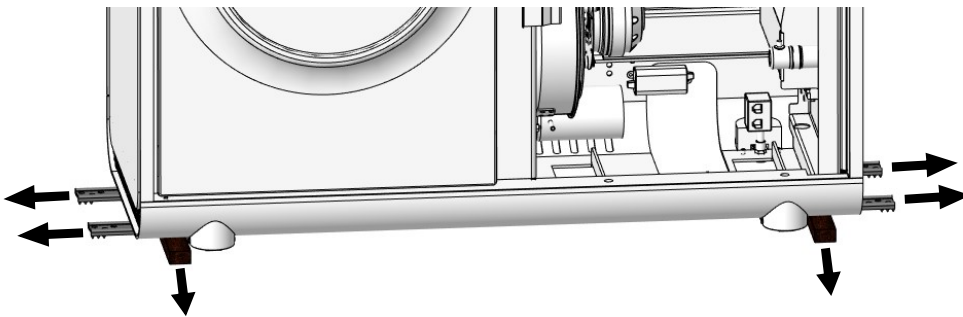



c) Stellschrauben

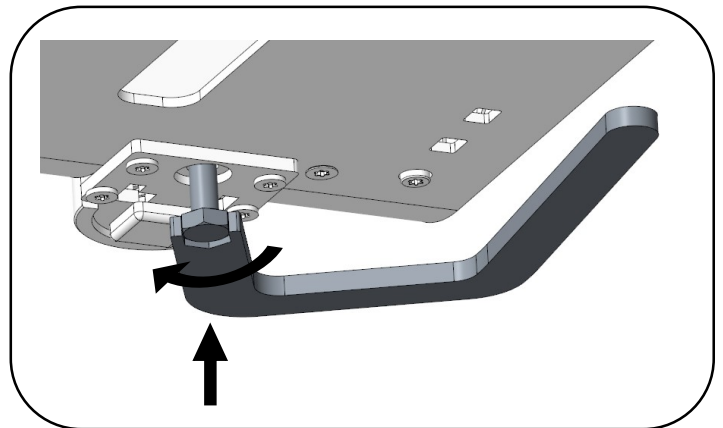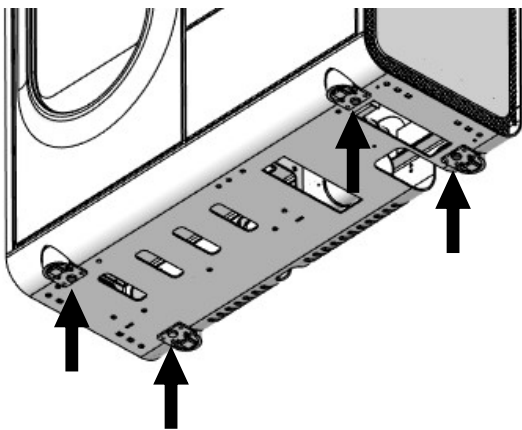





2. Zugang zum Netzschalter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Netzbuchsen und Bedienhilfen

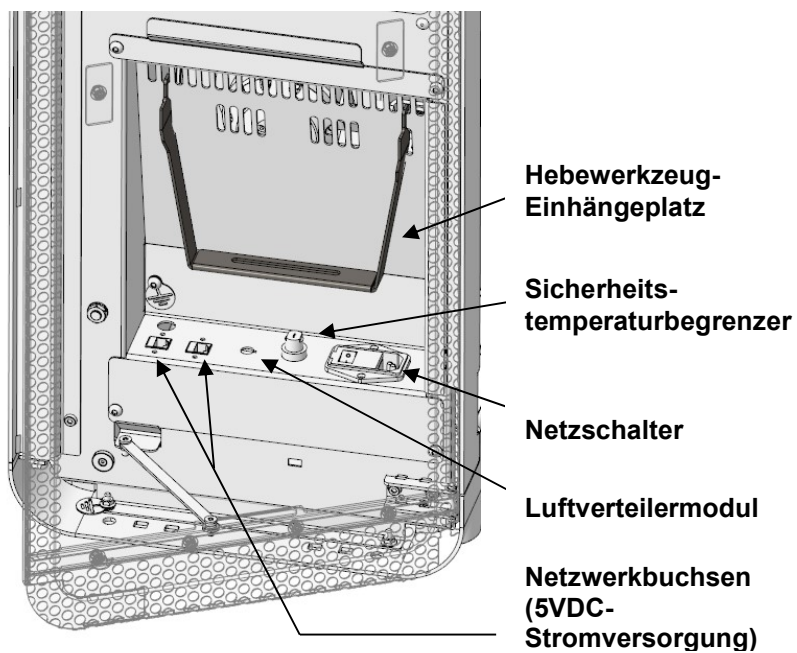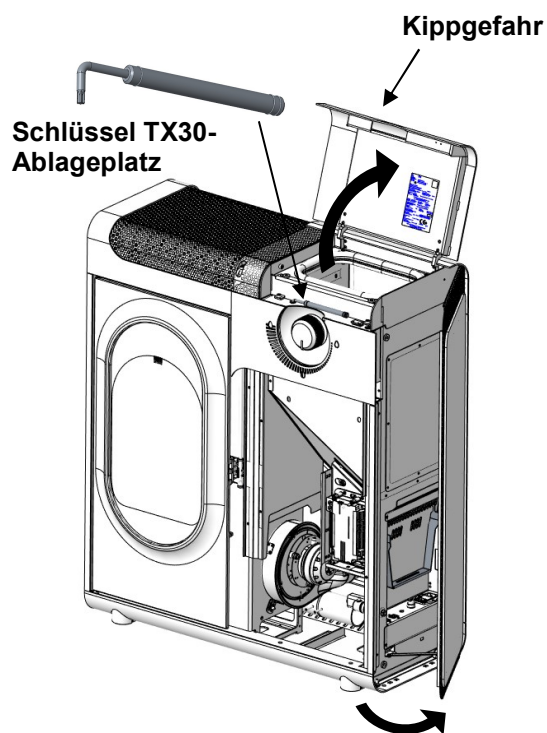


3. Frontverkleidung- Montage, Demontage

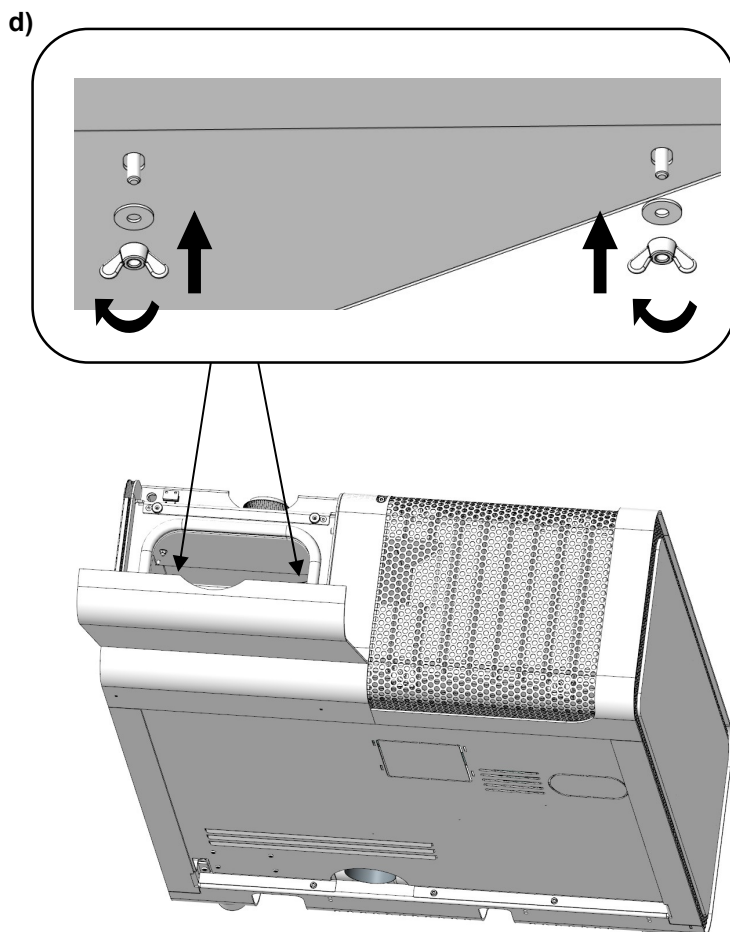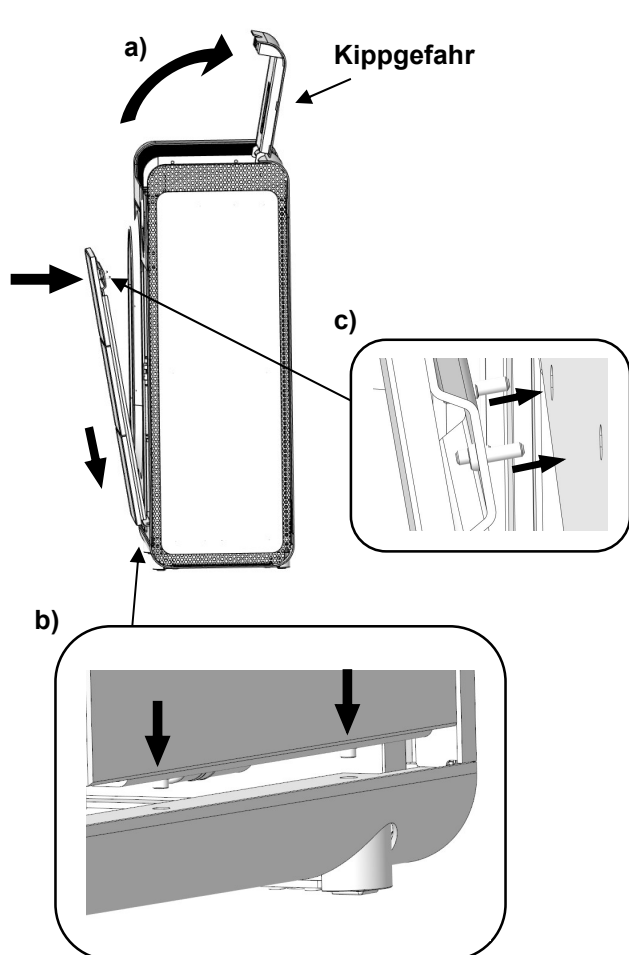


4. Feuerraumtür/ Öffnen, Notöffnung

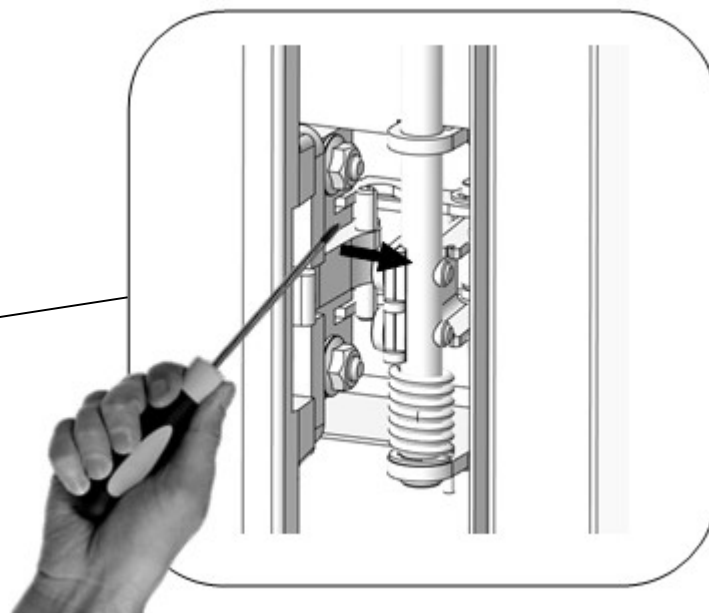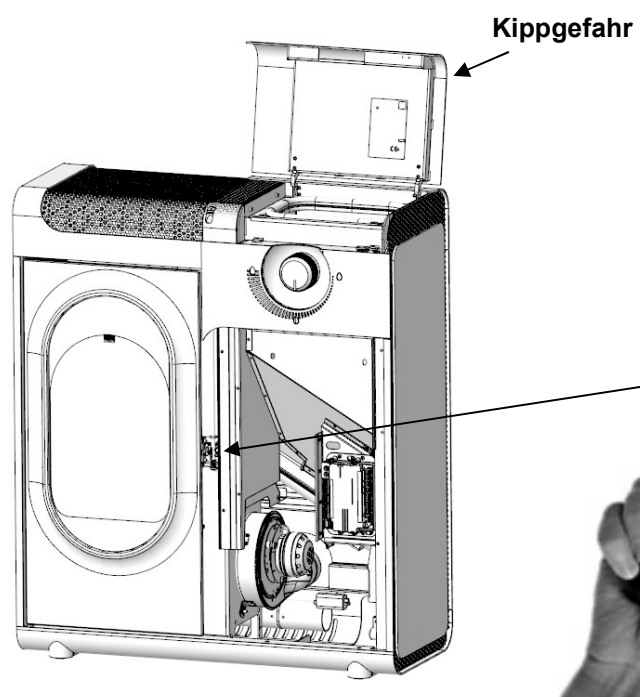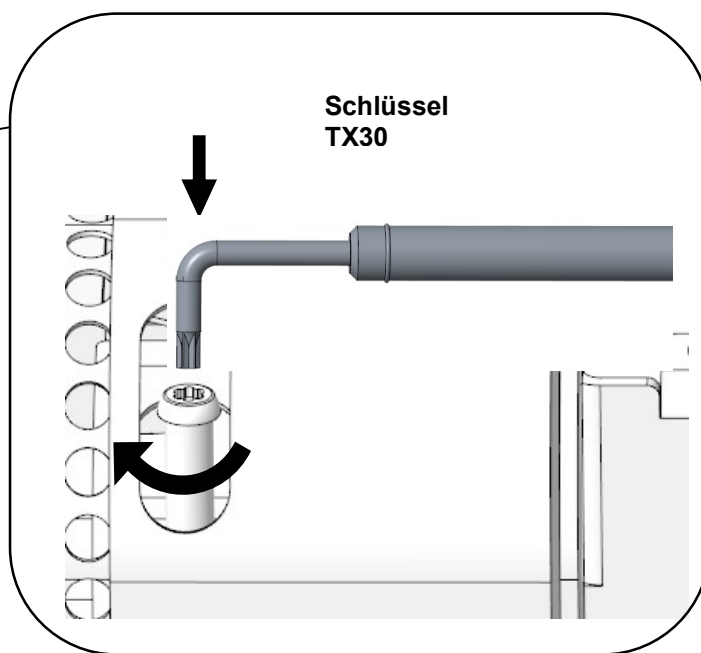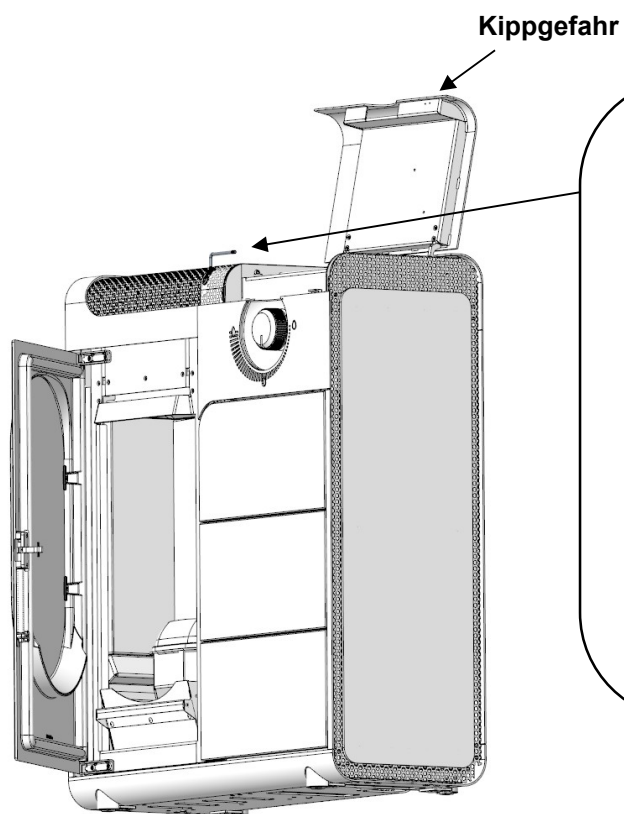


5. Rauchrohranschluss

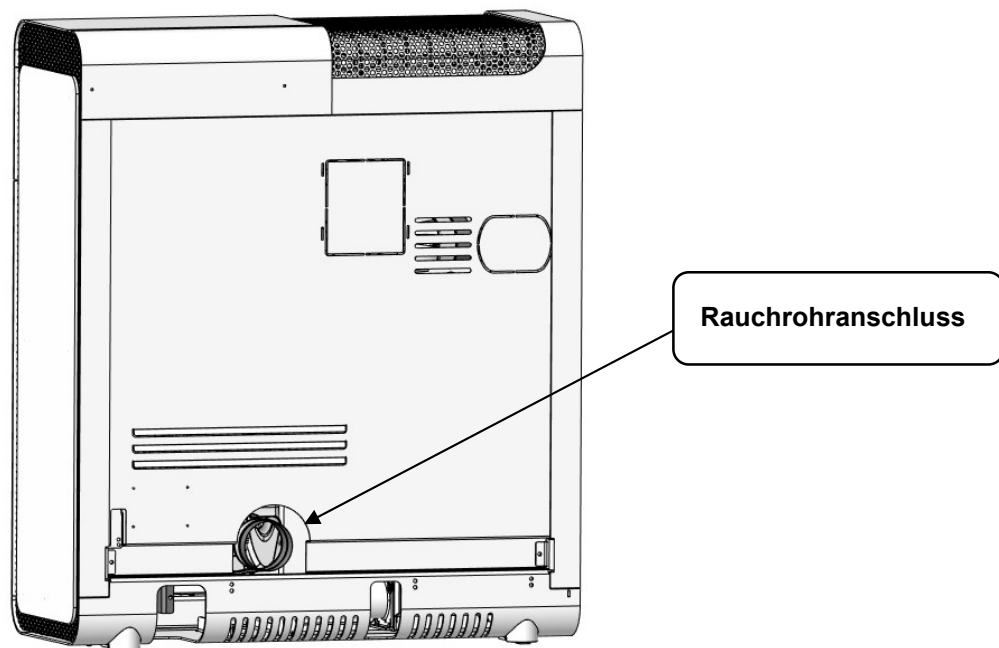


6. Externer Zuluftanschluss

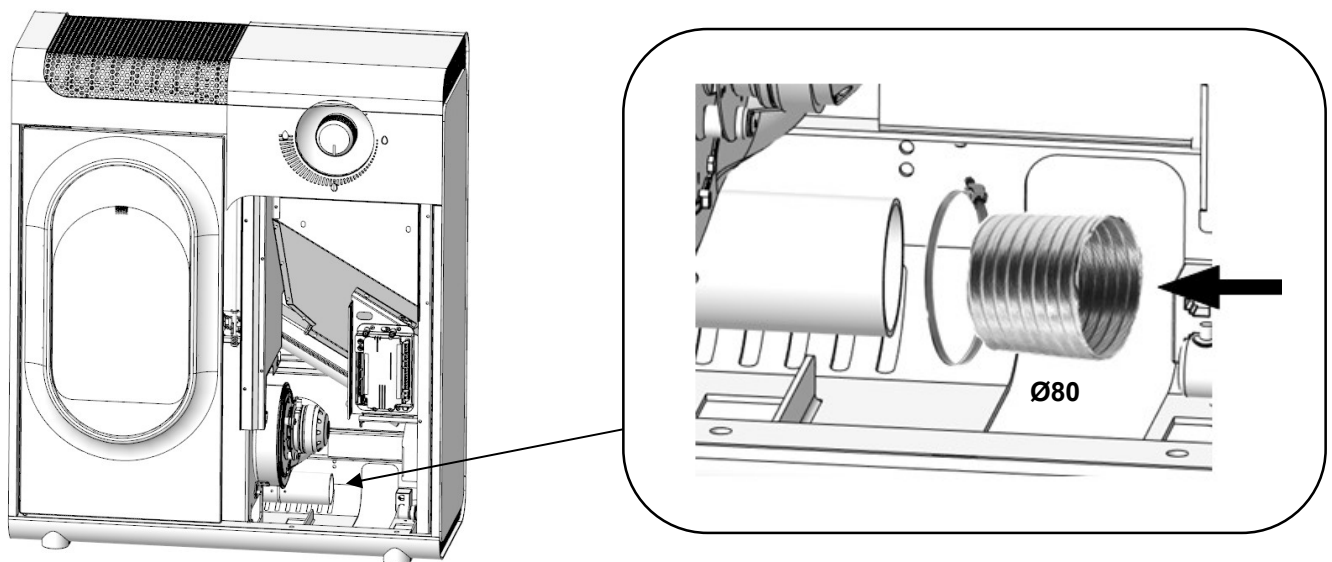


7. Rauchgaskanäle-Reinigungsöffnung

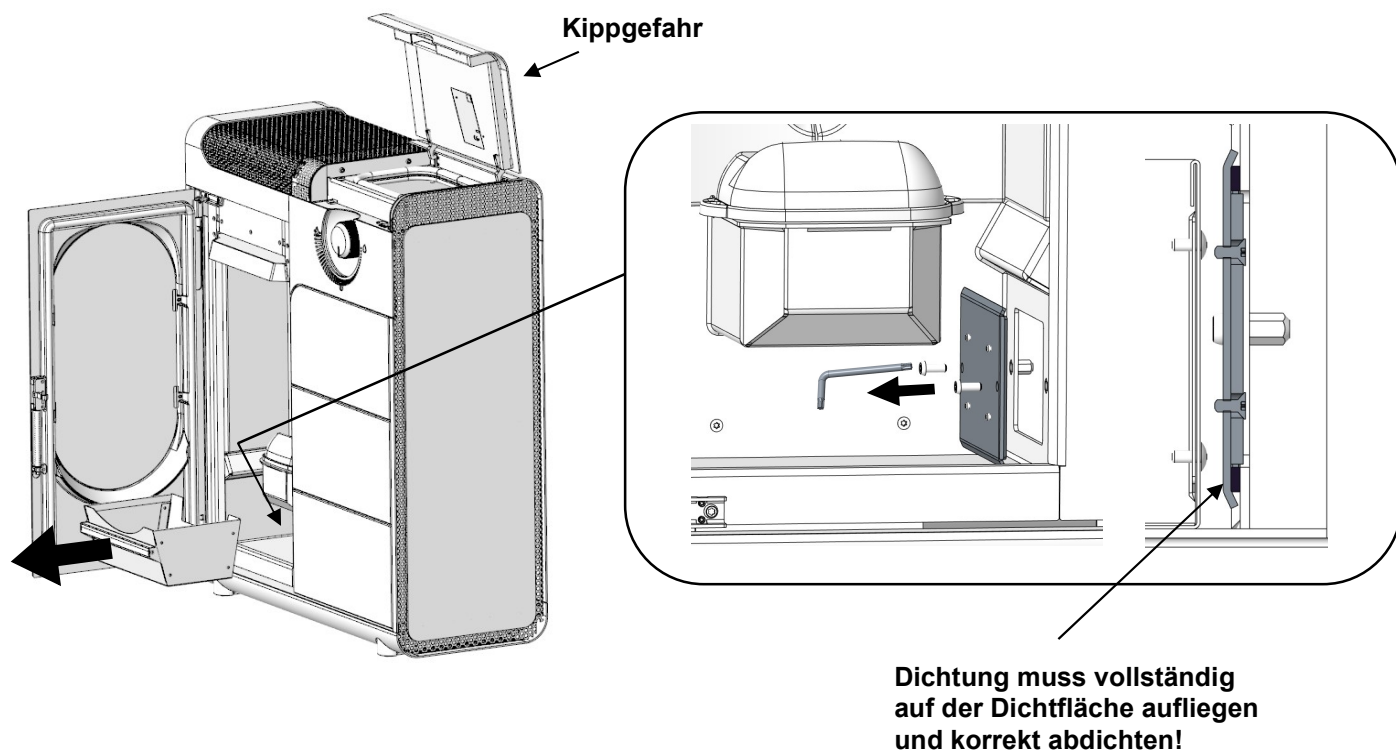


8. Feuerraum / Umlenkplatte-Reinigung

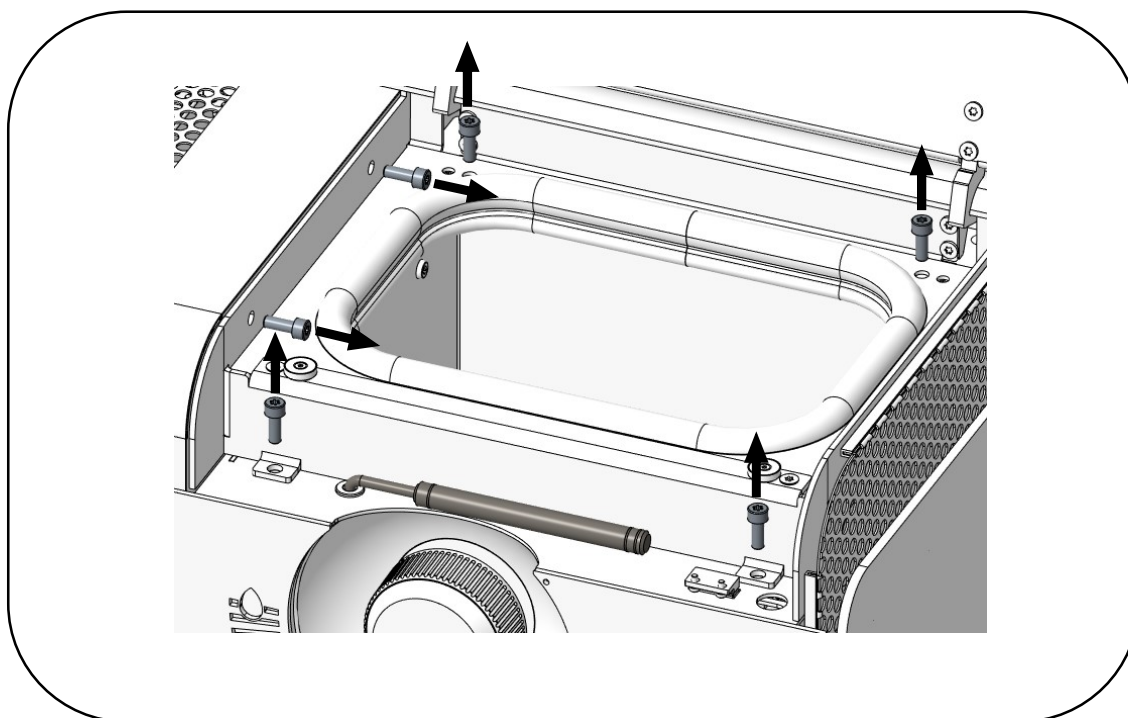


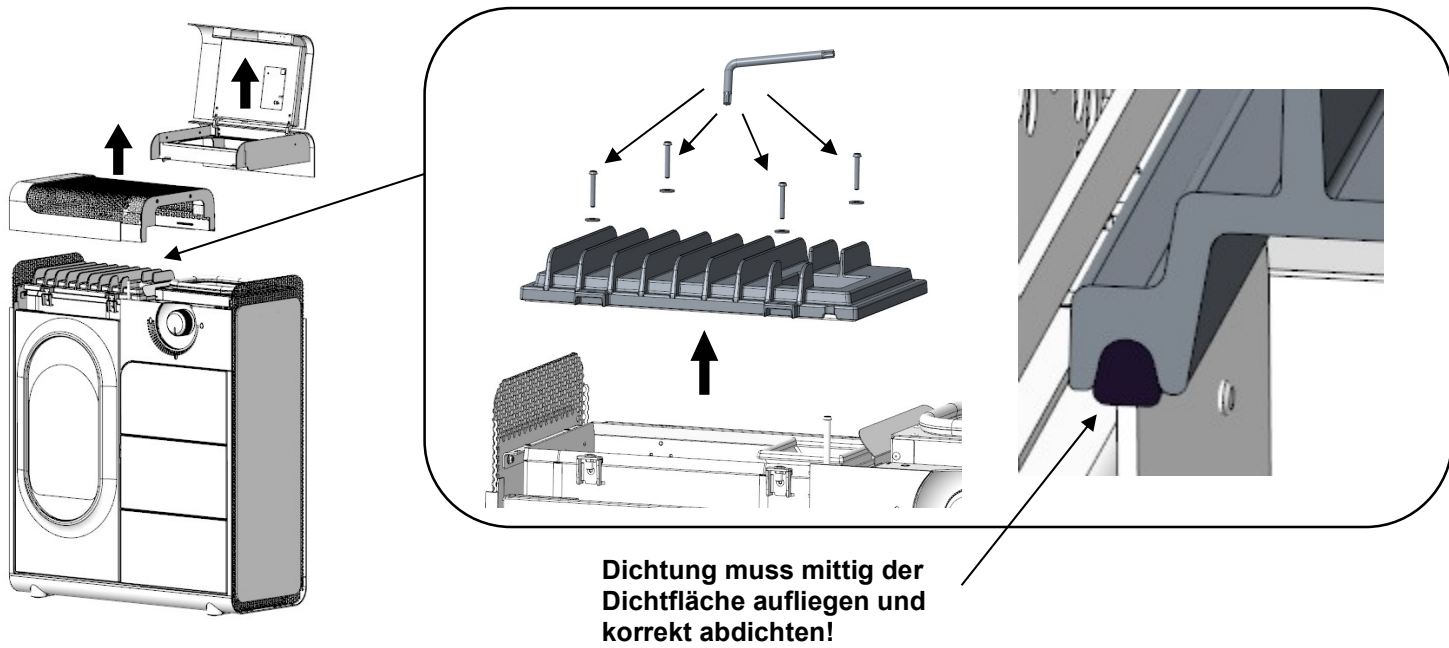

9. Seitenverkleidung (gilt nur für die linke Seite)- Montage / Demontage

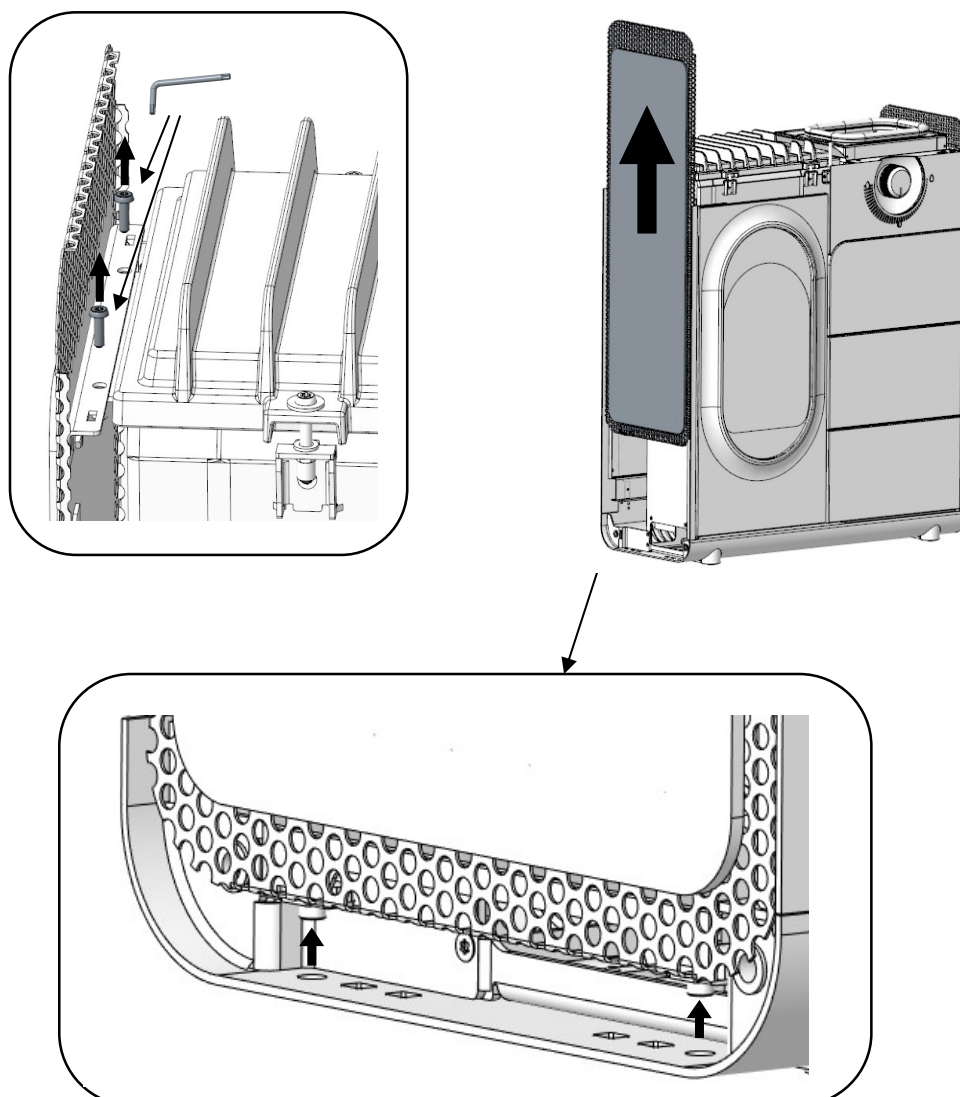


10. Rückwand- Demontage, Montage

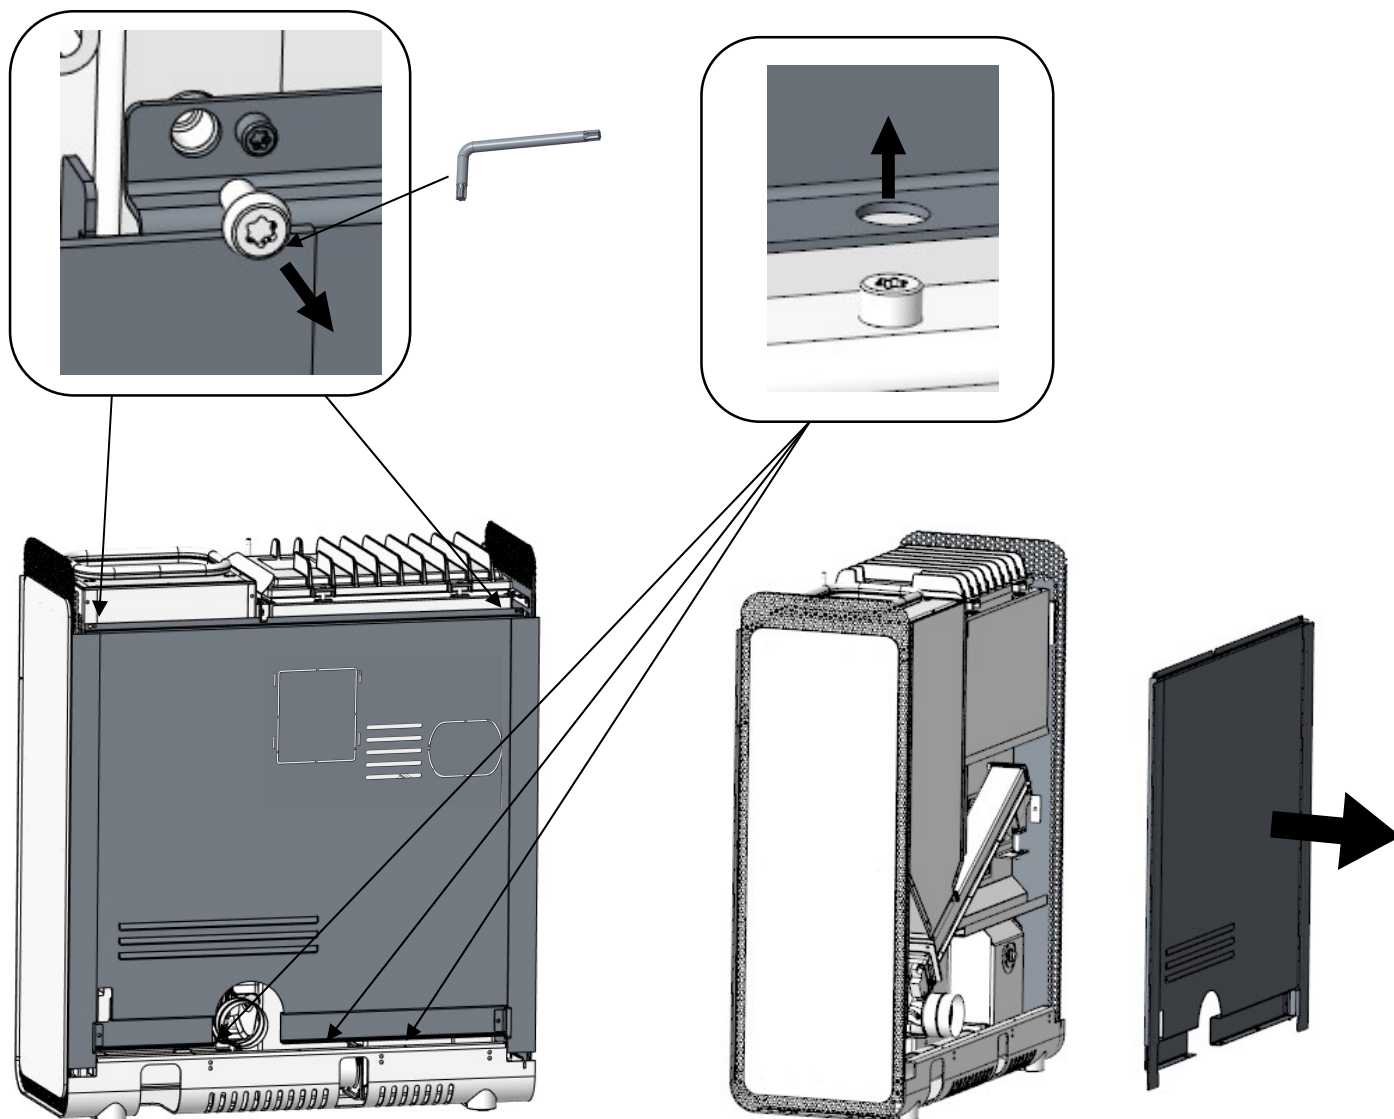


11. Luftverteilungsmodul-, Montage


a.) Rückwandausbruch

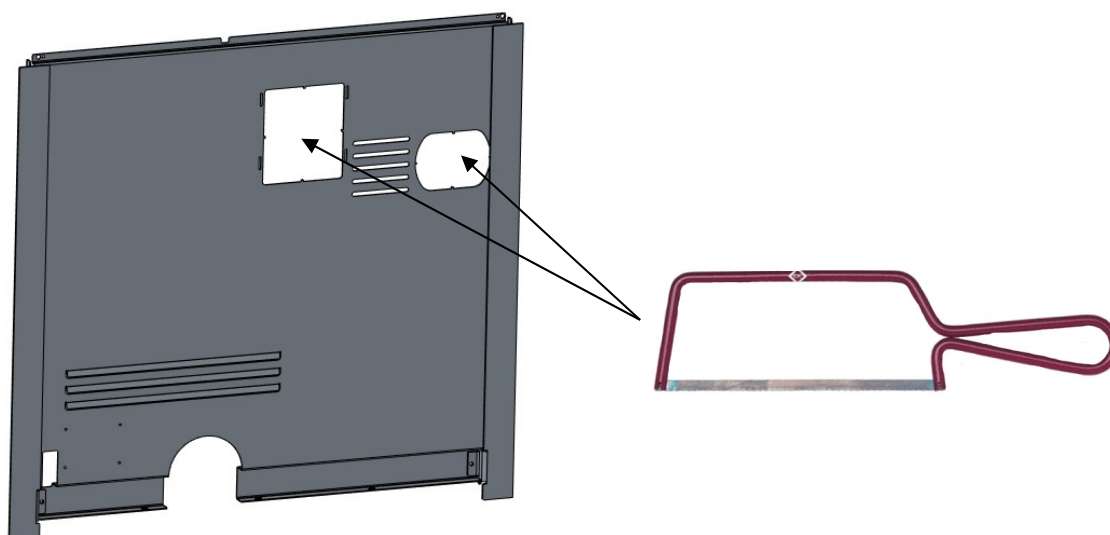


b.) Strahlungsschutzblech-Außen-Ausbruch

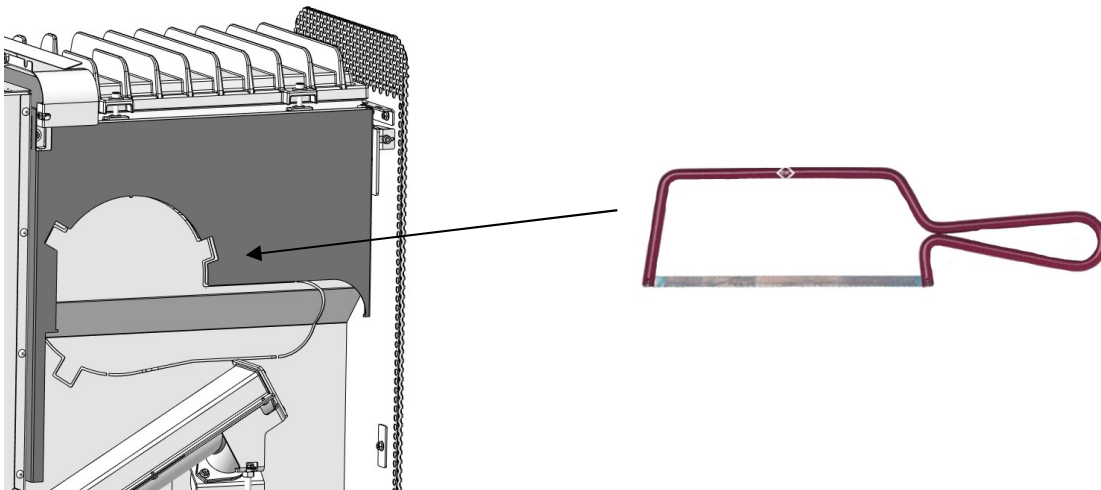


c.) Strahlungsschutzblech-Innen-Ausbruch

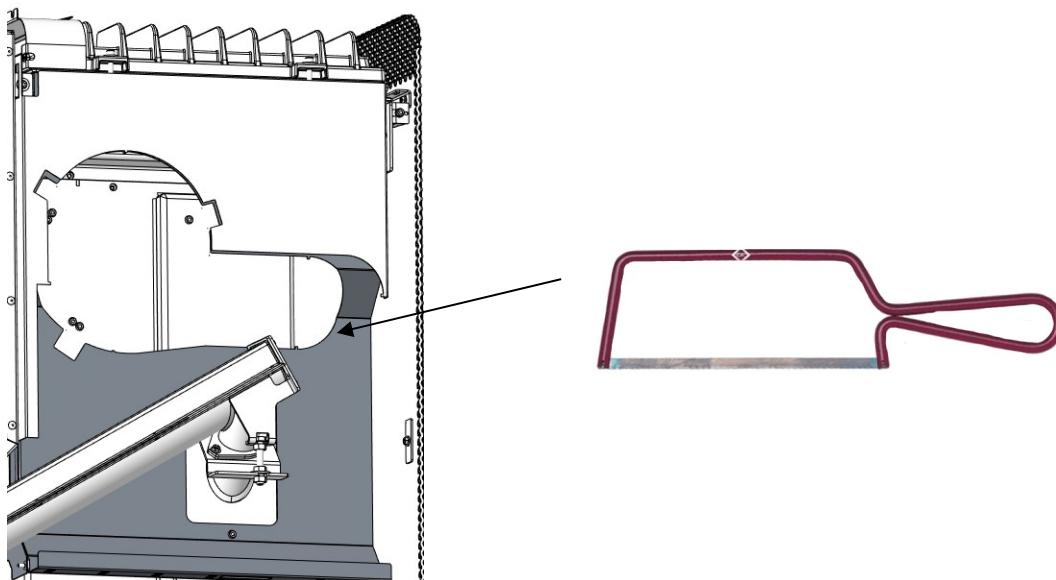

e.) Montageschrauben lösen

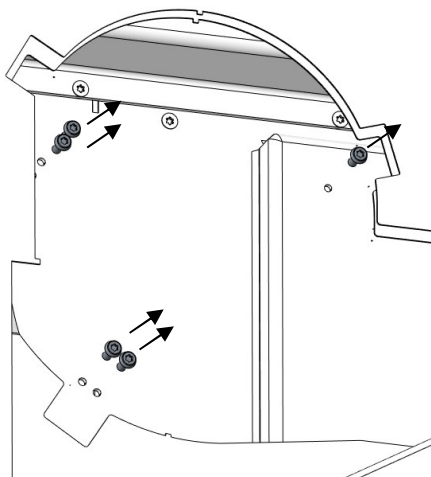


d.) Gebläsehalter montieren

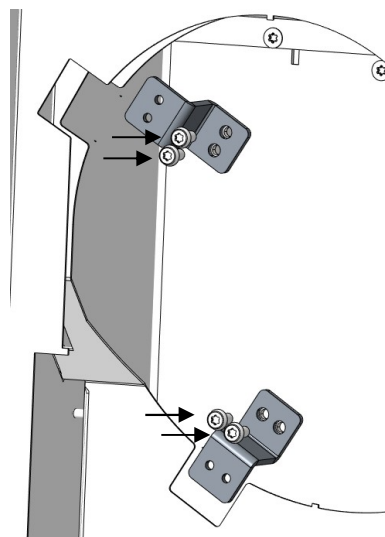


f.) Gebläse und Anschlussrohr montieren

Zuerst den 90 Grad Bogen auf das Gebläse stecken und dann das gesamte Modul anschrauben.

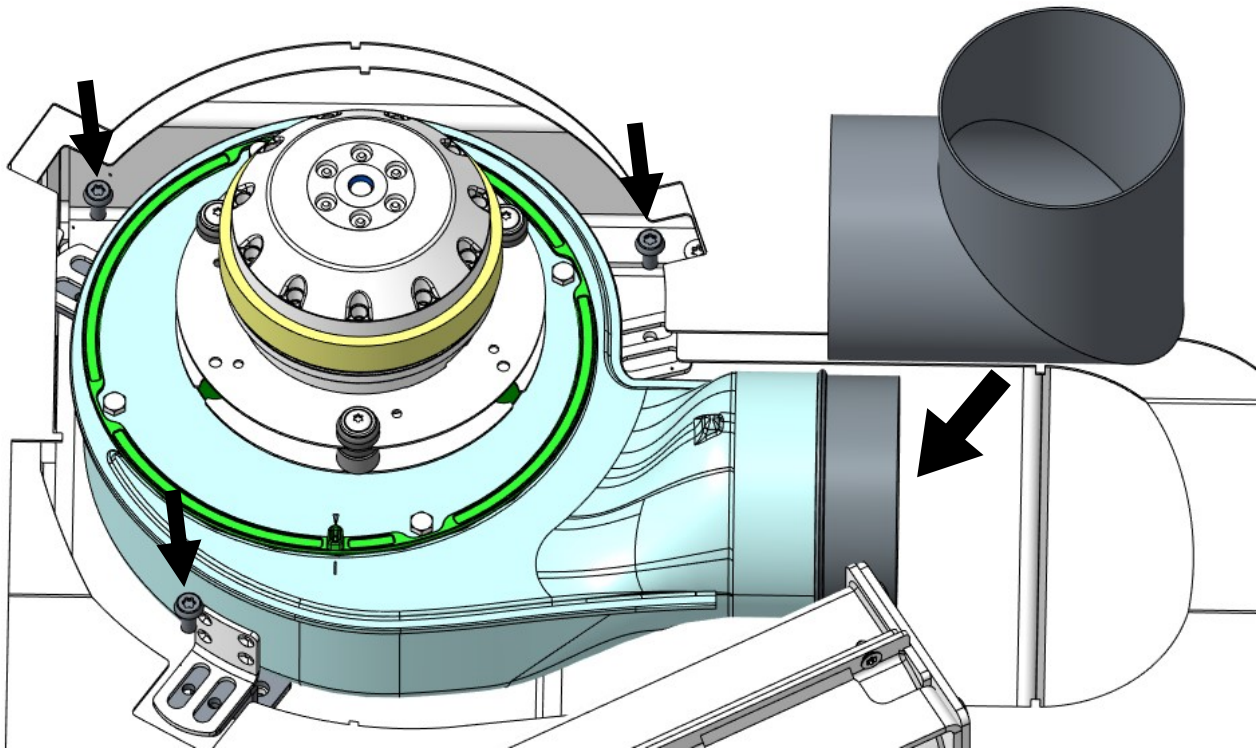


g.) Kabel verlegen

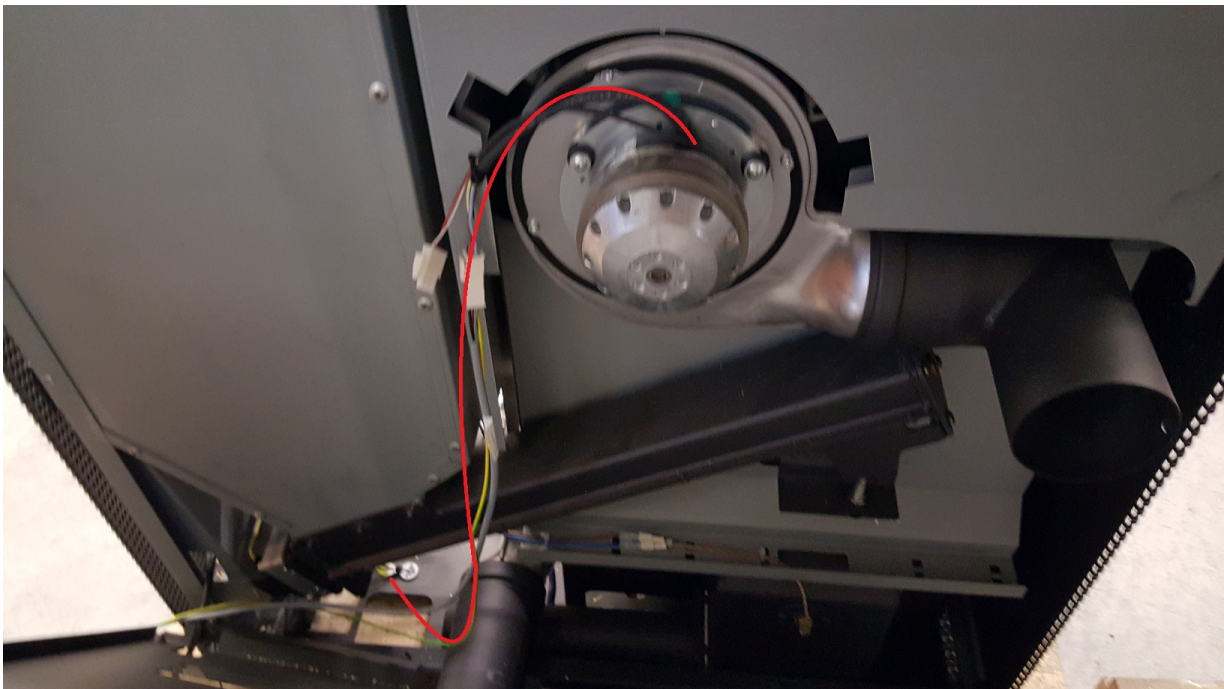


Es wird nur der 4polige Stecker angeschlossen. Der 3polige Stecker wird nicht verwendet.
ACHTUNG: Die Kabel dürfen keine heißen Teile berühren.

h.) Kondensator montieren und anschließen

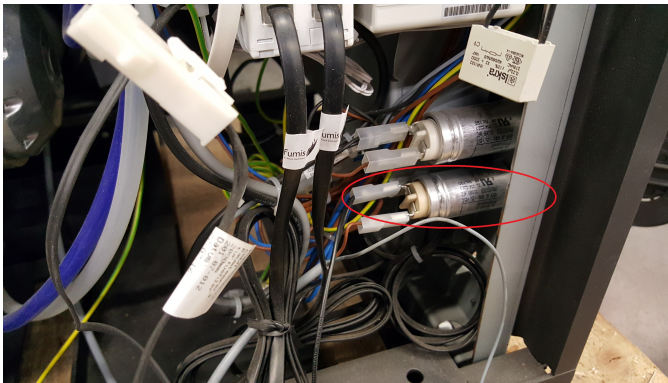

i.) Zur Montage des Kondensators muss ein 8,5mm Loch in der inneren Seitenwand gebohrt werden



j.) Die Kabel des Lüfters am Ausgang O03 anschließen

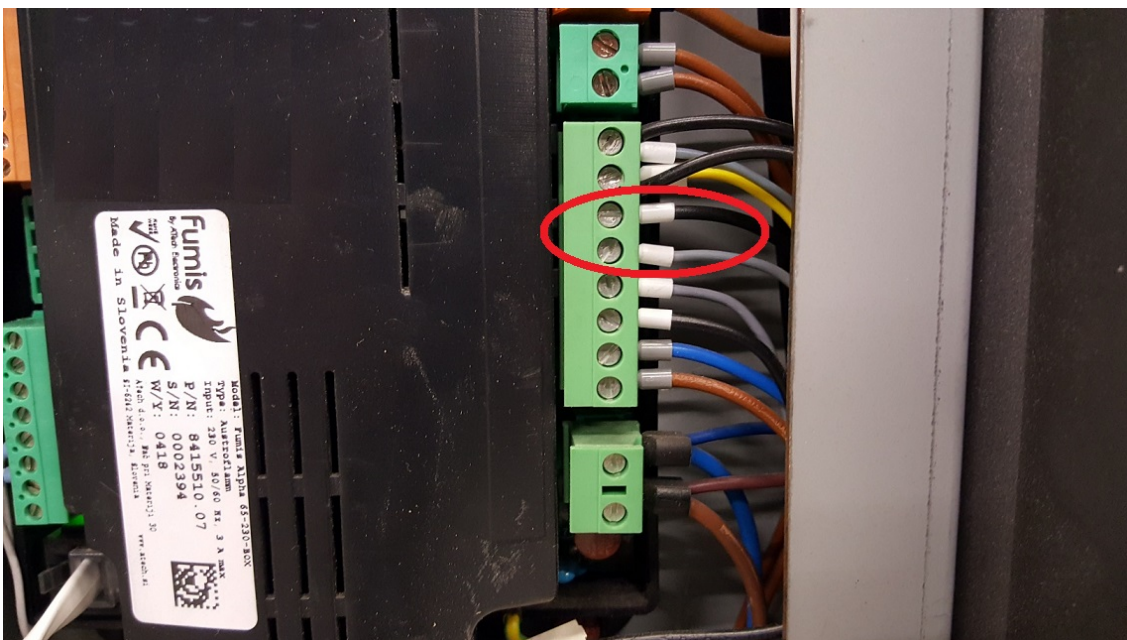

k.) Erdungskabel am Grundkörper anschließen



l.) Kabel mit Kabelbinder fixieren

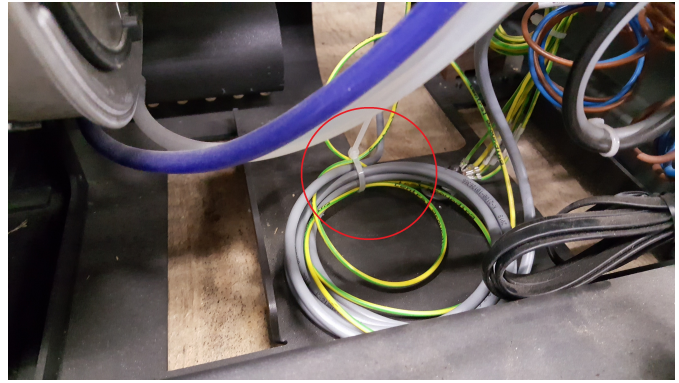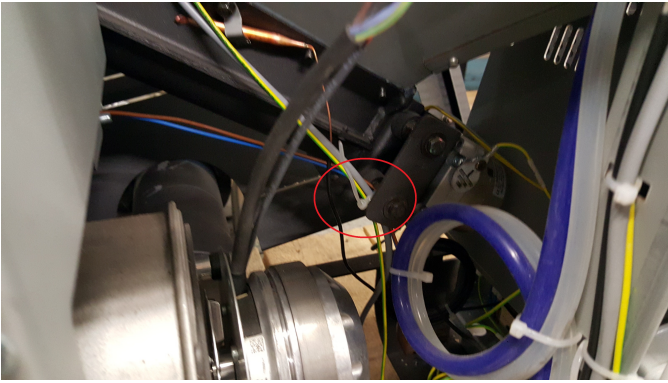


m.) Potentiometer zur Einstellung der Lüfter Geschwindigkeit montieren



o.) Potentiometer am Controller anschließen

Weiß -> +5V	Anschluss 1
Grün -> GND	Anschluss 4
Braun -> Signal F01	Anschluss 5

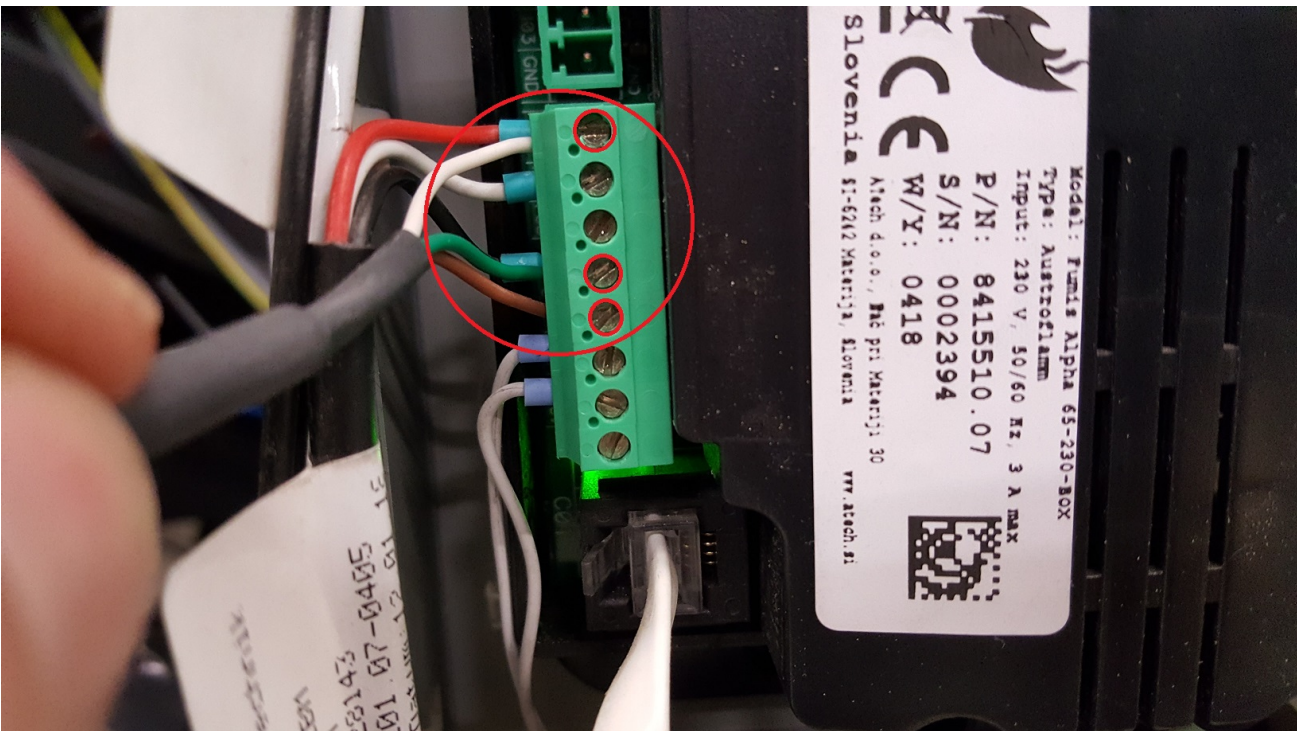


p.) Ofen Software konfigurieren.

Stellen Sie sicher das sich am Ofen die **Software Version CLIC V2 (04.02.2019)** oder höher befindet.

Zur Aktivierung der „Air Modul“ Funktion ist es nötig die Software Konfiguration des Ofens zu ändern.
Zur Aktivierung wird einmalig ein Touchdisplay benötigt.

Öffnen sie den Seitendeckel des Ofens und schließen sie das Datenkabel zum Drehregler ab.
Schließen sie anstatt dessen das Touchdisplay an und aktivieren Sie im Servicemenü **PARAMETER 76** die Konfiguration „4“

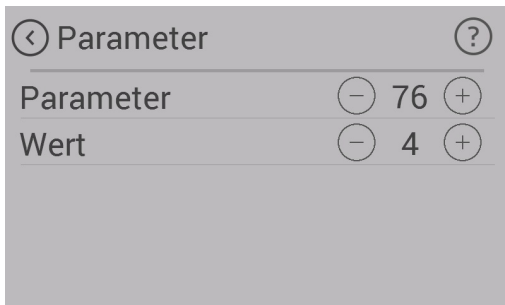


Sie können nun mit dem Potentiometer die Geschwindigkeit des Lüfters Stufenweise einstellen.

Drehposition ganz links = AUS


Geschwindigkeitsstufen P1-P5

Drehposition ganz rechts = AUTO (Geschwindigkeit wird automatisch mit der Heizleistung des Ofens mitgeregelt)

Das AirModul beginnt ab einer Feuerraumtemperatur von 200°C mit der eingestellten Drehzahl zu drehen.

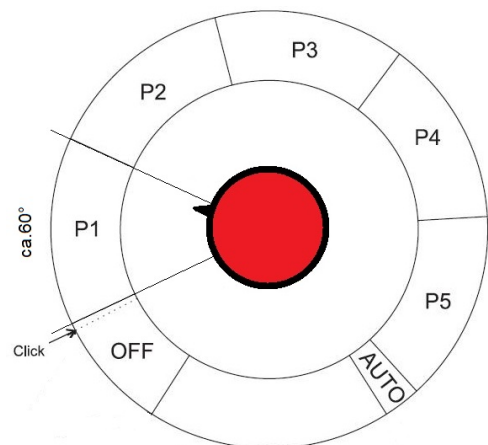

q.) Rückwand und Gebläse-Abdeckung montieren

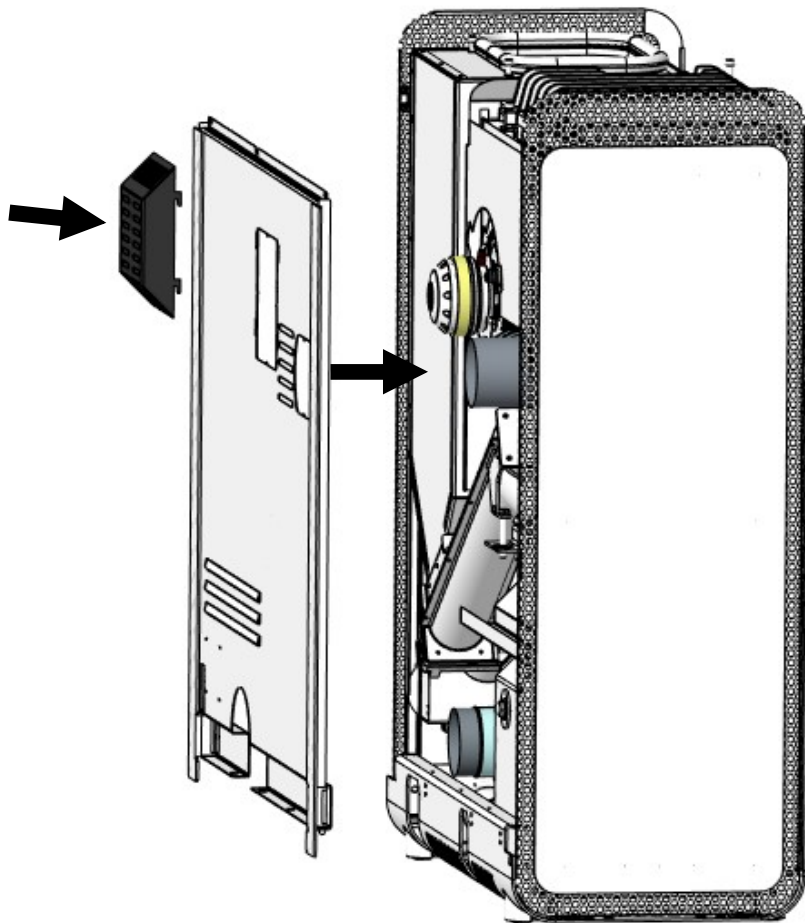

Zusätzliche Montagearbeiten wie z.B.: Zündpatronenersatz, Schnecken- und Schneckenschachtreinigung kann erforderlich sein!



Wir wünschen Ihnen schöne Stunden mit Ihrem Austroflamm- Qualitätsprodukt!
We wish you lots of cosy hours with your Austroflamm stove!
Nous vous souhaitons de belles heures avec votre appareil Austroflamm

Ausgabe: 02/2019

Hersteller:

Austroflamm GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach

