


Kurzübersicht MA-Fernbedienung PAR-41MAA

Display-Anzeige

- 1** Betriebsart
- 2** Temperatur (Solltemperatur)
- 3** Uhrzeit, Wochentag
- 4** Lüftergeschwindigkeit
- 5** Angabe der Tastenfunktionen

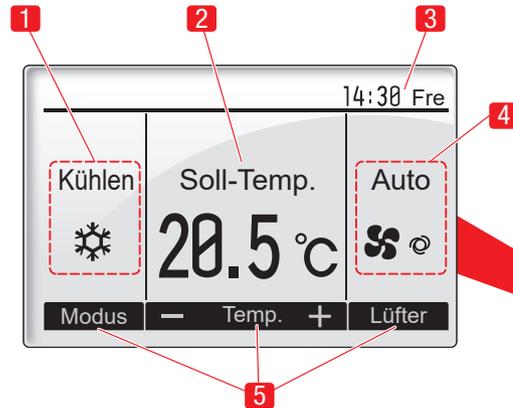

Zulässiger Temperaturbereich

Kühlen und Entfeuchten: 19 bis 30 °C
 Heizen: 17 bis 28 °C
 Automatik: 19 bis 28 °C


Hinweis!

- Beachten Sie die dem Produkt beiliegende, vollständige Bedienungsanleitung zur Fernbedienung PAR-41MAA von Mitsubishi Electric.



Einstellungen Bedieneinheit


- 6** LCD-Display
- 7** Funktionstasten
- 8** Ein/Aus-Anzeige
- 9** Ein-/Ausschalten
- 10** Auswahl
- 11** Zurück
- 12** Menü

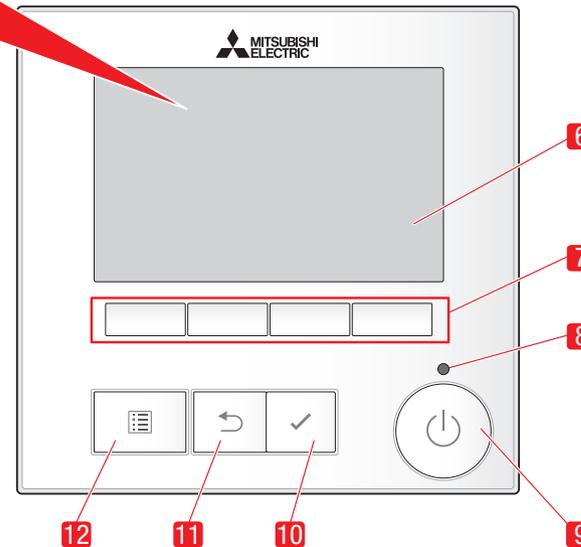

Funktionseinstellungen MA-Fernbedienung PAR-41MAA


Einschalten und Betriebsart auswählen

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste [2].
Die LED-Anzeige leuchtet auf.
- Drücken Sie die Betriebsart-Taste [1],
um die Betriebsart auszuwählen.
Die gewählte Betriebsart wird im Display
angezeigt.

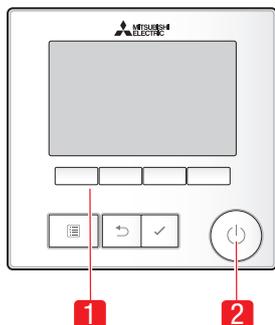


Temperatur einstellen

- Drücken Sie die Taste F2 [3] oder
F3 [4], um die Solltemperatur zu
verringern oder zu erhöhen.
Die Solltemperatur verringert oder
erhöht sich und wird anschließend im
Display angezeigt.

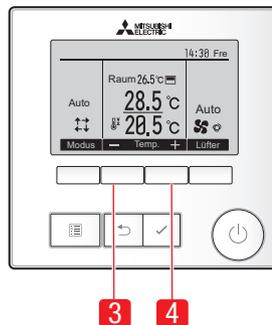


Lüftergeschwindigkeit einstellen

- Drücken Sie die Taste F4 [5], um die
Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen oder
zu verringern.
Auch der Automatikbetrieb kann über
diese Taste ausgewählt werden.

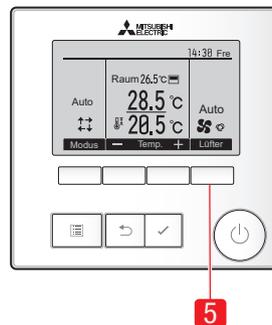

Ausblasrichtung einstellen

- Drücken Sie die Menü-Taste.
„Vane Louver Lüftung (Lossnay)“
ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Auswahl-Taste, um die
Auswahl zu bestätigen.
- Stellen Sie mit den Tasten F1 [6] und
F2 [7] den Gebläsewinkel ein.
Der gewählte Winkel wird im Display
angezeigt.

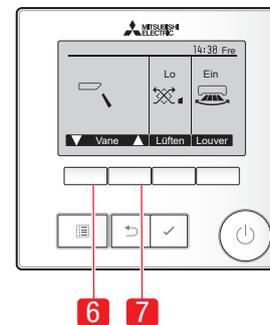

Lüftungsbetrieb für Einzelbetrieb

- Drücken Sie die Menü-Taste.
„Vane Louver Lüftung (Lossnay)“
ist ausgewählt.
- Drücken Sie die Auswahl-Taste,
um die Auswahl zu bestätigen.
- Stellen Sie mit der Taste F3 [8] die
Lüftergeschwindigkeit ein.
Die gewählte Lüftergeschwindigkeit
wird im Display angezeigt.

