




# Installations- und Betriebsanleitung

## Kabelgebundener Fernregler Madoka

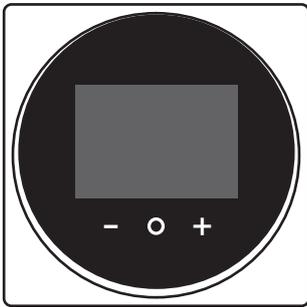

BRC1H52W  
BRC1H52K  
BRC1H52S

Installations- und Betriebsanleitung  
Kabelgebundener Fernregler Madoka

Deutsch

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen</b>	<b>2</b>
1.1	Für den Benutzer.....	2
1.2	Für den Installateur.....	3
<b>2</b>	<b>Informationen zu diesem Dokument</b>	<b>3</b>
<b>Für den Benutzer</b>		<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Fernbedienung: Überblick</b>	<b>4</b>
3.1	Über den Regler.....	4
3.2	Schaltflächen.....	4
3.3	Statussymbole.....	5
3.4	Statusanzeige.....	5
<b>4</b>	<b>Betrieb</b>	<b>6</b>
4.1	Einfache Verwendung.....	6
4.1.1	Startbildschirm.....	6
4.1.2	Hauptmenü.....	6
4.2	Betriebsmodus.....	6
4.2.1	Betriebsmodus festlegen.....	6
4.3	Sollwert.....	6
4.3.1	Sollwert einstellen.....	7
4.4	Datum und Uhrzeit.....	7
4.4.1	So stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.....	7
4.5	Luftstrom.....	7
4.5.1	Luftstromrichtung.....	7
4.5.2	Ventilatorumdrehzahl.....	7
4.6	Ventilation.....	7
4.6.1	Ventilationsmodus.....	7
4.6.2	Ventilationsstufe.....	8
4.7	Erweiterte Nutzung.....	8
<b>5</b>	<b>Wartung und Service</b>	<b>8</b>
5.1	Überblick: Wartung und Service.....	8
<b>6</b>	<b>Fehlerdiagnose und -beseitigung</b>	<b>8</b>
6.1	Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung.....	8
6.2	Erkennung von Kältemittel-Leckage.....	9
6.2.1	Alarm für Kältemittel-Leckage stoppen.....	9
<b>Für den Installateur</b>		<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Über das Paket</b>	<b>9</b>
7.1	Den Regler aus der Verpackung nehmen.....	9
<b>8</b>	<b>Vorbereitung</b>	<b>9</b>
8.1	Anforderungen an die Verkabelung.....	9
<b>9</b>	<b>Installation</b>	<b>9</b>
9.1	Regler anbringen.....	10
9.1.1	Den Regler anbringen.....	10
9.2	Anschließen der elektrischen Leitungen.....	10
9.2.1	Elektrische Verkabelung durchführen.....	10
9.3	Regler schließen.....	11
9.3.1	Regler schließen.....	11
<b>10</b>	<b>Starten des Systems</b>	<b>11</b>
<b>11</b>	<b>Wartung</b>	<b>11</b>
11.1	Sicherheitsvorkehrungen für die Wartung.....	11
11.2	Regler reinigen.....	11
11.3	Anzeige der Aufforderung zur Filterreinigung.....	11
11.3.1	Die angezeigte Aufforderung zur Filterreinigung entfernen.....	11

## 1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie den sorgfältig die allgemeinen Sicherheitshinweise, bevor Sie die Komponenten der Klimaanlage installieren. Achten Sie auf eine korrekte Installation.

Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung oder Körperverletzungen führen, die je nach den Umständen schwerwiegend sein können.

### Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

Diese Sicherheitszeichen werden benutzt, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Die Bedeutungen der einzelnen Sicherheitszeichen werden unten erläutert:

 **WARNUNG**  
Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.

 **VORSICHT**  
Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Körperverletzungen führen kann.

 **GEFAHR**  
Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führt.

 **GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR**  
Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion führen könnte.

 **INFORMATION**  
Weist auf nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen hin.

 **HINWEIS**  
Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

### 1.1 Für den Benutzer

 **WARNUNG**  
Zum Reinigen des Reglers NICHT organische Lösungsmittel wie Farbverdünner einsetzen.

 **WARNUNG**  
Entzündbaren Stoffe (wie z. B. Haarspray oder Insektizide) NICHT in unmittelbarer Nähe des Reglers verwenden.

 **WARNUNG**  
Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich an folgende Regeln:

- Den Regler NICHT mit nassen Händen bedienen.

- Den Regler NICHT auseinandernehmen oder interne Teile von ihm berühren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Den Regler NICHT modifizieren oder selber reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Den Regler NICHT an eine andere Stelle versetzen oder neu installieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.



### WARNUNG

Die Einheit und der Fernregler sind NICHT zum Spielen. Absichtslose Bedienung durch ein Kind könnte körperliche Beeinträchtigungen und Gesundheitsgefährdungen nach sich ziehen.

## 1.2 Für den Installateur

Die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitshinweise decken sehr wichtige Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfältig und aufmerksam durch.



### INFORMATION

Bei diesem Regler handelt es sich um eine optionale Komponente, die nicht eigenständig benutzt werden kann. Beachten Sie auch die Installations- und Betriebsanleitung der Außeneinheit und der Inneneinheit.



### WARNUNG

Unsachgemäßes Installieren oder Anbringen des Gerätes oder von Zubehörteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schäden führen. Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehörteile, optionale Ausrüstungen und Ersatzteile.



### WARNUNG

Alle vor Ort vorgenommenen Verkabelungen MÜSSEN von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden und der gültigen Gesetzgebung entsprechen.



### HINWEIS

Der Fernregler MUSS in einem Innenraum installiert werden.



### HINWEIS

Wird der Regler als Raumthermostat benutzt, wählen Sie einen Installationsort, wo die im Raum gewünschte Durchschnittstemperatur erkannt werden kann.

Den Regler NICHT an Plätzen wie den folgenden installieren:

- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Ort, an denen er sich in der Nähe einer Wärmequelle befindet.
- Ein Platz, der Luftzug von draußen ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe einer sich oft öffnenden und schließenden Tür.
- Ein Platz, wo das Display leicht schmutzig werden kann.

- Ein Platz, der NICHT leicht zugänglich ist, sodass es schwer ist, an die Bedienelemente zu gelangen.
- Ein Platz mit Temperaturen von  $<-10^{\circ}\text{C}$  und  $>50^{\circ}\text{C}$ .
- Ein Platz mit relative Luftfeuchtigkeit von  $>95\%$ .
- An Orten mit Geräten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen abstrahlen. Elektromagnetische Wellen können die Steuerung stören und zu Fehlfunktionen der Geräte führen.
- Ein Platz, an den Wasser gelangen könnte, oder der sich generell in einer feuchten Umgebung befindet.

Wenn Sie sich bezüglich der Installation oder Bedienung des Gerätes NICHT sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Nach Abschluss der Installation sollten Sie:

- einen Probelauf durchführen, um auf Fehler zu prüfen
- dem Kunden erklären, wie der Regler bedient wird
- den Kunden daran erinnern, das Handbuch aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.



### INFORMATION

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, wenn der Regler umgesetzt oder erneut installiert werden soll.

## 2 Informationen zu diesem Dokument

### Zielgruppe

Autorisierte Installateure + Endbenutzer

### Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollständige Satz besteht aus:

- **Installations- und Betriebsanleitung:**
  - Installationsanweisungen
  - Grundlegende Betriebsanleitung
- **Referenz für Installateure und Benutzer:**
  - Erweiterte Installations- und Betriebsanleitung
- **Konformitätserklärung:**



### INFORMATION: Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Daikin Europe N.V., dass der Funkgerätetyp BRC1H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung im Original ist veröffentlicht auf den BRC1H Produktseiten.

Die Original-Konformitätserklärung ist veröffentlicht auf den Produktseiten von BRC1H:

- BRC1H52W: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W>



- BRC1H52K: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K>



- BRC1H52S: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S>

## 3 Fernbedienung: Überblick



### **i** INFORMATION: Applikationsinterne Dokumentation von Madoka Assistant

Der Regler ermöglicht nur, Grundeinstellungen vorzunehmen und den Betrieb zu regeln. Mit der App Madoka Assistant ist es möglich, erweiterte Einstellungen für erweiterten Betrieb durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie in der App und deren interne Dokumentation. Die App Madoka Assistant kann von Google Play oder dem Apple Store heruntergeladen und installiert werden.

Die jüngsten Überarbeitungen der gelieferten Dokumentation sind möglicherweise verfügbar auf der regionalen Website Daikin oder bei Ihrem Fachhändler.

Die Original-Dokumentation ist in Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

## Für den Benutzer

### 3 Fernbedienung: Überblick


#### 3.1 Über den Regler

Je nach Konfiguration kann der Regler in einem von drei Modi betrieben werden. Jeder Modus bietet verschiedene Reglerfunktionen.

Modus	Funktion
Normal	Der Regler ist voll funktionsfähig. Die unter "4 Betrieb" [▶ 6] beschriebenen Funktionen stehen zur Verfügung. Der Regler kann als Master oder als Slave-Regler fungieren.
Nur Alarm	Der Regler fungiert nur zur Alarm-Ausgabe bei einer Leckage bei einer einzigen Inneneinheit. Keine der unter "4 Betrieb" [▶ 6] beschriebenen Funktionen steht zur Verfügung. Informationen zum Alarm bei Leckagenerkennung finden Sie unter "6.2 Erkennung von Kältemittel-Leckage" [▶ 9]. Der Regler kann als Master oder als Slave-Regler fungieren.

Modus	Funktion
Supervisor	Der Regler dient nur zur Leckagenerkennung und zur Alarm-Ausgabe für das gesamte System, d. h. für mehrere Inneneinheiten und ihre jeweiligen Regler. Dieser Modus ist für einen Regler, der eine Überwachungsfunktion ausübt und der sich zum Beispiel in der Rezeption eines Hotels befindet. Keine der unter "4 Betrieb" [▶ 6] beschriebenen Funktionen steht zur Verfügung. Informationen zum Alarm bei Leckagenerkennung finden Sie unter "6.2 Erkennung von Kältemittel-Leckage" [▶ 9]. Der Regler kann nur als Slave-Regler fungieren.

#### 3.2 Schaltflächen

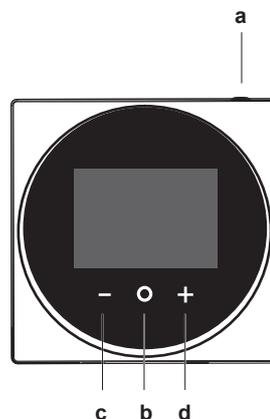

- a EIN/AUS
- Bei AUS auf diese Schaltfläche drücken, um das System auf EIN zu schalten.
  - Bei EIN auf diese Schaltfläche drücken, um das System auf AUS zu schalten.

- b EINGABE/AKTIVIERUNG/EINSTELLUNG
  - Auf dem Startbildschirm das Hauptmenü aufrufen.
  - Im Hauptmenü eines der Untermenüs aufrufen.
  - Im betreffenden Untermenü einen Betriebs-/ Ventilationsmodus aktivieren.
  - Im betreffenden Untermenü eine Einstellung bestätigen.
- c ZYKLISCH WECHSELN/ANPASSEN
  - Zyklisch nach links wechseln.
  - Eine Einstellung anpassen (Standard: Verringern).
- d ZYKLISCH WECHSELN/ANPASSEN
  - Zyklisch nach rechts wechseln.
  - Eine Einstellung anpassen (Standard: Erhöhen).

### 3.3 Statussymbole

Symbol	Beschreibung
	<b>Systembetrieb EIN.</b> Zeigt an, dass das System in Betrieb ist.
	<b>Systembetrieb AUS.</b> Zeigt an, dass das System NICHT in Betrieb ist.
	<b>Bluetooth.</b> <sup>(1)</sup> Signalisiert, dass der Regler mit einem Mobilgerät verbunden ist, um mit der App Madoka Assistant zu kommunizieren.
	<b>Sperre.</b> Zeigt an, dass eine Funktion oder eine Betriebsart gesperrt ist und deshalb nicht benutzt oder ausgewählt werden kann.
	<b>Zentrale Regelung.</b> Signalisiert, dass das System von einem zentralen Regler (optionales Zubehör) gesteuert wird. Das System kann nur begrenzt durch den normalen Regler gesteuert werden.
	<b>Umschaltung unter zentraler Steuerung.</b> Signalisiert, dass die Umschaltung zwischen Kühlen/ Heizen unter zentraler Steuerung durch eine andere Inneneinheit erfolgt oder durch einen optionalen Kühlen-Heizen-Wahlschalter, der an der Außeneinheit angeschlossen ist.
	<b>Enteisung / Warmstart.</b> Signalisiert, dass der Enteisungsbetrieb / Warmstartmodus aktiviert ist.
	<b>Zeitplan / Timer.</b> Signalisiert, dass das System gemäß Timer-Programmierung arbeitet oder der AUS-Timer aktiviert ist.
	<b>Zeit nicht festgelegt.</b> Signalisiert, dass die Uhr des Reglers noch nicht eingestellt ist.
	<b>SelbstreinigungsfILTER in Betrieb.</b> Signalisiert, dass der SelbstreinigungsfILTER in Betrieb ist.
	<b>Schnellstart.</b> Signalisiert, dass der Schnellstartmodus aktiv ist (nur Sky Air).
	<b>Probelauf.</b> Signalisiert, dass der Probelauf durchgeführt wird (nur Sky Air).
	<b>Inspektion.</b> Signalisiert, dass die Inneneinheit oder Außeneinheit inspiziert wird.
	<b>Regelmäßige Inspektion.</b> Signalisiert, dass die Inneneinheit oder Außeneinheit inspiziert wird.
	<b>Reserve.</b> Signalisiert, dass eine Inneneinheit im System als Reserve-Inneneinheit festgelegt ist.


Symbol	Beschreibung
	<b>Persönliche Luftstromrichtung.</b> Signalisiert, dass die Einstellung für persönliche Luftstromrichtung aktiviert ist.
	<b>Information.</b> Signalisiert, dass das System eine Meldung zu übermitteln hat. Um die Meldung einzusehen, zum Informations-Bildschirm gehen.
	<b>Warnung.</b> Signalisiert, dass ein Fehler aufgetreten ist oder dass eine Komponente der Inneneinheit gewartet werden muss.
	<b>Limitierung der Stromaufnahme.</b> Signalisiert, dass die Stromaufnahme des Systems begrenzt wird und dass es mit begrenzter Leistung läuft.
	<b>Ende der Limitierung der Stromaufnahme.</b> Signalisiert, dass die Stromaufnahme des Systems nicht länger begrenzt wird und dass es nicht mehr mit begrenzter Leistung läuft.
	<b>Rotation.</b> Signalisiert, dass der Modus Rotation aktiviert ist.
	<b>Rückstufung.</b> Signalisiert, dass die Inneneinheit unter Rückstufungsbedingungen läuft.
	<b>Ventilation.</b> Signalisiert, dass die Wärmerückgewinnungs-Ventilationseinheit angeschlossen ist.



#### INFORMATION

- Informationen über die Symbole Betriebsmodus und Ventilationsmodus finden Sie unter ["4.2 Betriebsmodus"](#) [▶ 6] bzw. ["4.6.1 Ventilationsmodus"](#) [▶ 7].
- Die meisten Symbole beziehen sich auf Einstellungen, die in der App Madoka Assistant festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der App und in der Referenz für Installateure und Benutzer.

### 3.4 Statusanzeige

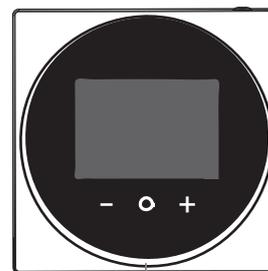

a

a Statusanzeige



#### INFORMATION

Eine vollständige Beschreibung des Verhaltens des Statusindicators finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

<sup>(1)</sup> Die Wortmarke Bluetooth® und entsprechende Logos sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., und die Benutzung dieser Marken durch Daikin Europe N.V. erfolgt gemäß Lizenzvereinbarung. Andere Markenzeichen und Markennamen sind die der jeweiligen Eigentümer.


## 4 Betrieb

### 4 Betrieb

#### 4.1 Einfache Verwendung


##### 4.1.1 Startbildschirm

Je nach Konfiguration zeigt der Regler einen Standard- oder einen Detail-Startbildschirm. Der Standard-Startbildschirm informiert meistens nur über den aktiven Betriebsmodus, zeigt (gegebenenfalls) Meldungen und den Temperatur-Sollwert (bei den Betriebsmodi Kühlen, Heizen oder Automatisch). Der Detail-Startbildschirm informiert über alle Funktionen in Form von Status-Symbolen.

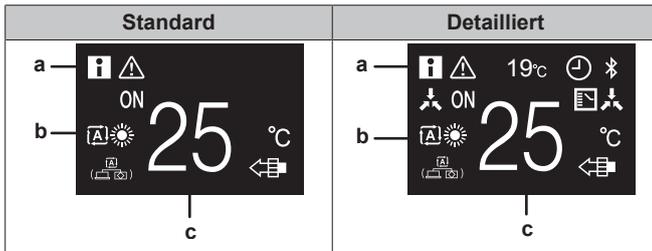

- a Meldungen
- b Aktiver Betriebsmodus
- c Temperatur-Sollwert

Wenn der Startbildschirm-Modus im Modus Detailliert ist, kann entweder die Raumlufttemperatur oder der Wert der CO<sub>2</sub>-Konzentration visualisiert werden, der von einer Einheit gemessen wird, die mit einem CO<sub>2</sub>-Sensor ausgestattet ist. Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

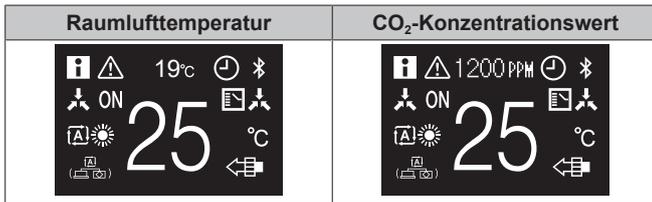

#### **i** INFORMATION

Der Regler ist mit einer Stromsparfunktion ausgestattet, die den Bildschirm dunkel schaltet, wenn beim Gerät eine Zeitlang keine Bedienung stattgefunden hat. Um den Bildschirm wieder hell zu schalten, eine Taste drücken.

##### 4.1.2 Hauptmenü


Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen. Mit  und  wechseln Sie zwischen den Menüpunkten. Um in eines der Menüs zu gelangen, drücken Sie erneut auf .

#### **i** INFORMATION

- Abhängig vom Typ der Inneneinheit, die Sie bedienen, werden mehr oder weniger Menüpunkte angezeigt.
- Im Hauptmenü signalisiert jedes Menü-Symbol den entsprechenden Status der aktuellen Einstellung oder den aktuellen Modus. Wenn Sie den Regler bedienen, kann das Menü, durch das Sie navigieren, anders aussehen als wie in dieser Anleitung abgebildet.
- Der Regler erlaubt nur die grundlegende Bedienung des Systems. Informationen zu erweiterten Bedienmöglichkeiten (Rückstufung, Timer-Programmierung usw.) finden Sie in der App Madoka Assistent.

### 4.2 Betriebsmodus

Die Inneneinheit kann in verschiedenen Betriebsarten arbeiten.

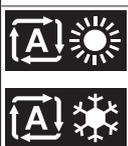Symbol	Betriebsart
	<b>Kühlen.</b> In diesem Modus wird Kühlen je nach Bedarf aktiviert. Der Bedarf wird auf Grundlage des jeweiligen Temperatur-Sollwerts oder durch die Rückstufungsfunktion ermittelt.
	<b>Heizen.</b> In diesem Modus wird Heizen je nach Bedarf aktiviert. Der Bedarf wird auf Grundlage des jeweiligen Temperatur-Sollwerts oder durch die Rückstufungsfunktion ermittelt.
	<b>Nur Ventilator.</b> In diesem Modus zirkuliert die Luft, ohne dass geheizt oder gekühlt wird.
	<b>Entfeuchten.</b> In diesem Modus wird die Luftfeuchtigkeit bei minimaler Temperaturabnahme gesenkt.  Temperatur und Ventilatorumdrehzahl werden automatisch geregelt, eine Regelung mittels Fernbedienung ist nicht möglich.  Die Luftentfeuchtung ist nicht möglich, wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist.
	<b>Ventilation.</b> In diesem Modus wird der Raum ventiliert, aber nicht beheizt oder gekühlt.
	<b>Luftreinigung.</b> In diesem Modus ist die optionale Luftreiniger-Einheit in Betrieb.
	<b>Ventilation + Luftreinigung.</b> Ventilation und Luftreinigung werden kombiniert.
	<b>Auto.</b> In Auto-Modus schaltet die Inneneinheit automatisch um zwischen Heizen und Kühlen, je nach dem, was zum Erreichen des Sollwerts erforderlich ist.

#### **i** INFORMATION

Abhängig vom Typ der Inneneinheit gibt es mehr oder weniger Betriebsmodi.

##### 4.2.1 Betriebsmodus festlegen

- 1 Zum Betriebsart-Menü navigieren.



- 2 Mit  und  eine Betriebsart auswählen.



- 3 Zum Aktivieren auf  drücken.

**Ergebnis:** Die Inneneinheit wechselt die Betriebsart, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

### 4.3 Sollwert

Der Sollwert ist die Zieltemperatur bei den Betriebsmodi Kühlen, Heizen und Auto(matisch).

### 4.3.1 Sollwert einstellen

**Voraussetzung:** Die aktive Betriebsart ist entweder 'Kühlen', 'Heizen' oder 'Auto'.

- 1 Um auf dem Startbildschirm den Sollwert anzupassen, benutzen Sie die Schaltflächen  und .




**Ergebnis:** Bei der Inneneinheit wird der Temperatur-Sollwert geändert.

## 4.4 Datum und Uhrzeit


Stellen Sie bei den Inneneinheiten, die mit dem Regler verbunden sind, das Datum und die Uhrzeit ein.

### 4.4.1 So stellen Sie Datum und Uhrzeit ein


- 1 Zum Menü Datum und Uhrzeit navigieren.

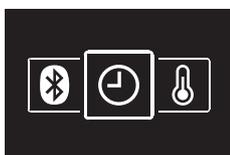

- 2 Auf  drücken, um  zu aktivieren.

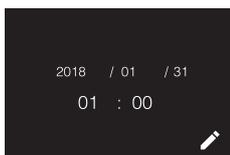

**Ergebnis:** Die Felder können jetzt bearbeitet werden.

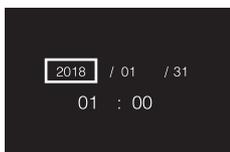

- 3 Datum und Uhrzeit festlegen. Mit  und  einstellen. Mit  bestätigen. Durch das Menü gehen und dafür sorgen, dass in allen Feldern der jeweils korrekte Wert steht.

**Ergebnis:** Sie haben das Datum und die Uhrzeit festgelegt.



#### INFORMATION

Wenn Sie in einem Feld den Wert bestätigen, werden Sie automatisch zum nächsten Feld gebracht. Um den Einstellvorgang zu beenden und das Menü zu verlassen, navigieren Sie zum letzten Feld und bestätigen Sie dessen Wert.

## 4.5 Luftstrom

### 4.5.1 Luftstromrichtung

Die Luftstromrichtung ist die Richtung, in welche die Inneneinheit die Luft bläst.



#### INFORMATION

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

## Luftstromrichtung einstellen

- 1 Zum Menü für Luftstromrichtung navigieren.



- 2 Mit  und  die Luftstromrichtung anpassen.



- 3 Zum Bestätigen auf  drücken.

**Ergebnis:** Die Inneneinheit wechselt die Luftstromrichtung, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

### 4.5.2 Ventilatorzahl

Mit der Ventilatorzahl wird die Stärke geregelt, mit der der Luftstrom aus der Inneneinheit kommt.




#### INFORMATION

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

## Ventilatorzahl einstellen

- 1 Zum Menü für Ventilatorzahl navigieren.

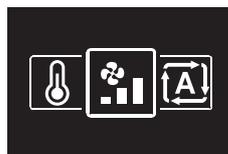

- 2 Mit  und  die Ventilatorzahl anpassen.



- 3 Zum Bestätigen auf  drücken.

**Ergebnis:** Die Inneneinheit wechselt die Ventilatorzahl, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

## 4.6 Ventilation



#### INFORMATION

Ventilationseinstellungen können NUR bei Wärmerückgewinnungseinheiten vorgenommen werden.

### 4.6.1 Ventilationsmodus

Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit bietet verschiedene Betriebsmodi.

## 5 Wartung und Service

Symbol	Ventilationsmodus
	<b>Energierückgewinnungs-Ventilation.</b> Die Außenluft wird erst durch einen Wärmetauscher geführt und dann in den Innenraum.
	<b>Umgehen.</b> Die Außenluft wird dem Innenraum zugeführt, ohne vorher durch einen Wärmetauscher geleitet zu werden.
	<b>Auto.</b> Um den Innenraum auf wirkungsvollste Weise zu ventilieren, schaltet die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit (auf Basis von internen Berechnungen) automatisch um zwischen den Modi "Umgehen" und "Energierückgewinnungs-Ventilation".

### INFORMATION


Je nach Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit gibt es mehr oder weniger Ventilationsmodi.

### Ventilationsmodus festlegen

- 1 Zum Menü für Ventilationsmodus navigieren.



- 2 Mit und einen Ventilationsmodus auswählen.

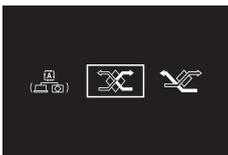

- 3 Zum Aktivieren auf drücken.


**Ergebnis:** Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit wechselt den Betriebsmodus und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

#### 4.6.2 Ventilationsstufe


Die Ventilationsrate wird bestimmt durch die Ventilatorzahl während des Ventilationsbetriebs.

### Ventilationsstufe festlegen

- 1 Zum Menü für Ventilationsrate navigieren.

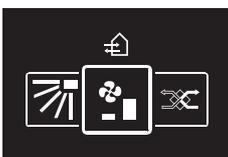

- 2 Mit und die Ventilationsrate anpassen.

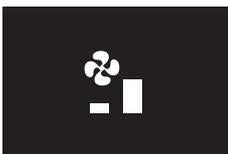

- 3 Zum Bestätigen auf drücken.

**Ergebnis:** Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit wechselt die Ventilationsrate und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

## 4.7 Erweiterte Nutzung

Der Regler ermöglicht nur Einstellungen für den Grundbetrieb. Für erweiterten Betrieb verwenden Sie die App Madoka Assistent.

### INFORMATION

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

## 5 Wartung und Service

### 5.1 Überblick: Wartung und Service

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn das System gewartet oder in Stand gesetzt werden muss. Wenn die Inneneinheit gewartet werden muss, zeigt der Regler das an, indem er auf dem Startbildschirm anzeigt. Wenn Sie dann auf drücken, um vom Startbildschirm ins Hauptmenü zu kommen, wird ein Warnhinweis angezeigt.

Die folgenden Bildschirme mit Warnhinweisen beziehen sich auf Wartungsmaßnahmen an der Inneneinheit:

Inneneinheit-Filter reinigen 	Inneneinheit-Filter austauschen 
Die Staubbox der Inneneinheit leeren 	—

## 6 Fehlerdiagnose und -beseitigung

### 6.1 Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn beim System ein Fehler vorliegt. Bei einem Systemfehler zeigt der Regler auf dem Startbildschirm . Und/oder es wird ein Bildschirm mit einer Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie auf drücken, um vom Startbildschirm ins Hauptmenü zu kommen.

Fehler-Bildschirm (Beispiel)
A3-01

**i** INFORMATION

Ist der Regler auf den Betriebsmodus "Supervisor" gestellt, dann fügt der Regler bei der fehlerhaften Inneneinheit im Fehler-Bildschirm die "supervised room address" hinzu, d.h. die Adresse des überwachten Raumes. Im Modus "Supervisor" muss für jede Inneneinheit eine eindeutige Adresse des überwachten Raumes (supervised room address) festgelegt werden. Die Adresse des überwachten Raumes ("supervised room address") kann über die App Madoka Assistant festgelegt werden. Beachten Sie, dass bei mehreren Leckagen nur die Adresse der ersten fehlerhaften Einheit, von der der Fehler ausgeht, angezeigt wird.



Weitere Informationen über die Modi, auf die der Regler gestellt werden kann, finden Sie unter "3.1 Über den Regler" [▶ 4].

## 6.2 Erkennung von Kältemittel-Leckage

Wenn das System eine Kältemittel-Leckage erkennt, wird Alarm ausgelöst. Beenden Sie den Alarm und wenden Sie sich an Ihren Händler.

**i** INFORMATION

- Der Alarm bei einer Kältemittel-Leckage kann vom Regler aus und von der App aus aufgehoben werden. Weitere Informationen zur App finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.
- Je nach eingestelltem Regler-Modus kann der Bildschirm zur Erkennung von Kältemittel-Leckagen mehr oder weniger Informationen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

### 6.2.1 Alarm für Kältemittel-Leckage stoppen



- 1 Um den Alarm zu stoppen, für 3 Sekunden auf **+** drücken.

**Ergebnis:** Der Alarm wird beendet.



- 2 Fragen Sie Ihren Händler.

**i** INFORMATION


Falls der Regler auf den Modus 'Supervisor'-Betrieb gestellt ist, zeigt er die Adresse des überwachten (supervised) Raumes der Inneneinheit an, für die der Leckage-Alarm ausgegeben wird. Jedoch ist es möglich, den Alarm des Reglers der Inneneinheit zu beenden (dessen Betrieb auf "Normal" oder "Nur Alarm" gestellt ist), und zwar von dem Regler aus, der sich im Modus "Supervisor" befindet. Der Alarm des Reglers, der mit der leckenden Inneneinheit verbunden ist, muss individuell gestoppt werden.

## Für den Installateur

## 7 Über das Paket

### 7.1 Den Regler aus der Verpackung nehmen

- 1 Die Box öffnen.
- 2 Das Zubehör separieren.

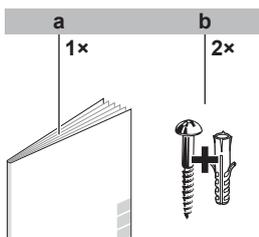

- a Installations- und Betriebsanleitung  
b Holzschrauben + Wanddübel (Ø4,0×30)

## 8 Vorbereitung

### 8.1 Anforderungen an die Verkabelung

Die gesamte Verkabelung muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Kabelspezifikation	Wert
Typ	Ummanteltes Vinylkabel (2-adrig)
Abschnitt	0,75~1,25 mm <sup>2</sup>
Maximale Länge	500 m

## 9 Installation

**!** HINWEIS


Achten Sie bei der Installation des Reglers darauf, dass die Arbeitsumgebung staubfrei ist, damit auf Seite der Regler-Platine keine Partikel eindringen können.

## 9 Installation

### 9.1 Regler anbringen

Bevor Sie den Regler anbringen, bestimmen Sie, wo die Leitung verlegt wird. Dazu passend entfernen Sie im Gehäuse hinten das Teil für die Kabeldurchführung.

Das Stromversorgungskabel kann von oben, hinten, links oder unten zugeführt werden. Teil aus dem Gehäuse hinten entfernen - siehe Abbildung:

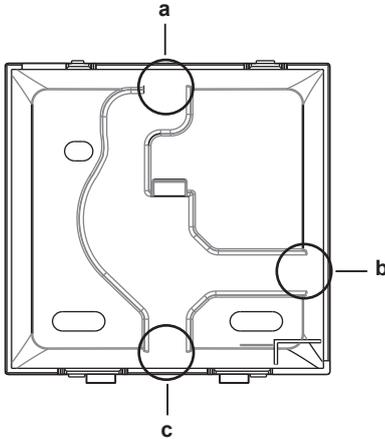


- a Kabel von oben
- b Kabel von links
- c Kabel von unten

Wird das Kabel von hinten zugeführt, muss kein Gehäuseteil entfernt werden.


#### 9.1.1 Den Regler anbringen

- 1 Die Holzschrauben und Dübel aus dem Zubehörbeutel herausnehmen.
- 2 Das hintere Gehäuseteil auf einer ebenen Oberfläche befestigen.

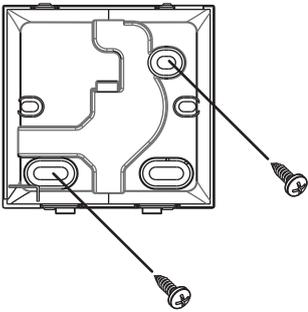

#### **i** INFORMATION

Falls erforderlich (z. B. bei Montage einer Unterputz-Elektro-Installationsbox), bringen Sie das Rückenteil über die Durchbruchöffnungen an.

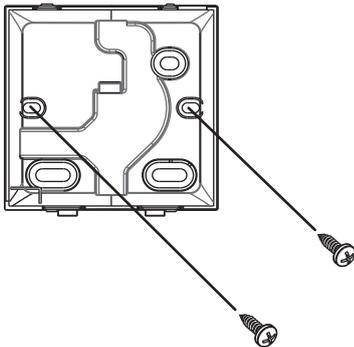

#### **!** HINWEIS

Wenn das hintere Gehäuseteil an eine Unterputz-Elektro-Installationsbox innerhalb einer Wand montiert wird, dann achten Sie darauf, dass die Wand vollständig eben ist.

#### **!** HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie das hintere Gehäuseteil nicht durch zu festes Anziehen der Montageschrauben beschädigen.

### 9.2 Anschließen der elektrischen Leitungen

#### **!** HINWEIS

Das Kabel für den Anschluss ist NICHT im Lieferumfang enthalten.


#### **!** HINWEIS

Zur Vermeidung von störenden Interferenzen sollten die Kabel abseits von den Stromversorgungskabeln verlaufen (externe Störungen).


#### 9.2.1 Elektrische Verkabelung durchführen

Die Regler-Anschlüsse P1/P2 an die Anschlüsse P1/P2 der Inneneinheit anschließen.


##### Kabel von oben

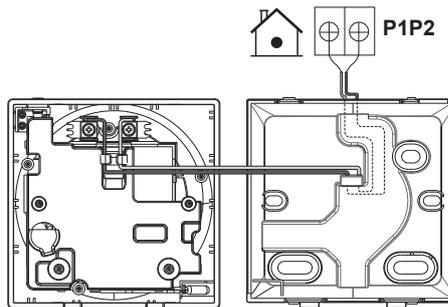


##### Kabel von hinten

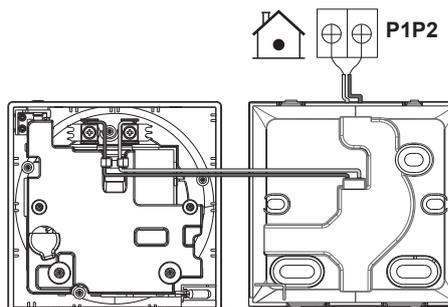

##### Kabel von links

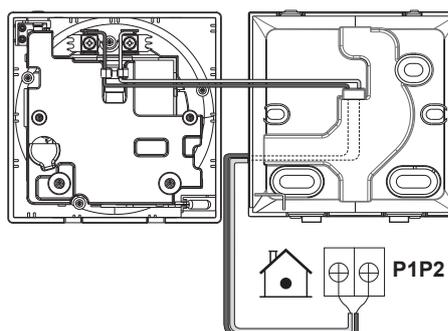

Kabel von unten

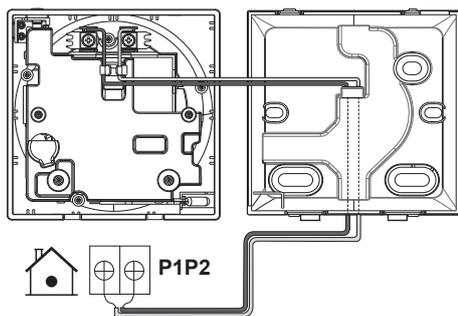

### 9.3 Regler schließen



**VORSICHT**

NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers berühren.



**VORSICHT**

Beim Schließen des Reglers darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.




**HINWEIS**

Darauf achten, dass das Vorderteil des Reglers ordnungsgemäß in das Rückenteil mit einem Klicken einrastet.

#### 9.3.1 Regler schließen

- 1 Das Vorderteil des Reglers in das Rückenteil mit einem Klicken einrasten lassen.

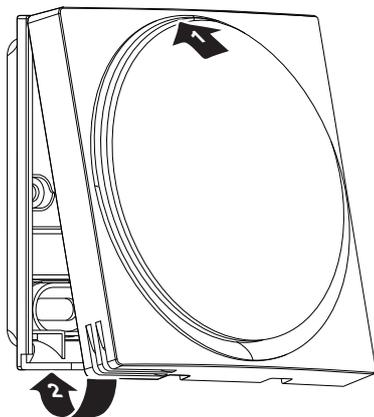

## 10 Starten des Systems

Der Regler bezieht seinen Strom von der Inneneinheit. Sobald der Regler angeschlossen ist, geht er in Betrieb. Achten Sie darauf, dass die Inneneinheit eingeschaltet ist, damit der Regler arbeiten kann.

Sobald der Regler mit Strom versorgt wird, geht er automatisch in Betrieb. Wenn der Regler der erste und einzige Regler ist, der an die Inneneinheit angeschlossen ist, wird ihm automatisch die Funktion als "Normal" Master-Regler zugewiesen.



**INFORMATION**

Weitere Informationen darüber, wie dem Regler eine andere Funktion zugewiesen werden kann (d. h. wie er in den Modi "Normal", "Nur Alarm" oder "Supervisor" betrieben werden kann, als Master- oder als Slave-Regler), finden Sie in der Referenz für Installateure und Benutzer.

## 11 Wartung

### 11.1 Sicherheitsvorkehrungen für die Wartung



**WARNUNG**

Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten mit dem Regler den Systembetrieb stoppen und den Hauptschalter des Systems auf Aus schalten. **Mögliche Folge:** Stromschlag- und Verletzungsgefahr.



**HINWEIS**

Zum Reinigen des Reglers NICHT organische Lösungsmittel wie Farbverdünner einsetzen. **Mögliche Folge:** Beschädigungen, Stromschlag- und Brandgefahr.



**WARNUNG**

Den Fernregler NICHT waschen. **Mögliche Folge:** Kriechströme, Stromschlag- und Brandgefahr.



**INFORMATION**

Falls beim Reinigen auf der Oberfläche des Reglers der Schutz sich nicht leicht löst, tauchen Sie das Tuch in Wasser, in dem ein neutrales Reinigungsmittel gelöst ist, wringen das Tuch aus und reinigen dann damit die Oberfläche. Wischen Sie dann zum Trocknen mit einem anderen trockenen Tuch nach.

### 11.2 Regler reinigen


- 1 Mit einem trockenen Tuch den Bildschirm und andere Teile der Oberfläche des Reglers abwischen.

### 11.3 Anzeige der Aufforderung zur Filterreinigung

Wenn der Filter der Inneneinheit schmutzig ist und gereinigt werden muss, zeigt der Regler das an, indem er oben links auf dessen Startbildschirm anzeigt. Wenn Sie dann das Hauptmenü aufrufen, wird die Meldung 'Filter reinigen' (Time to clean filter) angezeigt.

#### 11.3.1 Die angezeigte Aufforderung zur Filterreinigung entfernen

**Voraussetzung:** Wenn Sie vom Startbildschirm ins Hauptmenü gelangen wollen, wird die Meldung 'Filter reinigen' angezeigt.

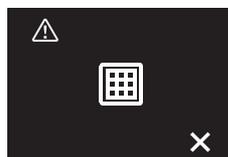

- 1 Den Filter reinigen.
- 2 Auf drücken, um die Aufforderung zur Filterreinigung zu entfernen.


**ERC**



4P596264-1 D 00000005



**UA. TR. 028**

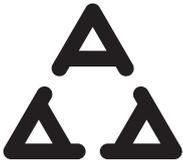

**I005 18**

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018  
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V  
Power Consumption: Max 1.94 VA

**OMAN - TRA**  
TRA-TA-R/5107/18  
D100428

TRC/LPD/2018/60

Copyright 2019 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P596264-1D 2022.02