



PELLET HEIZKESSEL



SL 18 PK

SL 25 PK

SL 35 PK

SL 50 PK

Installations-, Bedienungs- und Wartungs-

ANLEITUNG

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Allgemeine Hinweise	Seite	4
2.	Sicherheitshinweise	Seite	5
3.	Zweckbestimmung	Seite	5
4.	Aufbau und Wirkungsweise	Seite	6
4.1	Lieferumfang	Seite	6
4.2	Aufstellung	Seite	6
4.3	Platzbedarf	Seite	6
4.4	Zuluft	Seite	6
4.5	Arbeitsweise	Seite	7
5.	Abgasanschluss	Seite	8
6.	Regelung der Heizungsanlage	Seite	8
7.	Verwendung eines Pufferspeichers	Seite	9
8.	Inbetriebnahme und Übergabe an den Betreiber	Seite	9
8.1	Bedienung durch den Betreiber	Seite	9
9.	Inbetriebnahme durch den Fachmann	Seite	10
10.	Reinigung und Wartung des Kessels	Seite	11
11.	Technische Daten	Seite	13
12.	Regelungsanleitung Pelletbrenner	Seite	14
12.1	Das Display	Seite	14
12.2	Betriebsarten	Seite	15
12.3	Funktionsmodus	Seite	16
12.4	Einschalten des Brenners	Seite	17
12.5	Einstellen von Uhrzeit und Wochenprogramm	Seite	17
12.6	Menü Auswahlparameter	Seite	19
12.7	Menü Serviceparameter	Seite	20
12.8	Störungsbehebung	Seite	21
12.9	Schaltplan Pelletbrenner	Seite	22
13.	Brennerkomponenten	Seite	23
14.	Thermische Ablaufsicherung	Seite	24
15.	Schaltschema Pelletkessel mit Pufferspeicher	Seite	25
16.	Der Katalysator	Seite	26
17.	Gewährleistungsbestimmungen	Seite	26
18.	Zertifikate	Seite	27

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir gratulieren Ihnen zur Installation Ihres neuen Heizkessels SL PK.

Sie haben ein hochwertiges Produkt gewählt, welches nach neuesten technischen Erkenntnissen und sicherheitstechnischen Regeln konstruiert und hergestellt wurde. Die Pelletkessel-Serie SL PK entspricht der **1.BImSchV Stufe 2**, den Kriterien der **BAFA** sowie den geltenden **Österreichischen** und **Schweizer Normen**. Durch die Installation dieses Pellet-Heizkessels haben Sie einen großen Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt geleistet. Holz-Pellets sind ein nachwachsender Rohstoff, bei dessen Verbrennung nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie das Holz bei seinem Wachstum gebunden hat. Bei der Entwicklung dieses Produktes wurde besonders viel Wert auf den Umweltschutz und die Bedienfreundlichkeit gelegt.

Damit Ihr Heizkessel auch in Zukunft zuverlässig arbeitet, machen Sie sich bitte mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen und Bedienungsanleitungen vertraut.

1. ALLGEMEINE HINWEISE

- Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise müssen aufmerksam durchgelesen und strikt befolgt werden.
- Installation und Wartung müssen unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften, Gesetze und Verordnungen, nach den Vorgaben des Herstellers und von Fachpersonal mit nachgewiesener Qualifikation ausgeführt werden.
- Nach der Installation des Kessels muss der Betreiber über die Funktionsweise informiert werden. Außerdem ist ihm die vorliegende Betriebsanleitung auszuhändigen, die ein wesentlicher und untrennbarer Bestandteil des Produkts ist und für späteres Nachschlagen sorgfältig aufbewahrt werden muss.
- Im Falle einer fehlerhaften Installation oder mangelhaften Wartung sind Personen-, Tier- oder Sachschäden nicht auszuschließen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf Fehler bei der Installation bzw. beim Gebrauch sowie auf die Missachtung der Anleitungen zurückzuführen sind.
- Vor der Ausführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ist die Stromversorgung zum Gerät durch Betätigung des Anlagenschalters und/oder der entsprechenden Sperrvorrichtungen zu unterbrechen.
- Bei Defekten und/oder Störungen das Gerät abschalten und auf keinen Fall eigenhändig Reparaturen oder sonstige Eingriffe ausführen. Für erforderliche Reparaturen und Eingriffe ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal anfordern. Die eventuelle Reparatur oder der Austausch von Teilen darf nur von Fachpersonal mit nachgewiesener Qualifikation und unter ausschließlicher Verwendung von Original-Ersatzteilen ausgeführt werden. Durch Missachtung der oben aufgeführten Hinweise kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt werden.
- Dieses Gerät darf ausschließlich für die ausdrücklich vorgesehene Nutzung in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung ist als zweckwidrig anzusehen bzw. verstößt gegen geltende Bestimmungen.
- Verpackungsteile sind unbedingt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Das Gerät und sein Zubehör müssen im Bedarfsfall fachgerecht und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.
- Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Abbildungen sind eine vereinfachte Darstellung des Produkts. Diese Darstellungen können geringe und irrelevante Unterschiede zum gelieferten Produkt aufweisen.

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Während des Betriebes ist das Öffnen der Brennraumbür nicht gestattet.
- Die Verwendung von Anzündhilfen oder Brandbeschleunigern jeglicher Art ist Verboten.
- Weder an den feuerungstechnischen oder an elektrischen Einrichtungen dürfen eigenmächtige Veränderungen vorgenommen werden.

ACHTUNG!

Durch die Nichtbeachtung der vorgenannten Hinweise kann Lebensgefahr durch austretende Schwelgase, Verpuffung oder Funkenflug bestehen.

ACHTUNG!

Bei der Installation des Heizkessels ist darauf zu achten, dass genügend Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien gehalten wird. Die Oberfläche des Fußbodens muss vor dem Frontbereich des Heizkessels „nicht brennbar“ ausgeführt werden. Bitte beachten Sie hierzu die Vorschriften der einzelnen Bundesländer.

Arbeiten an Heizkessel und Pelletbrenner

Die Installation, die Erstinbetriebnahme sowie die Wartung des Heizkessels und der mit ihm verbundenen Teile, wie Pelletbrenner, Abgasleitung, Steuerung und Stromanschluss dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden.

Einmal jährlich ist eine Wartung des Heizkessels und der mit ihm verbundenen Komponenten vornehmen zu lassen. Eventuelle Mängel sind sofort zu beheben. Wie empfohlen, die Wartungsarbeiten durch einen Fachbetrieb oder den Werkskundendienst durchführen zulassen und einen Wartungsvertrag abzuschließen. Die Erstinbetriebnahme darf nur durch den Installationsfachbetrieb oder den Kundendienst des Herstellers erfolgen.

Der Installationsfachbetrieb muss den Nutzer mit der Funktion des Heizkessels und der mit ihm verbundenen Komponenten vertraut machen und ihm die technischen Dokumentationen übergeben.

3. ZWECKBESTIMMUNG

Die Heizkesselserie SL PK ist ein Stahlheizkessel, welcher zur Verbrennung von Holzpellets nach DIN EN 14961-2; Klasse A1 oder vergleichbarer Qualität vorgesehen und geeignet ist. Minderqualitäten oder andersartige Brennstoffe dürfen nicht verwendet werden.

Der Kessel kann im Fall einer fehlenden Pelletbrennerfunktion (z.B. Betriebsstörung, fehlende Pelletzufuhr, etc.) bis zum Wiederherstellen der sicheren Brennerfunktion vorübergehend mit Scheitholz oder Braunkohlenbriketts betrieben werden. In diesem Fall muss der Sicherheitswärmetauscher unbedingt funktionsfähig angeschlossen sein!



Keinesfalls darf der Kessel zur Verbrennung von nassen Pellets, behandeltem oder verunreinigtem Holz oder anderer nicht geeigneter Stoffe benutzt werden!

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

4. AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE

Die Heizkesselserie SL PK ist ein Heizwasserbereiter zur Verfeuerung von Holzpellets. Die maximale Vorlauftemperatur beträgt 90°C. Der Heizkessel ist für geschlossene Anlagen geeignet. Der Heizkessel besteht aus Stahlblech. Die Materialstärke des feuerverührten inneren Kesselmantels beträgt 5mm, die des äußeren Kesselmantels 3mm.

An der Rückseite des Kessels befinden sich der Abgasanschluss, sowie die hydraulischen Anschlüsse für Vor- und Rücklauf. Die Kesselverkleidung ist pulverbeschichtet und mit hochwertiger Wärmedämmung versehen. Zuführschnecke und Zuführschlauch für Pellet, Füße und Aschekasten gehören zum Lieferumfang.

4.1 Lieferumfang

Der Pellet-Kessel wird inklusive Pelletbrenner, Förderschnecke, Katalysator, Thermometer, Aschekasten und Kesselfüße geliefert. Der Pelletbrenner muss vor Ort montiert werden. Der Pelletbehälter und das Reinigungsset sind separat zu bestellen.

Der Kesselkörper wird komplett mit Wärmedämmung und Verkleidung auf Palette geliefert. Einlegeroste und Reinigungsblech sind im Kessel montiert. Im Aschekasten befinden sich der Katalysator, Einstellschrauben, die Montageanleitung und das Typenschild.

4.2 Aufstellung



Bei der Aufstellung des Heizkessels sind die bauaufsichtlichen Bestimmungen für Be- und Entlüftung des Heizraumes zu erfüllen. Die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers vor Montage des Heizkessels ist notwendig. Insbesondere ist die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. Die Installation darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

4.3. Platzbedarf

Damit Bedienungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten ungehindert ausgeführt werden können, muss der Heizkessel mit ausreichend Abstand zu den Wänden aufgestellt werden. Dieser Abstand sollte so bemessen sein, dass alle Komponenten, die zur Bedienung, Wartung oder Reinigung erreicht oder bedient werden müssen ungehindert zugänglich sind!

4.4. Zuluft (Verbrennungsluft)

Im Aufstellraum muss für ausreichende Frischluft- / Verbrennungsluftzufuhr gesorgt sein. Im Aufstellungsraum darf kein größerer Unterdruck als 3Pa auftreten. Ein freier Öffnungsquerschnitt der Zuluftöffnung von min. 150 cm² ist bei einer Nennwärmeleistung von 50 kW gefordert. Die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Vorschriften sind zu beachten.


SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

4.5 Arbeitsweise

Die Pellets werden aus einem Vorratsbehälter durch eine Förderschnecke über einen Zuführschlauch zum Brenner befördert und dort verbrannt. Die Menge wird durch die angeforderte Leistung des Heizkessels bestimmt und läuft vollautomatisch ab.

Die Kesseltemperatur wird durch die Regelung konstant gehalten. Bis zur Erreichung der Höchstleistung arbeitet der Brenner wahlweise modulierend oder einstufig. Die Zündung der Pellets läuft automatisch ab. Vor dem Ausschalten und Anfeuern des Brenners läuft automatisch ein Reinigungszyklus (Ausblasen der Brennerschale) ab. Die Verbrennungsluft wird dem Brenner automatisch zugeführt, wobei diese über die heißen Teile am Brenner geleitet wird und so vorgewärmt der Verbrennung zugeführt wird. Alle Störungen werden von der im Pelletbrenner integrierten Regelung angezeigt (siehe hierzu den Abschnitt Regelungsanleitung).

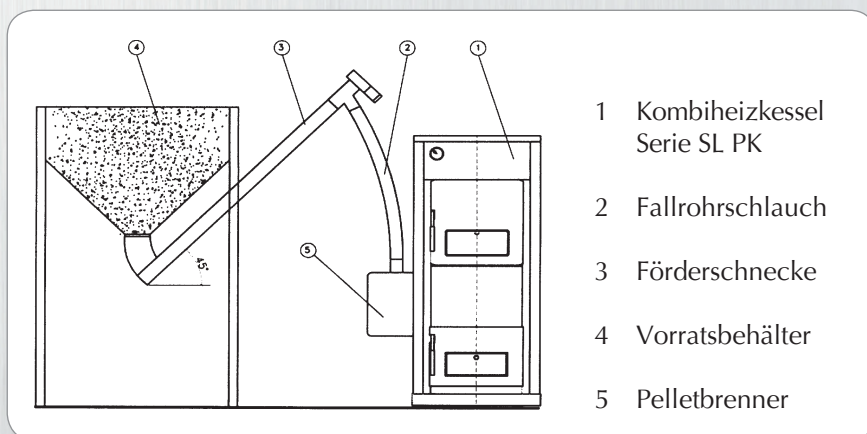

Vorübergehender Betrieb mit Scheitholz oder Braunkohlenbriketts

Bei einem eventuellen Ausfall des Pelletbrenners, der Pelletförderung oder ähnlichen Störungen, kann der Heizkessel vorübergehend mit Scheitholz oder Braunkohlebriketts betrieben werden. Da der Pelletbrenner in der Kesselseitenwand montiert ist, muss er dazu nicht demontiert werden!

Die Primär- und Sekundärklappe sind in diesem Fall nach Tabelle 1 einzustellen, gegebenenfalls ist eine Anpassung vorzunehmen. Der Kessel funktioniert in diesem Fall mit oberem Abbrand.



Die Strahlungsplatte zwischen Fülltür und Feuerraum muss dazu zu entfernt werden.



Bei der Feuerung mit Scheitholz oder Braunkohlebriketts muss der Sicherheitswärmetauscher im Heizkessel (thermische Ablaufsicherung) funktionsbereit angeschlossen sein!

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

Öffnungseinstellungen der Primär- und Sekundärluftklappen beim Scheitholz- oder Kohlebetrieb (in mm)

Typ	Luftklappe	Holz (mm)	Kohle (mm)
SL 18 PK	Primärklappe	6	8
	Sekundärklappe	7	2
SL 25 PK	Primärklappe	5	19
	Sekundärklappe	20	4
SL 35 PK	Primärklappe	5	30
	Sekundärklappe	20	4
SL 50 PK	Primärklappe	5	30
	Sekundärklappe	20	4

5. ABGASANSCHLUSS – Schornstein

Wir empfehlen vor der Installation des Heizkessels die Fragen der Abgastechnik mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) zu klären. Ein richtig dimensioniertes Abgassystem bzw. Schornstein ist die Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Feuerungsanlage. Die Dimensionierung erfolgt nach DIN 4705 unter Berücksichtigung der DIN EN 18160. Der Anschluss des Abgasrohres soll möglichst ohne 90°-Bogen ausgeführt werden. Ein durch unbeheizte Nebenräume (Nichtwohnräume!) verlegtes Abgasrohr ist mit einer Wärmedämmung zu verkleiden. Das Verbindungsstück zwischen Kessel und Schornstein soll so kurz wie möglich sein.

Die Schornsteinkonstruktion ist so zu wählen, dass die Gefahr der Kondensation auf ein Minimum reduziert wird. Es sind bauaufsichtlich zugelassene feuchtigkeitsunempfindliche Abgassysteme zu verwenden. Dies gilt sowohl für den Schornstein, als auch für die Verbindungsleitungen. Ist der Kaminzug zu hoch, ist ein Zugbegrenzer einzubauen. Dieser verhindert eine zu hohe Abgastemperatur und damit verbundene Energieverluste. Nur bei korrekt eingestelltem Zug kann der Abgaskatalysator seine volle Wirkung entfalten. Mit dem Zugbegrenzer ist es jederzeit möglich den optimalen Zug einzustellen.

6. REGELUNG DER HEIZUNGSANLAGE

Die jahreszeitlich bedingte permanente Änderung der Außentemperaturen verlangt eine Anpassung an den sich dadurch ebenfalls ständig verändernden Gebäudewärmebedarf (Heizlast). Auch die unterschiedliche Nutzung der einzelnen Wohnräume verändert ständig den Bedarf. Zum wirtschaftlichen Betrieb der Anlage ist daher eine Heizungsregelung unentbehrlich.

Unter der Regelung einer Heizungsanlage, ist die Anpassung der abgegebenen Wärmeleistung an den tatsächlichen aktuellen Wärmebedarf zu verstehen.

Die Kesseltemperatur wird bei Pelletkesseln von der elektronischen Regelung im Normalfall auf einem relativ hohen Wert konstant gehalten. Das erwärmte Kesselwasser wird in einen Pufferspeicher gespeichert, von welchem es dann bedarfsgerecht über Mischer an das Heizsystem abgegeben wird. Die einzelnen Heizkörper bzw. Fußbodenheizungen in den Räumen sind laut ENEC thermostatisch zu regeln. Das bietet eine individuelle Regelbarkeit der Raumtemperatur in jedem Raum.



WICHTIG! Die Heizkesselserie SL PK darf nur mit einer Rücklaufanhebung (mind. 55°C) betrieben werden! Die entsprechende thermostatische Ladepumpeneinheit finden Sie ebenfalls in unserem Programm.

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

7. VERWENDUNG EINES PUFFERSPEICHERS

Die Kesselserie SL PK ist generell mit einem Pufferspeicher zu betreiben, wobei ein Pufferspeichereinhalt von mindestens 30 Liter pro kW Heizleistung erforderlich ist! Das ist das erforderliche freie Mindestvolumen zur Erlangung der BAFA-Förderkriterien. Bei einem eventuellen kurzzeitigen Betrieb mit Scheitholz oder Braunkohlebriketts, muss der Pufferspeichereinhalt mindestens 55 Liter/kW betragen.

Die Funktion eines Pufferspeichers ist, die beim optimalen Betrieb des Pelletkessels erzeugte Wärmeenergie aufzunehmen und zwischen zu speichern. Das sekundärseitige Heizsystem bezieht dann über Mischerkreise, Speicherladepumpen oder Frischwasserstationen bedarfsgerecht die benötigte Wärmeenergie aus dem Pufferspeicher. Die Fördermenge der Kesselkreispumpe (Puffer-Ladepumpe) soll unter Berücksichtigung des Hydraulik zwischen Kessel und Puffer, ca. 50-100% größer sein als die sekundärseitige Fördermenge.

Durch die Verwendung eines Pufferspeichers werden längere Brennerlaufzeiten erreicht, und die Anzahl der EIN/AUS - Schaltakte verringert, was zur weiteren Brennstoffeinsparung beiträgt.

Sie finden beispielhaft ein Anlagenschema unter Kapitel 15.

8. INBETRIEBNAHME UND ÜBERGABE AN DEN BETREIBER

Die erstmalige Inbetriebnahme hat entweder der Ersteller der Anlage, oder ein anderer, von ihm benannter Sachkundiger vorzunehmen. Für die Inbetriebnahme durch den Fachmann sind die Angaben im Kapitel 9 zu beachten. Dabei ist der ordnungsgemäße Einbau aller Anlagenkomponenten sowie die richtige Einstellung und Funktion sämtlicher Regel- und Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen. Für Mängel, welche durch fehlerhafte Inbetriebnahme/Bedienung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

8.1 Bedienung durch den Betreiber

Mit dem modernen Pelletheizkessel SL PK kann Holz in Form gepresster Pellets umweltfreundlich verbrannt werden. Eine korrekte Einstellung aller feuerungstechnischen Parameter und die richtige Bedienung des Kessels, sind Voraussetzung für einen sauberen Abbrand. Die Bedienungshinweise und deren Einstelldaten müssen eingehalten werden! Der Brennraum muss regelmäßig von der Asche befreit werden.



Stellen Sie sicher, dass die Befüllung des Pellettanks mit Pellets der vorgeschriebenen Qualität erfolgt. Verbrennen Sie keine Pellets unbekannter Herkunft. Verbrennen Sie nie und in keinem Fall feuchte oder nasse Pellets! Das führt unweigerlich zu Blockierungen und/oder Beschädigungen der Fördereinrichtung!



Der Betreiber hat jederzeit die Möglichkeit, nach den Angaben im Kapitel „Regelungsanleitung Pelletbrenner“ die Heizzeiten entsprechend seiner Wünsche anzupassen.



Der Betreiber sollte die bei der Inbetriebnahme eingestellten und dokumentierten Fachmannparameter nicht verändern, da dies zu Störungen und Fehlfunktionen führen kann und u.U. den Verlust der Gewährleistung bedeutet.

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

9. INBETRIEBNAHME DURCH DEN FACHMANN

Vor jeder Inbetriebnahme muss folgendes grundsätzlich beachtet werden:

Die Heizungsanlage und der Heizkessel müssen ausreichend mit Wasser gefüllt sein. Es ist sicher zu stellen, dass die Förderschnecke ausreichend mit Pellets gefüllt ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist wie folgt vorzugehen:

1. Den Vorrats- Brennstoffbehälter mit Pellets füllen, mindestens bis die Aufnahmeöffnung an der Förderschnecke vollständig mit Pellets bedeckt ist.
2. Hauptschalter einschalten, Regelmodul einschalten. Das Display zeigt in der Werkseinstellung die aktuelle Kessel- bzw. Fühlertemperatur


Zur Erstbefüllung der Förderschnecke mit Pellets befolgen Sie bitte nachstehendes Prozedere:





Stellen Sie sicher, dass keine Brenneranforderung erfolgen kann! Befindet sich der Pelletbrenner in der Werkseinstellung, genügt es sicherzustellen, dass die Kontakte 7+8 offen sind. Schalten Sie dazu den **roten** „Brennerschalter 0/1“ auf „0“!

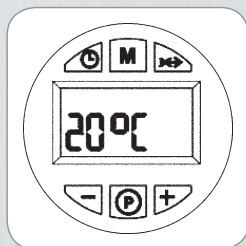

Drücken Sie den **grünen** Taster „Förderschnecke“ bis die Pellets beginnen in den Pelletschlauch zu fallen. Lassen Sie nun den **grünen** Taster los. Sollten Sie einmal vergessen haben Pellet nachzufüllen, können Sie so jederzeit die Schnecke wieder füllen. Der Brenner ist jetzt betriebsbereit und kann bei erfolgter Anforderung über den **roten** Brennerschalter oder einer externen erweiterten Regelung starten.



Die zweite Möglichkeit der Pelleterstbefüllung haben Sie über eingebaute Regelung. Drücken Sie die Taste  „Override“ für 3 Sekunden. Im Display erscheint „PELT“. Die Förderschnecke im Pelletbehälter arbeitet jetzt für maximal 5 Minuten. Sollte die Füllung der Förderschnecke bereits vor Ablauf der 5 Minuten erfolgt sein (Pellets beginnen in den Pelletschlauch zu rieseln), dann können Sie die weitere Zufuhr wiederum durch das Drücken der Taste  (3 Sekunden) beenden. Diese Prozedur kann bei Bedarf 3x in Folge durchgeführt werden. Benötigen Sie noch weitere Versuche, so haben Sie nach dem einmaligen Aus- und Wiedereinschalten wieder drei zur Verfügung.



Ist die Förderschnecke gefüllt, kann die Brenneranforderung realisiert werden.

Einzuhaltende Abgaswerte



Die Abgaswerte müssen bei ordnungsgemäßer Installation, den richtigen Kaminzugverhältnissen und der angegebenen Pelletqualität in den im Kapitel **11. Technische Daten** (folgende Seite) angegebenen Werten liegen.

Zur Abgasmessung ist die Gebläseleistung (Verbrennungsluftzufuhr) entsprechend der gemessenen Abgaswerte anzupassen. Siehe hierzu die Angaben unter 12.7 im Menü Serviceparameter.

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

10. REINIGUNG UND WARTUNG DES KESSELS


Je nach Asche- und Flugascheanfall empfehlen wir eine gründliche Reinigung des Kessels aller 2 bis 3 Monate und des Brenners aller 1 bis 2 Wochen, um einen maximalen Wirkungsgrad des Heizkessels zu erhalten. Mindestens wöchentlich ist der Brennraum von der Asche zu befreien.

Ein Staubsauger, eine Kratze (Drahtbürste) und ein Metalleimer für die Asche sind ausreichend um den Kessel von der normalen Asche zu reinigen.

Vor Beginn der Reinigung muss zuerst der Kessel an der Regelung ausgeschaltet werden. Nach Beendigung der Reinigung wieder einschalten. Der Brennstofffüllraum wird von vorn durch die Kesseltür gereinigt.

Je nach Bedarf muss das Abgasrohr gereinigt werden. Bitte auch dieses regelmäßig kontrollieren.

Spezielle Hinweise zur Reinigung des Pelletbrenners:

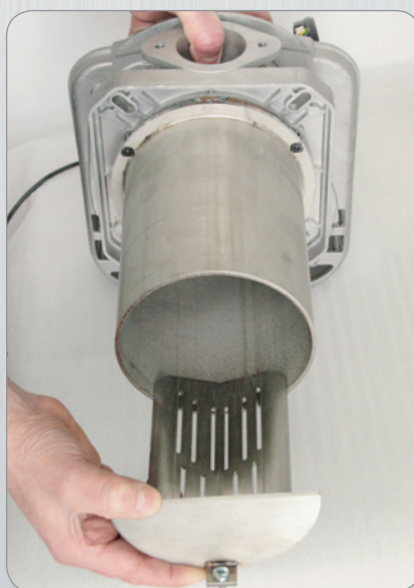

Achtung! Die Brennerschale muss beim Wiedereinsetzen unterhalb des Heißluftaustritts des Zündwiderstands eingeschoben werden!

Wartungshinweise:

Quartalsweise ist das Brennerrost und die Zuführschnecke auf erkennbare mechanische Beschädigung zu kontrollieren.

Jährlich ist der Pelletbrenner durch geschultes Fachpersonal zu warten. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit einer Fachfirma (dem Installationsbetrieb) oder mit dem Hersteller des Heizkessels.


SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung


Demontage des Pelletbrenners

Soll der Pelletbrenner zu Reparatur- oder Wartungszwecken demontiert werden, so gehen Sie bitte folgendermaßen vor:


1. Trennen Sie den Brenner von der Stromversorgung. Achten Sie dabei darauf, dass alle frei zugänglichen elektrischen Kontakte spannungsfrei sind!
2. Entfernen Sie die Brennerabdeckung

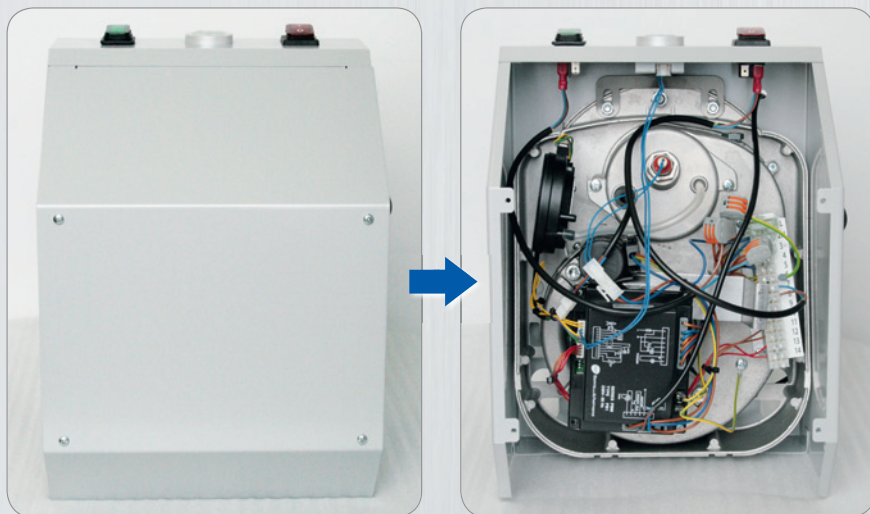

3. Lösen Sie die M8-Langmutter und ziehen Sie den Brennerkorpus vorsichtig vom Brennerrohr ab.

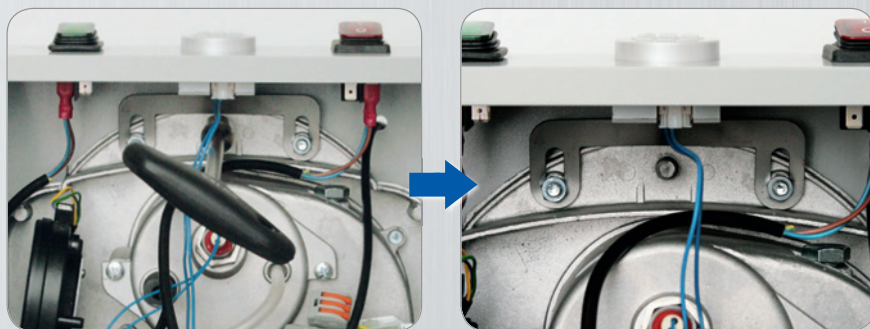

4. Sollte die Brennerreparatur etwas Zeit in Anspruch nehmen, so kann das Brennerrohr mittels beiliegender Verschlussplatte verschlossen werden und damit kann der Kessel vorübergehend mit Scheitholz oder Braunkohlebriketts befeuert werden. Siehe dazu auch Kap. 4.5!

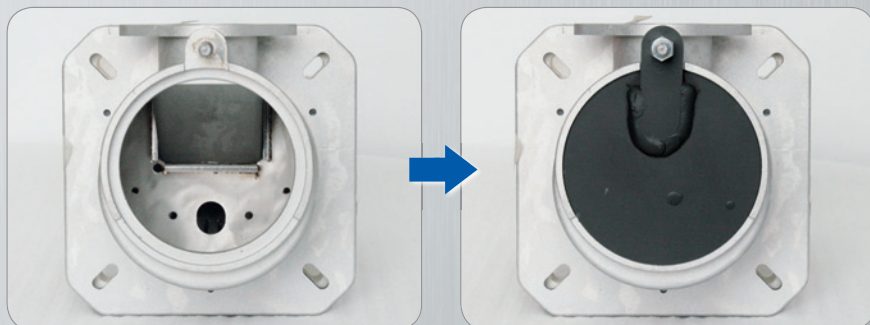

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

11. TECHNISCHE DATEN


		SL 18PK	SL 25PK	SL 35PK	SL 50PK
Brennstoff		Holzpellets (nach DIN EN 14961-2; Klasse A1: Asche <0,7M.-%, Wasser <10M.-%, 16,5 ≤ Heizwert Hu [MJ/kg] ≤ 19, Durchmesser ø 6mm ± 1)			
Brennstoff alternativ		Holz naturbelassen, Braunkohlebriketts			
Nennwärmeleistung	kW	16	23	30	45
Nennwärmeleistung mit Alternativfeuerung	kW	16,5	25	33	33
Betriebsdruck max.	bar	2,5			
Vorlauftemperatur max. zulässig	°C	95			
Vorlauftemperatur max. erreichbar	°C	90			
Vorlauftemperatur min.	°C	55			
Kesselwasserinhalt	l	75	96	108	108
Kesselgewicht m. Pelletbrenner und Förder- schnecke (Transp.gew.)	kg	268	385	442	447
Abgasanschluss	mm	160			
Abgastemperatur Ø	°C	141	144	146	145
Abgasmassestrom	g/s	8,62	11,38	14,13	18,64
notwendiger Förderdruck (kalt)					
Pellets	Pa	8	9	10	15
mit Holz/Kohle	Pa	15	15	15	15
CO ₂	%	13,7	14,6	15,5	18,6
Wirkungsgrad	%	90,06	90,15	90,24	92,1
Füllrauminhalt	l	79	115	165	165
Kesselklasse		3 nach DIN EN 303-5			
Elektrischer Anschluss	V/Hz/A	230/50/10			
Leistungsaufnahme im Betrieb	W	118			
Leistungsaufnahme in der Zündphase	W	420			
Katalysator	Anz.	1			
Druckverlust wasserseitig bei ΔT 10K	mbar	2,9			

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

12. REGELUNGSANLEITUNG PELLETBRENNER

12.1 Das Display

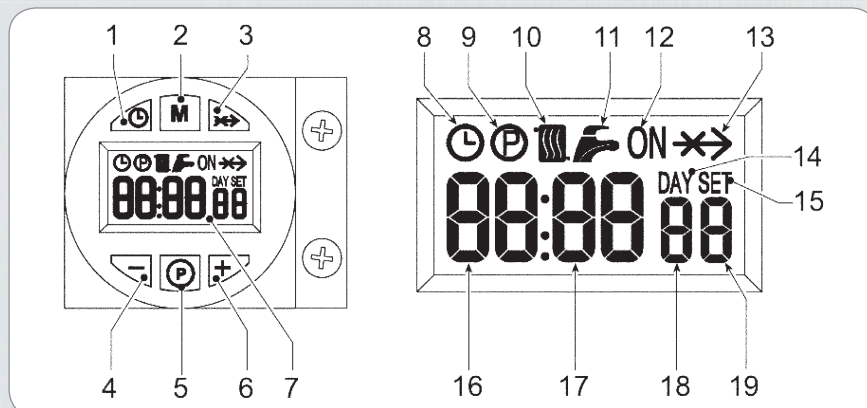


Legende Display

Pos.	Betriebsweise 0	Betriebsweise 1 + 2
1	Taste zum Einstellen von Tag und Uhrzeit	
2	Menü-/Betriebsartenwahltaste	
3	Taste Override / Pelleterstbefüllung	
4	Taste -	
5	Programmier- und Resettaste	
6	Taste +	
7	Display	
8	Symbol Automatikbetrieb	
9	Symbol Programmiermenü	
10	Symbol Heizbetrieb (nicht bei Pelletbrennern)	
11	Nicht belegt bei Pelletbrennern	
12	Multifunktionssymbol:	
	Im Automatikbetrieb zeigt dieses Symbol an, dass sich die Zeitschaltuhr im Heizbetriebsmodus befindet.	
	Im Handbetrieb bedeutet das Symbol ebenfalls, dass der Brenner sich im Betriebsmodus befindet.	
13	Overridetaste (Pelleterstbeschickung)	
14	Symbol nicht aktiv	Symbol Tag
15	Symbol nicht aktiv	Symbol Einstellungsmodus
16	Temperatur des Kesselfühlers	Aktuelle Uhrzeit (Stunde)
17	Symbol °C	Aktuelle Uhrzeit (Minuten)
18	Aktuelle Brennerleistung	Wochentag (1-7)
	Modulationsstufe 1 bis 5	
	O/FH = Vorbelüftung/Nachbelüftung	
	6 = Nachbelüftung 2	
19	Anzeige Brenner „ON“	


SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

12.2 Betriebsarten (Anforderungsmodi) der Pelletbrenner P7 und P12

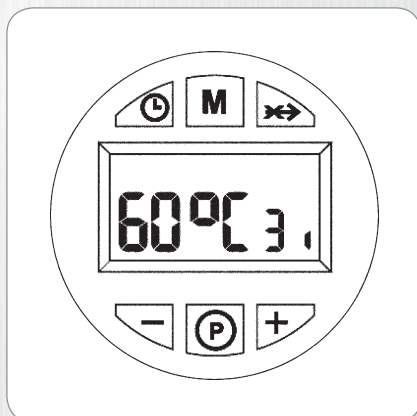

Anzeige Betriebsart: 0
(Werkseinstellung)

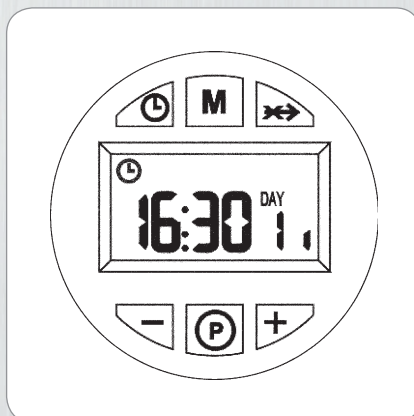

Anzeige Betriebsart: 1+2

Die Funktion des Brenners (Flamme erkannt) wird mit dem Symbol Pos. 19 (kleiner Strich rechts unten - siehe Display S. 14) angezeigt.

Die 3 verschiedenen Betriebsarten der Pelletbrenner

Betriebsart 0 (Werkseinstellung) = Die Brenneranforderung wird ausschließlich durch das Schließen des Kontakts an den Klemmen 7 und 8 (externe Anforderung) auf der Anschlussklemmleiste (Abb.13) ausgelöst. In dieser Funktion sind die Uhrzeit und das eingestellte Wochenprogramm nicht aktiv und brauchen dementsprechend auch nicht eingestellt zu werden. Das Schließen des Kontakts kann durch einen beliebigen potentialfreien Schaltausgang eines Thermostaten, eines Schalters oder einer erweiterten Anlagen- bzw. Kesselregelung erfolgen.

Betriebsart 1 = Die Brenneranforderung erfolgt über das eingestellte Zeitprogramm des integrierten Reglers **oder** über das Schließen des Kontakts an den Klemmen 7 und 8. Das bedeutet, dass der Betrieb nach demn eingestellten Heizzeiten erfolgt. In den Aus (OFF)-Zeiten kann aber über den externen Kontakt (7+8) durch z.B. einen Raumthermostaten eine Brenneranforderung erfolgen. Diese Anforderung kann z.B. eine Frostschutz- oder Partyfunktion sein.

Betriebsart 2 = Brenneranforderung erfolgt über das eingestellte Zeitprogramm **und** den externen Kontakt (Klemmen 7+8). Das heißt, für die Funktion des Brenners sind **beide Anforderungen notwendig**, das Uhrenprogramm muss sich im Heizzeitmodus (ON) befinden und der externe Kontakt (Klemmen 7+8) muss ebenfalls geschlossen sein. Ist mindestens eine der beiden Anforderungen nicht aktiv, bleibt der Brenner außer Funktion.

Einstellen der 3 Betriebsarten

Drücken Sie die Taste **M** für 5 Sekunden. Mit zweimaligem Drücken der Programmier Taste **P** gelangen Sie in den Parameter u03 (SET 03). Mit den Tasten + und – verändern Sie diesen Parameter auf die ausgewählte Brenneranforderung. Nachdem Sie auf den diese gewählt haben, warten Sie bitte 3 Sekunden (Wert blinkt!) bevor Sie die Tastatur wieder bedienen. In diesen 3 Sekunden wird ihre Einstellung gespeichert.

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

12.3 Funktionsmodus


In der jeweiligen gewählten Betriebsart können jeweils 3 verschiedene Funktionsmodi angewählt werden: Es gibt die Möglichkeit des Automatikmodus, des „ON“-Modus und des „OFF“-Modus. Sie werden jeweils durch kurzes Drücken der Taste **M** angewählt.



Befindet sich der Kessel im Automatikbetrieb, arbeitet er in der Betriebsart „1“ und „2“ mit dem eingestellten Wochenprogramm. In der Betriebsart „0“ arbeitet er auf Anforderung. In der Betriebsart „1“ ist es abhängig von den eingestellten Betriebszeiten oder dem externen Kontakt außerhalb der Betriebszeiten. In der Betriebsart „2“ muss der Kontakt 7+8 auch während der Betriebszeiten geschlossen sein.



Befindet sich der Kessel im Automatikbetrieb und Sie drücken 1x die Taste **M**, setzen Sie den Brenner in Stand-By. Der Brenner funktioniert in diesem Funktionsmodus wie im Automatikbetrieb.

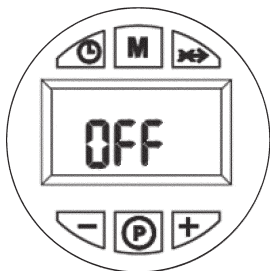

Drücken Sie wiederum die Taste **M** setzen Sie den Brenner in den „OFF“-Modus. Der Brenner funktioniert in diesem Funktionsmodus **unabhängig** von der eingestellten Betriebsart nicht!



Drücken Sie wiederum die Taste **M** setzen Sie den Brenner in den Modus „ON“. In der Betriebsart „0“ ist dies nicht relevant. In der Betriebsart „1“ und „2“ wird das wöchentliche Zeitprogramm umgangen und der Brenner arbeitet damit permanent. In der Betriebsart „2“ muss der Kontakt 7+8 auch während der Betriebszeiten geschlossen sein.

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung


12.4 Einschalten des Brenners

Schließen Sie den Brenner anhand des Schaltplans (Abb. 13) komplett an. Achten Sie dabei unbedingt auf Phasengleichheit beim Anschluss an das Stromnetz!


Schalten Sie den Brenner ein:

- ➔ Während der ersten 10 Sekunden erscheint auf dem Display abwechselnd die Softwareversion des Displays und der Hauptplatine
- ➔ Der Brenner führt für 3 Minuten eine Vorbelüftung der Brennkammer durch
- ➔ Nach Ablauf dieser Funktionen ist der Brenner betriebsbereit

Der Brenner führt eine Vorbelüftung FH von über 3 Minuten durch!

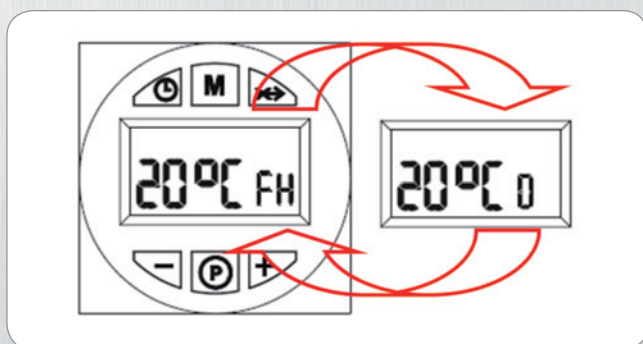

FH: Betriebsart: 0 (Werkseinstellung)

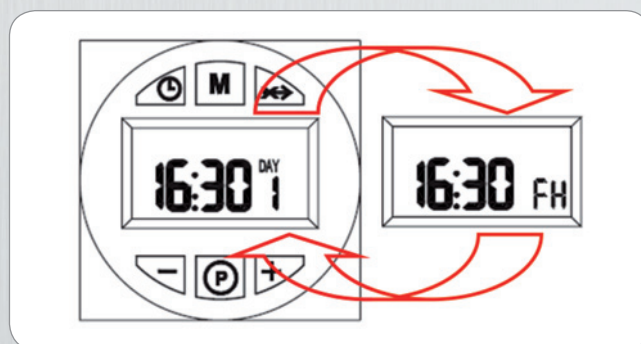





FH: Betriebsart: 1+2

12.5 Einstellung von Uhrzeit- und Wochenprogramm

Einstellen des Wochentages und der Uhrzeit

Uhrzeit und Datum brauchen nur bei der Betriebsart 1 oder 2 eingestellt werden.

- 1) Drücken Sie die Taste  (Uhrzeit – Pos.1)
- 2) Auf dem Display blinken die Symbole Uhr und Day. Stellen Sie mit den Tasten + und – den aktuellen Wochentag ein (1=Montag, ..., 7=Sonntag). Den Wochentag durch Drücken der Taste  (Uhrzeit – Pos.1) bestätigen.
- 3) Auf dem Display blinkt nun die Stundenanzeige. Stellen Sie mit + und – die aktuelle Stunde ein. Danach bestätigen Sie den Wert wieder mit der Taste  (Uhrzeit – Pos.1).
- 4) Auf dem Display blinkt jetzt die Minutenanzeige. Stellen Sie auch hier wieder mit + und – die aktuelle Minutenzeit ein und bestätigen diese Eingabe wiederum durch Drücken der Taste  (Uhrzeit – Pos.1).

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

Einstellen des Wochenprogramms


Voreingestelltes Wochenprogramm

„ON“	„OFF“
06:30	08:30
12:00	12:00
16:30	22:30




Das Wochenprogramm ist mit 3 Zeitintervallen auf „ON“ = Betriebszeit und 3 Zeitintervallen auf „OFF“ voreingestellt. Das gilt für alle Tage der Woche. Befindet sich der Brenner innerhalb der Betriebszeit wird auf dem Display „ON“ angezeigt.

➔ Achtung: Beachten Sie den eingestellten Funktionsmodus!


Einstellen des Wochenheizprogramms

- Drücken Sie die Programmier Taste  und wählen Sie mit den Tasten + und – den zu programmierenden Tag oder den jeweiligen Wochenabschnitt an:

- Day 1 und Heizsymbol blinken - Montag
- Day 2 und Heizsymbol blinken - Dienstag
- Day 3 und Heizsymbol blinken - Mittwoch
- Day 4 und Heizsymbol blinken - Donnerstag
- Day 5 und Heizsymbol blinken - Freitag
- Day 6 und Heizsymbol blinken - Samstag
- Day 7 und Heizsymbol blinken - Sonntag
- Day 15 und Heizsymbol blinken - Montag - Freitag
- Day 67 und Heizsymbol blinken - Samstag - Sonntag
- Day 16 und Heizsymbol blinken - Montag - Samstag
- Day 17 und Heizsymbol blinken - Montag - Sonntag
- Day 17 und Warmwassersymbol blinken - unbenutzt

- Nach der Anwahl des Tages oder Zeitraums drücken Sie wiederum die Programmier Taste 
- 06:30 und Heizsymbol blinken, ON, 1
 - Mit den Tasten + und - den Beginn des 1. Zeitintervalls für ON ändern; z.B. auf 06:00. Die Programmier Taste  drücken, um zum nächsten OFF-Zeitpunkt zu kommen.
- 08:30 und Heizsymbol blinken, ON, 2
 - Mit den Tasten + und - den Beginn des 1. Zeitintervalls für OFF ändern; z.B. auf 09:00. Die Programmier Taste  drücken, um zum nächsten ON-Zeitpunkt zu kommen.

Die Schritte aus 3. und 4. werden für alle vier insgesamt möglichen Zeitintervalle im selben Modus wiederholt. Der nächste ON-Zeitpunkt (Werksprogramm 12:00 Uhr) ist z.B. nicht aktiv, da die Werkseinstellung bei ON = 12:00 und OFF = 12:00 liegt. In diesem Fall ist der Zeitintervall inaktiv.

- Die Programmier Taste  3 Sekunden lang drücken, um den Programmiermodus zu beenden.

➔ Soll ein Zeitintervall deaktiviert werden, so müssen der „ON“ und „OFF“ Zeitpunkt auf dieselbe identische Zeit gesetzt werden!

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung


12.6 Menü Auswahl-Parameter

Zum Öffnen des Parametermenüs die Taste **M** 5 Sekunden lang drücken. Der Parameter „u01“ wird angezeigt. Die Programmierstaste **P** dient zum Scrollen der Parameterliste.

Zum Ändern eines Parameterwertes die Tasten + und – drücken. Die Änderung wird automatisch gespeichert. Nach Ändern des Parameters bitte 3 Sekunden warten: Der Wert blinkt und wird während dieser 3 Sekunden gespeichert.

Parameter	Beschreibung	Bereich	Werkseinstellung	ihre Einst.*
u01	Kesseltemperatur	30 - 80°C	80	
u02	Max. Brennerleistung	1 - 5	3	
u03	Betriebsart (Definition Brenneranforderung)	0 - 2	0	

*Die Parameter können jederzeit der Anlagencharakteristik angepasst und eingetragen werden.

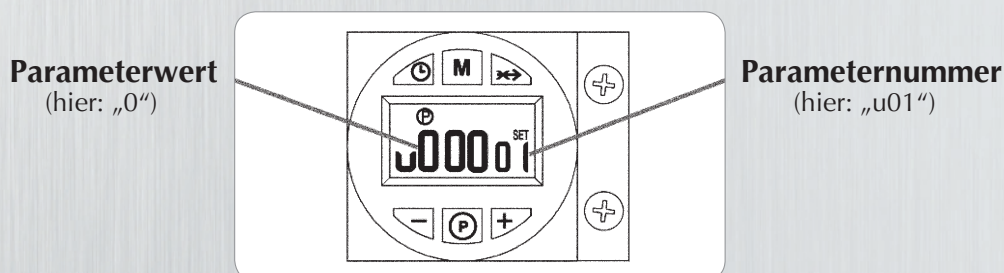

Zum Schließen des Menüs die Taste **M** 5 Sekunden lang drücken.

Leistungsstufen entsprechend oben stehender Tabelle (Parameter u02)

Leistungsstufe mit Wärmebelastung in kW	bis 35 kW	bis 50 kW
1	14	30
2	20	36
3	25	41
4	30	48
5	35	55


SL PELLETT-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

12.7 Menü Serviceparameter

Zum Öffnen des Parametermenüs die Programmier Taste  10 Sekunden lang drücken. Der Parameter "t01" wird angezeigt. Die Programmier Taste  dient zum Scrollen der Parameter.

Zum Ändern eines Parameterwertes die Tasten + und – drücken. Die Änderung wird automatisch gespeichert. Nach Ändern des Parameters 3 Sekunden warten: Der Wert blinkt und wird während dieser 3 Sekunden gespeichert.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Programmier Taste  wiederum für 10 Sekunden.

Par.	Beschreibung	Bereich	bis 35 kW	bis 50 kW	ihre Einst.*
t01	Funktion Pelletladung	0 = deaktiviert	0	0	
		1 = aktiviert			
t02	Kesselfühler	0 = deaktiviert	1	1	
		1 = aktiviert			
t03	Startleistung Gebläse	0-200 Pa	51	51	
t04	Aktivierung der Förderschnecke bei Zündung	0-100 (1=4 sek.)	8	8	
t05	Überprüfungsintervall der Kesseltemperatur	0-100 sek.	5	5	
t06	Umschaltverzögerung der Leistungsstufen im modulierenden Betrieb	0-100 sek.	80	80	
t07	Gesamtdauer einer Aktivierung und Deaktivierung der Förderschnecke	0-50 sek.	15	12	
t08	Gebläseeinstellung für Leistung 1	0-200Pa	51	51	
t09	Aktivierung der Förderschnecke bei Leistung 1	0-100 (100=10 sek.)	28	38	
t10	Gebläseeinstellung bei Leistung 2	0-200Pa	74	70	
t11	Aktivierung der Förderschnecke bei Leistung 2	0-100 (100=10 sek.)	38	40	
t12	Gebläseeinstellung für Leistung 3	0-200Pa	120	100	
t13	Aktivierung der Förderschnecke bei Leistung 3	0-100 (100=10 sek.)	46	45	
t14	Gebläseeinstellung bei Leistung 4	0-200Pa	150	120	
t15	Aktivierung der Förderschnecke bei Leistung 4	0-100 (100=10 sek.)	53	60	
t16	Gebläseeinstellung für Leistung 5	0-200Pa	170	155	
t17	Aktivierung der Förderschnecke bei Leistung 5	0-100 (100=10 sek.)	56	65	
t18	Auswahl ON/OFF oder Modulationsbetrieb (ON/OFF = Betrieb in einer gewählten Leistung)	0=ON	0	0	
		1=OFF			
t19	Gebläsenachlauf nach Ausbrandphase	0-100 (100=10 sek.)	99	99	

* Die Parameter können jederzeit der Anlagencharakteristik angepasst und eingetragen werden.

SL PELLET-KESSEL-Serie


Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

12.8 Störungsbehebung

Der Brenner ist mit einem Selbstdiagnosesystem ausgestattet. Im Falle einer Störung blinkt das Display und zeigt den Störungscode an.

Es gibt zwei verschiedene Störcodetypen:

Störcode „A..“: Dies ist eine verriegelnde Störung. Hier muss nach erfolgter Ursachenermittlung und der Fehlerquellenbehebung ein **Reset** durchgeführt werden.

RESET: Um den Betrieb wieder herzustellen drücken Sie die Programmier Taste  für 1 Sekunde. Sollte der Brenner nicht wieder starten, muss mit der Störungssuche fortgefahren werden.


Störcode „F..“: Dies ist eine vorübergehende Störabschaltung. Diese Fehler werden automatisch zurückgesetzt, sobald der Normzustand wieder eingetreten ist.

Code	Fehler	Beschreibung	Lösung
A01	Verriegelung wegen fehlender Zündung	Pelletbehälter leer	Pellet auffüllen
		Elektroanschluss Förderschnecke unterbrochen	Anschluss wieder herstellen
		Glühzünder defekt	Austauschen
		Brennerkopf/Brennschale verschmutzt	Brennschale und Brennerkopf reinigen
		Pelletzuführung verstopft	Pelletzuführung reinigen bzw. Verstopfung beseitigen
F02	Flamme ohne Anforderung (Fremdlicht)	Brenneranforderung ist aus, aber Fotozelle erkennt eine Flamme	Nachbelüftung abwarten
A02	Verriegelung bei Flamme ohne Anforderung	Kurzschluss der Fotozelle	Fotozelle ersetzen
		Externe Lichtquelle beeinflusst Fotozelle	Fremdlicheinfluss beseitigen
A03	Verdrahtungsstörung	Steckbrücke auf den Klemmen 13 + 14 nicht angeschlossen bzw. Verdrahtung unterbrochen	Verdrahtung überprüfen
		Kesselsicherheitsthermostat ausgelöst (Temperatur zu hoch)	Ladeventileinheit auf Funktion überprüfen
			Katalysator reinigen
A04	Sicherheitsthermostat (Pelletzuführung)	Zündparameter nicht korrekt	Serviceparameter überprüfen: 03=51; 04=8
		Zu großer abgasseitiger Widerstand	Kessel reinigen, Mindestkaminzug kontrollieren (≥ 10 Pa)
		Sicherheitsthermostat defekt	Sicherheitsthermostat tauschen
F05	Fehler Drucksensor (Gebläse)	Druckschlauch geknickt oder verstopft	Ersetzen bzw. reinigen
		Gebläseantrieb defekt	Ersetzen
		Gebläserad verschmutzt	Reinigen
F06	Fehler Drucksensor (fehlender Kontakt)	Verkabelung unterbrochen	Verkabelung überprüfen bzw. Sensor ersetzen
F10	Fehler Kesselfühler	Fühler beschädigt	Verkabelung überprüfen bzw. Fühler ersetzen
		Kurzschluss	
		Verkabelung unterbrochen	

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

12.9 Schaltplan Pelletbrenner

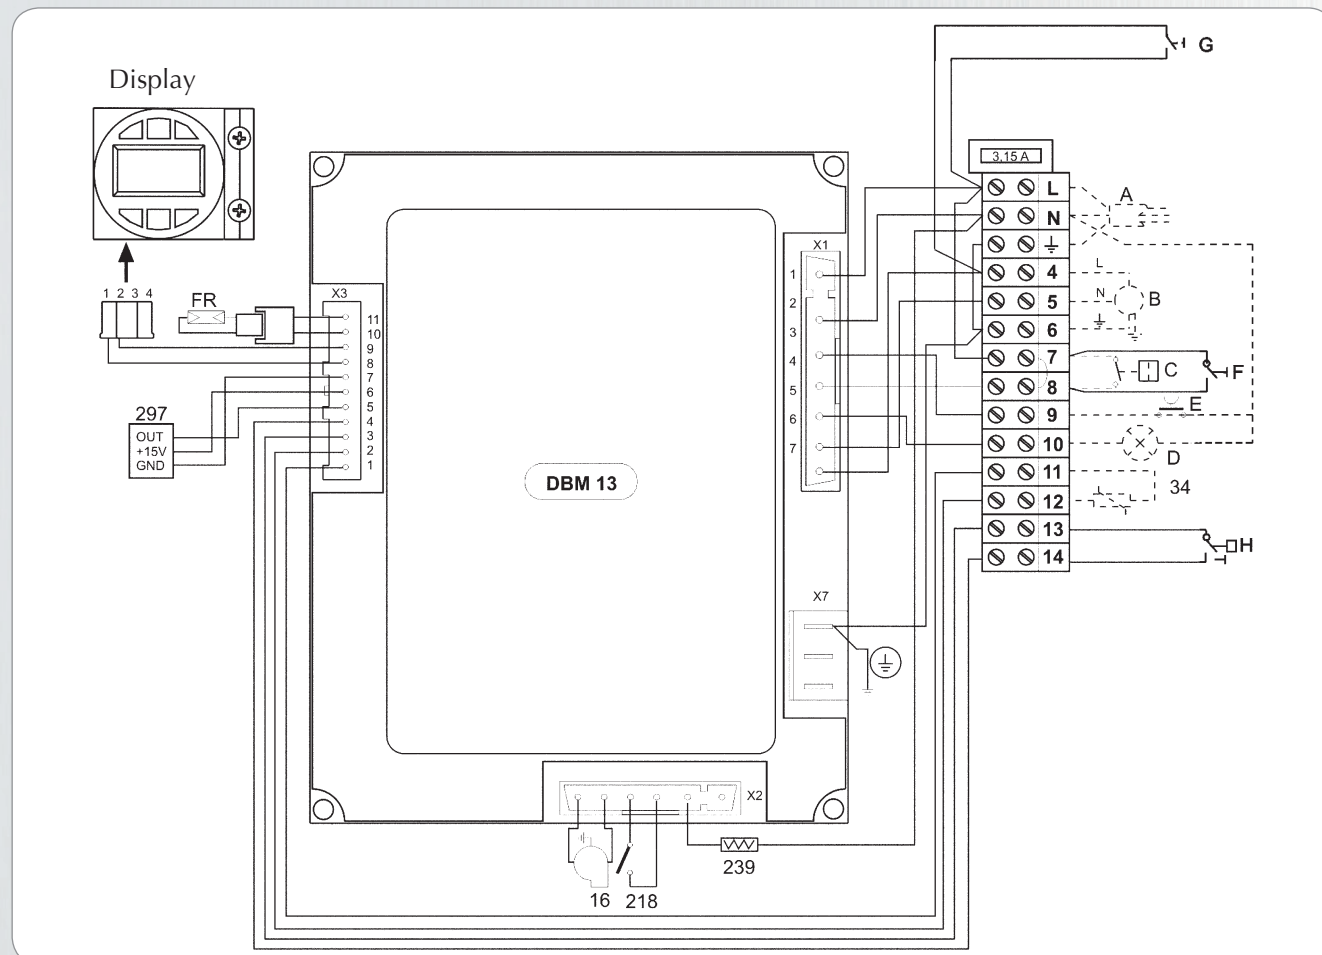

Legende

FR Fotozelle	297 Drucksensor	E Freigabe Brenner
16 Gebläse	A Elektrischer Anschluss (Phasengleich!)	F Brenneranforderung 0/1
34 Heizungstemperaturfühler	B Pelletförderschneckenantrieb	G Taster Pelletförderschnecke
218 Sicherheitsthermostat Pelletzuführung	C Anforderungskontakt	H Sicherheitstemperatur- begrenzer (STB)
239 Zündwiderstand	D Anzeige Störabschaltung	



Die Klemmen 13 und 14 sind werkseitig mit dem Sicherheitstemperaturbegrenzer des Kessels verbunden.




Auf die Kontakte 7 und 8 ist werkseitig der Schalter 0/1 für die Brenneranforderung geschaltet. Hier kann ebenfalls eine übergeordnete Regelung aufgeschaltet werden.

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

13. BRENNERKOMPONENTEN

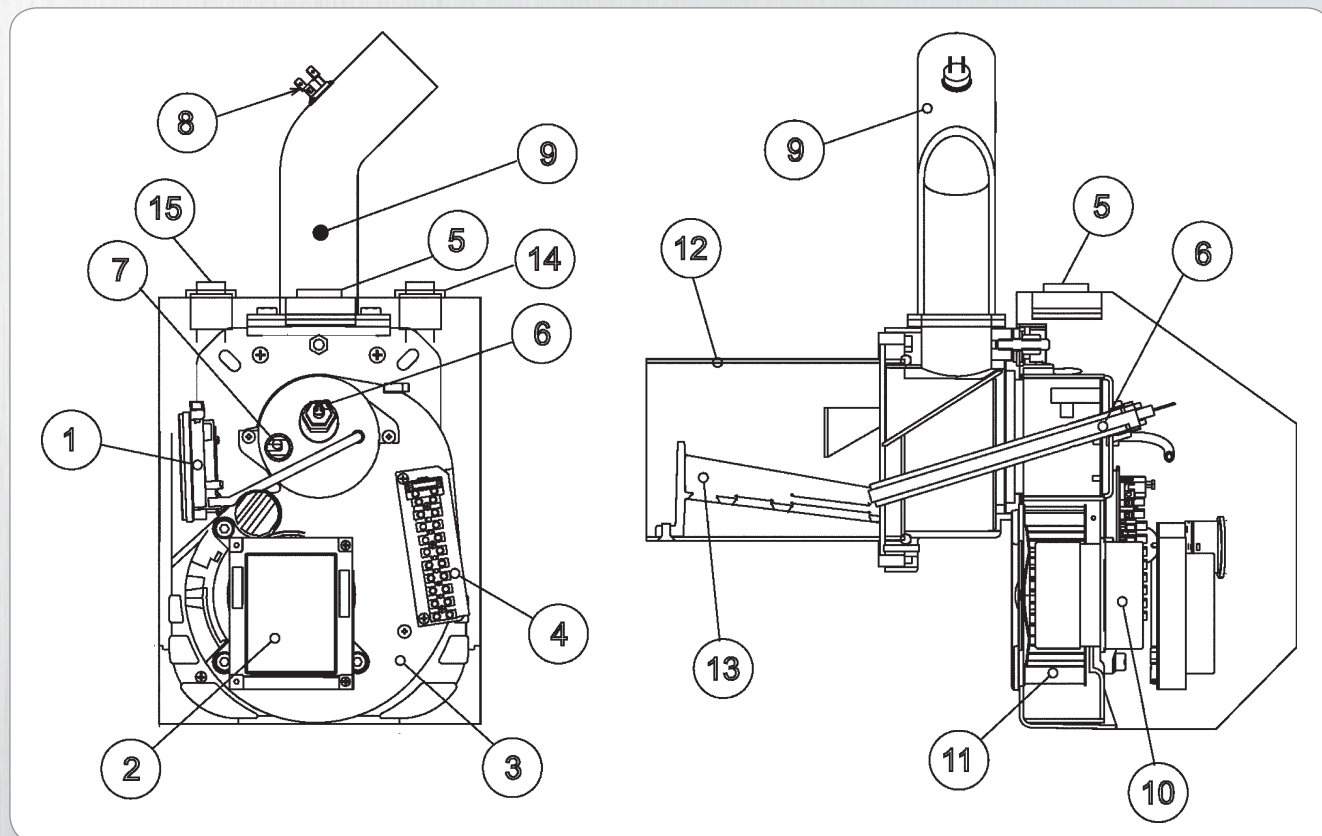

Legende


- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Drucksensor | 7 Fotozelle | 11 Gebläserad |
| 2 Steuerung (Hauptplatine) | 8 Sicherheitsthermostat | 12 Brennerrohr |
| 3 Brenner | 9 Pelletanschlussrohr (Beschickung) | 13 Brennschale |
| 4 Klemmleiste | 10 Gebläsemotor | 14 Schalter Brenneranforderung 0/I |
| 5 Display | | 15 Taster Pelletförderschnecke |
| 6 Zündwiderstand | | |

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

14. THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG (TAS)

Nach DIN 4751 Teil 2, muss eine thermische Ablaufsicherung bei Heizungsanlagen, die unregelt mit festen Brennstoffen betrieben werden, eingebaut werden. Diese wird an den serienmäßig im SL-PK eingebauten Sicherheits-Wärmetauscher angeschlossen. Der Betrieb mit einem automatisch geregelten Pelletbrenner setzt keine TAS voraus.

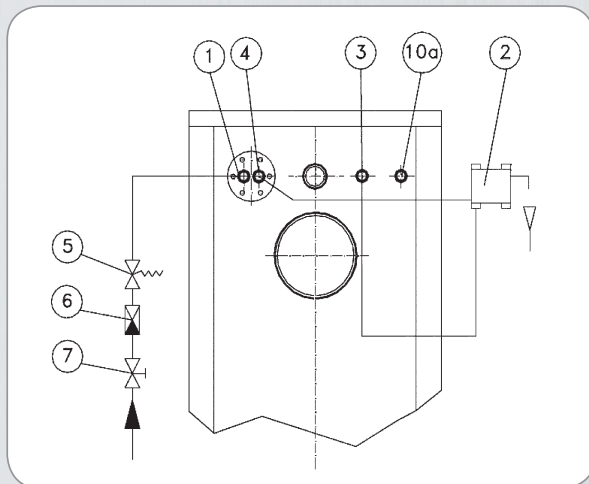

- 1 Kaltwasserzulauf, Muffe 1/2" f. thermische Ablaufsicherung
- 2 Armatur für thermische Ablaufsicherung (Herstellerangaben beachten)
- 3 Fühler für Kapillarleitung
- 4 Kaltwasserablauf 1/2", AG für thermische Ablaufsicherung
- 5 Überdruckventil 6 bar
- 6 Rückschlagventil
- 7 Absperrschieber
- 10a Tauchhülse für Kesseltemperaturfühler

➡ Die Herstellerangaben zum Einbau der thermischen Ablaufsicherung sind zu beachten!

Weitere wichtige Hinweise:

1. Die Feststofffeuerung muss jeweils so geregelt sein, dass eine Vorlauftemperatur über 90°C vermieden wird.
2. Heizkessel mit einer thermischen Ablaufsicherung dürfen nur in Anlagen mit einer Vorlauftemperatur von max. 90°C eingebaut werden.
3. In die Zulaufleitung ist ein bauteilgeprüftes Thermoventil einzubauen, dass bei einer Temperatur von 95°C bis 105°C anspricht. Die Beschaffung und der Einbau des erforderlichen Thermoventils gehört zum Leistungsumfang der erstellenden Heizungsfirma. Außerdem muss diese den Betreiber der Heizungsanlage darauf hinweisen, dass die Thermoventileinrichtung hinsichtlich ihrer Funktionstüchtigkeit mindestens einmal jährlich geprüft werden muss.
4. Der Kaltwasserzulaufdruck muss mindestens 2,0 bar betragen. Sofern der Wasserdruck in Ausnahmefällen weiter absinkt, muss die Anlage mit Feststofffeuerung außer Betrieb genommen werden.
5. Die angegebene Kesselleistung darf nicht überschritten werden.




Der eingebaute Sicherheits-Wärmetauscher ist ausschließlich dazu bestimmt, überschüssige Wärme aus dem Heizkessel abzuführen. Er darf keinesfalls als Durchlauferhitzer zur Erzeugung von Warmwasser oder ähnlichem verwendet werden!

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

15. SCHALTSCHHEMA PELLETKESSEL MIT PUFFERSPEICHER

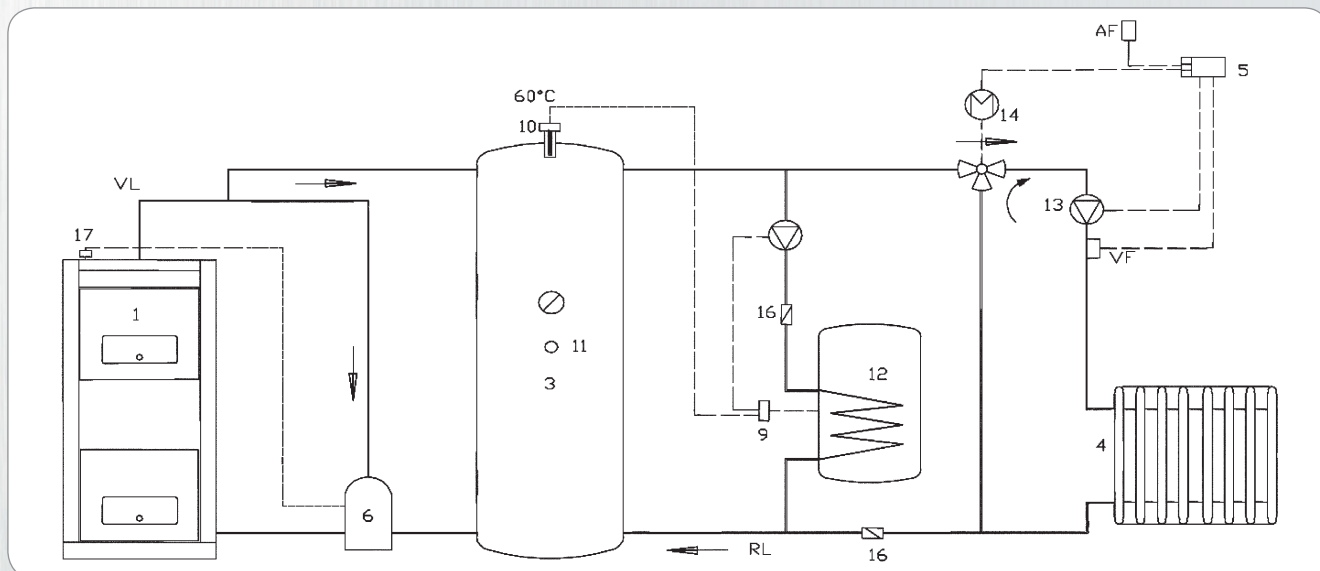

Funktionsbeschreibung:

Der Pelletkessel lädt über die Ladeeinheit mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 90°C den Pufferspeicher. Vom Pufferspeicher wird das Heizwasser bedarfsbezogen genutzt, um einen indirekt beheizten Warmwasserspeicher bzw. einen oder mehrere gemischte Heizkreise zu versorgen. Heizkreise sind nach Pufferspeichern generell über Mischer anzufahren, da die Vorlauftemperatur anlagenseitig fast immer unterhalb der Pufferladetemperatur liegen wird. Mit einem Speicherthermostat und einer Speicherpumpe kann die Warmwassertemperatur nach Wunsch erreicht werden. Wird die Stromversorgung der Speicherpumpe über den Thermostaten (10) am Puffer-T-Stück geleitet, ist sichergestellt, dass die Ladepumpe bei kaltem Kesselvorlauf steht und keine Wärme abpumpt.

Der Pelletkessel und die übrigen Anlagenkomponenten können jederzeit über eine erweiterte Regelung eingebunden werden. Diese muss der jeweiligen Anlagenkonfiguration entsprechen!

- 1 Pelletkessel
- 2 Nicht belegt
- 3 Pufferspeicher
- 4 Wärmeverbraucher
- 5 Witterungsgeführte Regelung
- 6 SL-Ladeventileinheit zur Rücklauftemperaturanhebung und Speicherladung
- 7 Nicht belegt
- 8 Nicht belegt
- 9 WW-Speicherthermostat
- 10 Tauchthermostat (steuert Speicherladepumpe über Thermostat 9)
- 11 Thermometer
- 12 WW-Speicher mit Ladepumpe
- 13 Heizkreispumpe
- 14 3-Wege-Motormischer
- 15 Rücklaufthermometer
- 16 Rückschlagklappe
- 17 Rauchgasthermostat (50 - 300°C) – steuert das Ein- und Ausschalten der Pumpe der SL-Ladeventileinheit

(Schaltschemen sind lediglich Prinzipskizzen und ersetzen keine ordentliche Anlagenplanung)

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

16. DER KATALYSATOR

Entnahme, Reinigung und Montage

- 1. Beschreibung:** Der Katalysator hat die Aufgabe das Abgas zu filtern und dabei von schädlichen Stoffen, z.B. CO, zu reinigen. Je nach Nutzungsgrad muss der Katalysator regelmäßig gereinigt werden. Ein sauberer Katalysator ist Voraussetzung für eine umweltschonende Arbeitsweise des Kessels. Im Normalbetrieb (bei Einhaltung der Betriebsanleitung) muss der Katalysator lediglich von Flugasche befreit werden, da er sich durch die Wärmeentwicklung immer wieder selbst frei brennt. Bei notwendiger Reinigung muss er aus dem Kessel entnommen werden.
- 2. Die Lage des Katalysators im Kessel:** Zur Entnahme wird die Fülltür geöffnet und das Reinigungsblech herausgenommen. Danach sind die Rauchgaszüge (Wärmetauscher) und der Katalysator ersichtlich.
- 3. Entnahme:** Der Katalysator wird etwas schräg gedreht und kann nun entnommen werden. Dazu kann er an den beiden, nach vorn stehenden, Griffklammern angefasst werden.



- 4. Reinigung:** Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass der Katalysator nur mit einem Handfeger oder einer weichen Bürste zu reinigen ist. Ein absaugen mit einem Staubsauger ist vorteilhaft. Keinesfalls dürfen harte Gegenstände verwendet werden, da dadurch die Beschichtung sowie der Keramik-Träger beschädigt werden können. Katalysatoren, welche durch ungeeignetes Brennmaterial oder unsachgemäßen Umgang verteert oder mit Glanzruß behaftet sind, sind auszutauschen, da dadurch die Wirkungsweise des Katalysators nicht mehr gegeben ist. Hilfsweise kann der Katalysator innerhalb des Brennraums ganz an den Rand, in die Nähe des Feuers gelegt werden, wodurch dieser durch die Strahlungshitze frei gebrannt wird (nur bei Holzfeuerung).



Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass ausschließlich trockenes Holz mit einer Restfeuchte von maximal 20% oder Braunkohle-Briketts nach EN 13240:2005-10 verwendet werden dürfen. Zu hohe Feuchtigkeit im Holz oder ein zu hoher Schwefelanteil in der Kohle lassen den Katalysator unbrauchbar machen. Das gilt bei vorübergehender Feuerung mit Scheitholz oder Braunkohlebriketts.

- 5. Montage:** Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

17. GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Für von der SL Systemlösung Haustechnik GmbH gelieferte Waren leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr auf nachgewiesene Fabrikations- oder Materialfehler durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung, wie z.B. § 476 BGB.


Der Gewährleistungszeitraum beträgt generell 2 Jahre ab der Inbetriebnahme. Liegt zwischen Erwerb der Ware und ihrer Inbetriebnahme mehr als 1 Jahr, verkürzt sich die Gewährleistung auf 1 Jahr. Ausgeschlossen von dieser Regelung sind feuerberührte Teile, wie Zündeinrichtungen, Brennschalen, Feuerroste und dergleichen. Für diese gilt generell eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten. Für Abgas-Katalysatoren gilt eine Gewährleistungsfrist von 1 Jahr.


Für den Kesselkörper gilt ein verlängerter Garanziezeitraum von insgesamt 3 Jahren. Wird eine original SL-Ladeventileinheit verwendet erhöht sich dieser Zeitraum auf 5 Jahre!

Für **weitere Informationen** verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter: www.sl-grossenhain.de.

Prüfbericht SL 18PK, SL 25PK und SL 35PK

Prüfbericht SL 50PK

DBI-Gasttechnisches Institut gGmbH Freiberg Feuerstättenprüfstelle Halsbrücker Straße 34; D-09599 Freiberg		DBI GTI Gasttechnisches Institut Seite 1 von 9 Prüfbericht F 12/03/0192 vom 13.03.2012
Anerkannte Prüfstelle nach Landesbauordnung, Kennziffer SAC24 Anerkannte Prüfstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1721 Anerkannte DIN CERTCO Prüfstelle, Registernummer PL 015 Anerkannte Prüfstelle durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherung VKF Schweiz DVGW Prüflaboratorium Energie		 Deutsche Akkreditations- Körperschaft DIN-11072:31-02
Typprüfung einer Heizkesselsreihe für feste Brennstoffe nach DIN EN 303-5:1999-06	Aktenzeichen / Prüfberichtsnummer DBI F 12/03/0192	Prüfgegenstand Heizkessel für feste Brennstoffe DIN EN 303-5
Typ: SL18PK SL25PK SL35PK	Ausführungen: –	Nennwärmeleistung: SL18PK 16,0 kW SL25PK 23,0 kW SL35PK 30,0 kW
Bei den Geräten handelt es sich um isolierte Stahlheizkessel mit angeflanschem Pelletbrenner mit Anschlussmöglichkeit an eine geschlossene Warmwasserheizungsanlage. Jeder Kessel dieser Serie verfügt über einen STB mit Übertemperaturabsicherung. Die Zufuhr des Brennstoffes zu den Brennern erfolgt über eine regelbare Förderschnecke. Die Brenner arbeiten raumlufthängig.		
Auftraggeber SL Systemlösung Haustechnik GmbH Major-von-Minckwitz-Allee 8 01558 Großenhain	Hersteller wie Auftraggeber	Auftragsumfang Typprüfung einer Heizkesselsreihe für feste Brennstoffe hinsichtlich der heiztechnischen Anforderungen (Pkt. 4.2) und der sicherheitstechnischen Anforderungen (Pkt. 4.1.5.11) nach DIN EN 303-5
Prüfgrundlage(n) DIN EN 303-5:1999-06 „Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt“ vom 11.03.2011 (BAFA) 1. BImSchV vom 22.03.2010		
Die im Auftragsumfang genannten Prüfungen gemäß DIN EN 303-5 wurden überprüft und die Anforderungen der heiztechnischen sowie der sicherheitstechnischen Prüfungen werden erfüllt. Die Anforderungen hinsichtlich der Stufe 2 der 1. BImSchV (Abschnitt 2, § 5) sowie die Anforderungen der BAFA (Pkt. 9.2 a.) werden erfüllt.		
Dipl.-Ing. Ronald Altmann		Dipl.-Ing. (BA) Rico Eßbach Unterschrift des Prüfstellenleiters
1721 DBI - GTI B		1721 DBI - GTI B
Unterschrift des Prüfstellenleiters		Unterschrift des Prüfers
Freiberg, 13.03.2012		Freiberg, 01.06.2012

DBI-Gasttechnisches Institut gGmbH Freiberg Feuerstättenprüfstelle Halsbrücker Straße 34; D-09599 Freiberg		DBI GTI Gasttechnisches Institut Seite 1 von 8 Prüfbericht F 12/05/0202 vom 01.06.2012
Anerkannte Prüfstelle nach Landesbauordnung, Kennziffer SAC24 Anerkannte Prüfstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1721 Anerkannte DIN CERTCO Prüfstelle, Registernummer PL 015 Anerkannte Prüfstelle durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherung VKF Schweiz DVGW Prüflaboratorium Energie		 Deutsche Akkreditations- Körperschaft DIN-11072:31-02
Typprüfung eines Heizkessels für feste Brennstoffe nach DIN EN 303-5:1999-06	Aktenzeichen / Prüfberichtsnummer DBI F 12/05/0202	Prüfgegenstand Heizkessel für feste Brennstoffe DIN EN 303-5
Typ: SL50PK	Ausführungen: –	Nennwärmeleistung: 45,0 kW
Bei dem Gerät handelt es sich um einen isolierten Stahlheizkessel mit angeflanschem Pelletbrenner mit Anschlussmöglichkeit an eine geschlossene Warmwasserheizungsanlage. Der Kessel verfügt über einen STB mit Übertemperaturabsicherung. Die Zufuhr des Brennstoffes zum Brenner erfolgt über eine regelbare Förderschnecke. Der Brenner arbeitet raumlufthängig.		
Auftraggeber SL Systemlösung Haustechnik GmbH Major-von-Minckwitz-Allee 8 01558 Großenhain	Hersteller wie Auftraggeber	Auftragsumfang Typprüfung eines Heizkessels für feste Brennstoffe hinsichtlich der heiztechnischen Anforderungen (Pkt. 4.2) und der sicherheitstechnischen Anforderungen (Pkt. 4.1.5.11) nach DIN EN 303-5
Prüfgrundlage(n) DIN EN 303-5:1999-06 „Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt“ vom 11.03.2011 (BAFA) 1. BImSchV vom 22.03.2010		
Die im Auftragsumfang genannten Prüfungen gemäß DIN EN 303-5 wurden überprüft und die Anforderungen der heiztechnischen sowie der sicherheitstechnischen Prüfungen werden erfüllt. Die Anforderungen hinsichtlich der Stufe 2 der 1. BImSchV (Abschnitt 2, § 5) sowie die Anforderungen der BAFA (Pkt. 9.2 a.) werden erfüllt.		
Dipl.-Ing. Ronald Altmann		Dipl.-Ing. (BA) Rico Eßbach Unterschrift des Prüfers
1721 DBI - GTI B		1721 DBI - GTI B
Unterschrift des Prüfstellenleiters		Unterschrift des Prüfers
Freiberg, 01.06.2012		Freiberg, 01.06.2012

SL PELLET-KESSEL-Serie

Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

