

ATEC... einfach installiert:

Alle Rohrenden müssen vor der Montage mit geeignetem Gleitmittel eingestrichen werden. Bitte beachten Sie auch die Detail-Montagehinweise, die den einzelnen Bauteilen beiliegen.

Verbindungs- und Steigleitungen müssen längsbeweglich ausgeführt werden. Bei Verbindungsleitungen größer 2 m sind Maßnahmen zur Aufnahme der Ausdehnung notwendig. Zulassungsaufkleber anbringen.

Die Dichtungen von Reinigungsdeckeln müssen vor der Montage auf korrekten Sitz und Schadfreiheit geprüft werden. Der Reinigungsdeckel muss korrekt mit geeignetem Gleitmittel am Formteil mit der Deckelsicherung montiert werden.

Für die Inbetriebnahme des Abgassystems gelten stets auch die bestimmungsgemäße Verwendung des Heizsystems und deren produktbegleitende Montageanleitungen, die Zulassungen des Herstellers sowie die allgemeinen Regeln der Technik und des geltenden Rechts. Zur Vermeidung von Heizungsschäden beachten Sie u.a. das Informationsblatt Nr.1 „Korrosion durch Halogenkohlenwasserstoffe“ des BDH.

Weitere Montage-Informationen zu ATEC-Abgasanlagen finden Sie unter www.atec-abgas.de/download.

1 Wandblende geteilt
Für die Montage ohne Maurerarbeiten sollte der Schacht nur in der von der Wandblende abgedeckten Fläche geöffnet werden.

2 Schachteinführung
Das Auflager für die Schachteinführung wird in erforderlicher Höhe montiert. Die Verbindungsleitung muss mit mindestens 3° Gefälle hin zur Feuerstätte verlegt werden.

3 Rohr „starr“
Vor der Montage im Schacht werden die Abstandhalter montiert. Die Steckmuffen der 2 m-Baulängen DN 80 + DN 100 sind bereits mit einem Stoppring ausgestattet. Bitte nicht in die Muffe greifen.








4 Rohr „flexibel“
Vor der Montage im Schacht werden die Abstandhalter an den glatten Abschnitten montiert. Der Schacht muss $\leq 2 \times D$ sein.

5 Kontroll-Rohr und Kupplung für Rohr „flexibel“
Die Steckmuffen sind bereits mit einer Fixschelle und einer Flexrohrhülse vormontiert. Fixschelle vor der Montage lösen. Die glatten Flexrohrenden werden in die Steckmuffen geschoben. Das Kontroll-Rohr wird mittels beiliegendem Befestigungsset oder Stockanker an der Schachtwand befestigt.

6 Mündungsset Rohr „starr“
Rohr auf passende Länge kürzen. Abdeckplatte mit beiliegendem Befestigungsset auf dem Schacht montieren. Eine Abdichtung zwischen Schacht und Abdeckplatte sollte bei Bedarf erfolgen. Abdeckhaube über das Rohr schieben und an der Abdeckplatte fixieren.

7 Mündungsset Rohr „flexibel“
Rohr aus passender Länge kürzen und die Aufhängung montieren. Abdeckplatte mit beiliegendem Befestigungsset auf dem Schacht montieren. Eine Abdichtung zwischen Schacht und Abdeckplatte sollte bei Bedarf erfolgen. Endrohr inklusive Fixiering montieren. Abdeckhaube über das Endrohr schieben. Je nach Einbausituation kann an der Schachteinführung die beiliegende Fixschelle montiert werden.

! Zulässige Einbausituationen sind zu beachten, siehe Montagehinweise 10003402

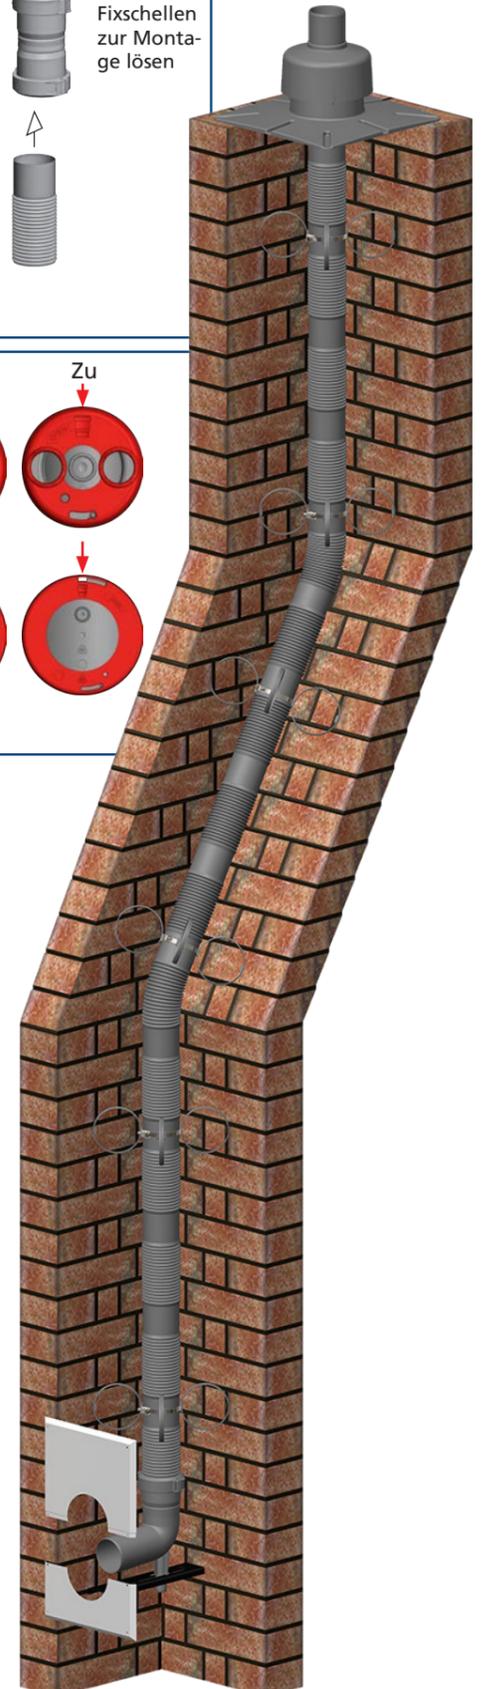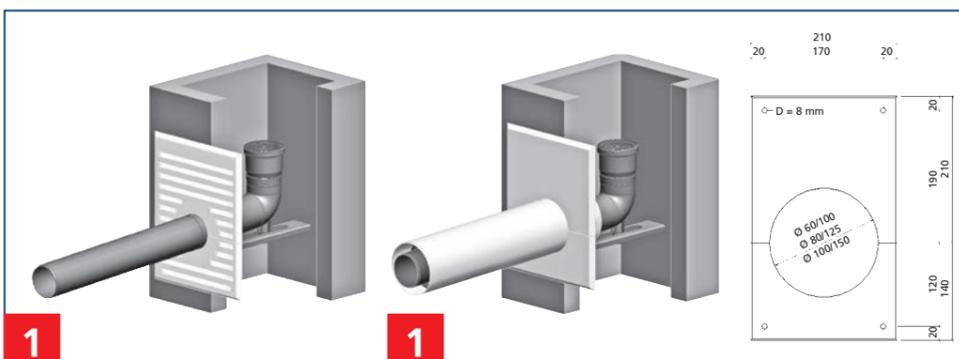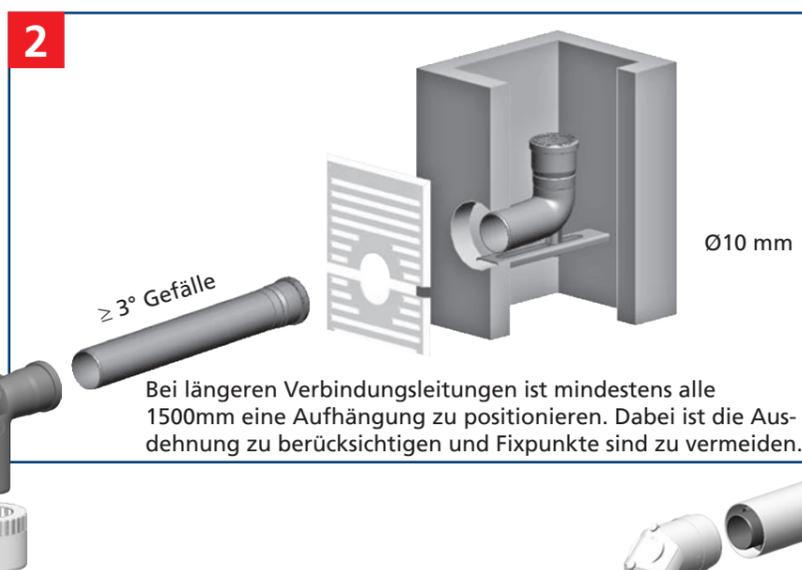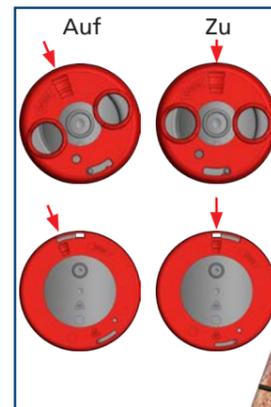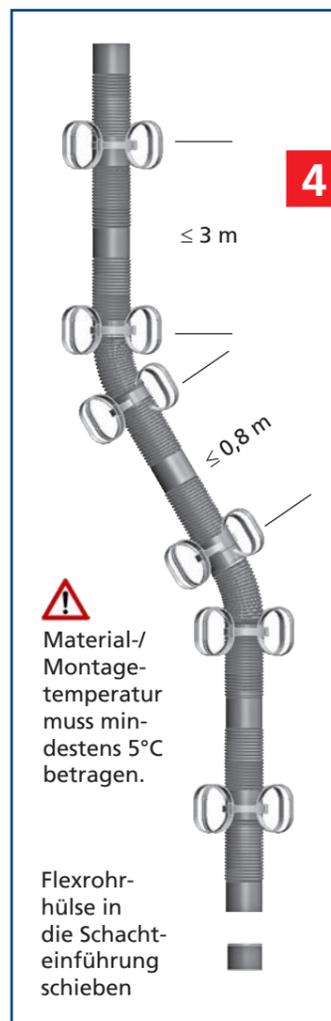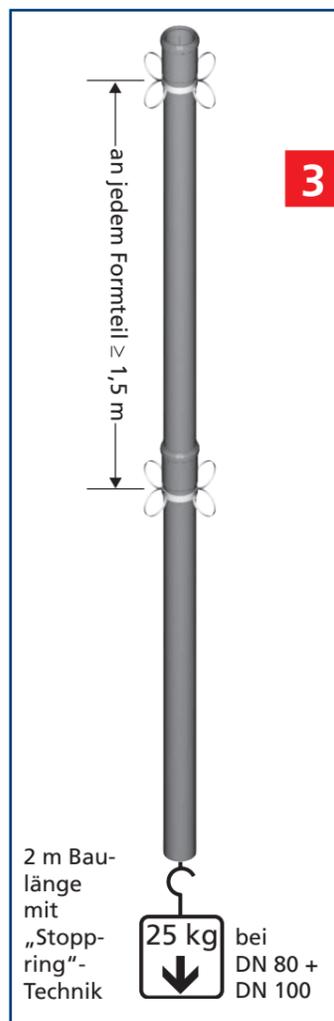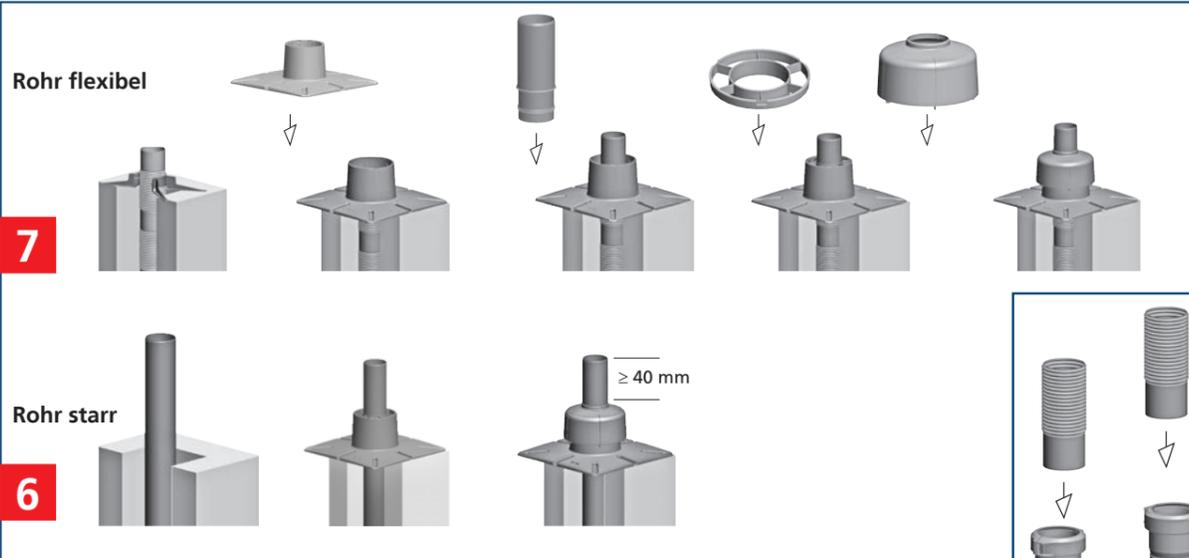

Das Flexrohr ist in DN 60 bis DN 160 erhältlich (siehe Preisliste), z.B.:

- 75 m Rolle
- 50 m Rolle
- 15 m Paket
- 12,5 m Paket
- 10 m Paket

auch passend per Meter bestellbar

