


Installation des Aluminium-Covers

Lieferumfang

- A: Hauptblende aus pulverbeschichtetem Aluminium
- B: Seitenwand x 2 aus pulverbeschichtetem Aluminium
- C: Pulverbeschichtete Aluminiumabdeckung
- D: Edelstahl-Befestigungsschrauben der Klimaanlageabdeckung x 11 (Punkt x auf der Abbildung)
- E: Edelstahl-Wandschrauben x 8 (4 + 4 optional bei Bedarf)

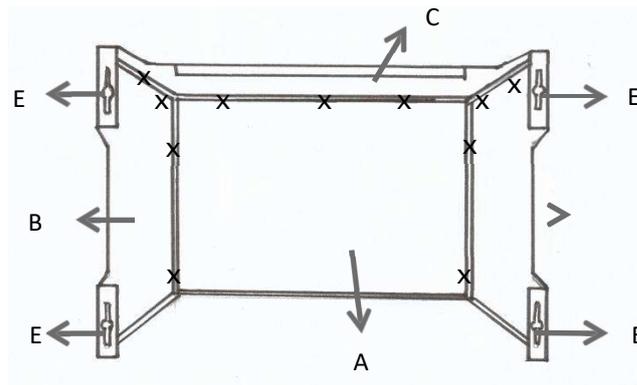

Aufbau

- 1 Verschrauben Sie die Hauptblende (A) und die beiden Seitenwände (B) miteinander mit 4 Schrauben (D)
- 2 Deckel (C) mit 7 Schrauben (D) von innen verschrauben
- 3 Befestigen Sie die Wandschrauben (E) und überprüfen Sie die Höhe.
- 4 Hängen Sie Ihre Klimaanlageabdeckung auf und ziehen Sie die Schrauben (E) mit einem Schraubendreher fest

Sicherheit

- 1 Nicht abdecken!
- 2 Nicht darauf klettern oder darauf lehnen, oder Gegenstände darauf abstellen!