

MAINFLOOR - Montage der Klemmringverschraubung



Rohr mit einem Rohrcutter ablängen




Rohr mit Universalentgrater entgraten



Überwurfmutter über Rohrende schieben




Schneidring ebenfalls über das Rohrende schieben

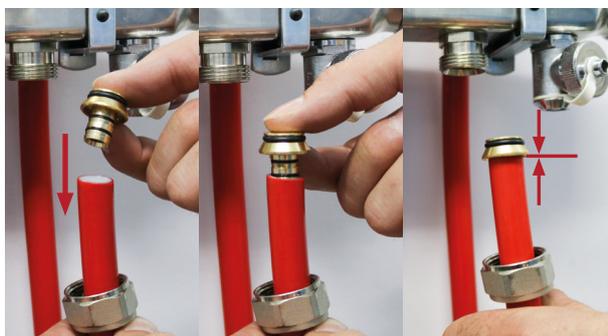

Messingtülle vollständig in das Rohr einstecken

Hierbei ist zu beachten das die O-Ring Dichtungen nicht aus der vorgesehenen Nut ausgeschoben werden und die Verschraubung bündig mit dem Rohr abschließt!

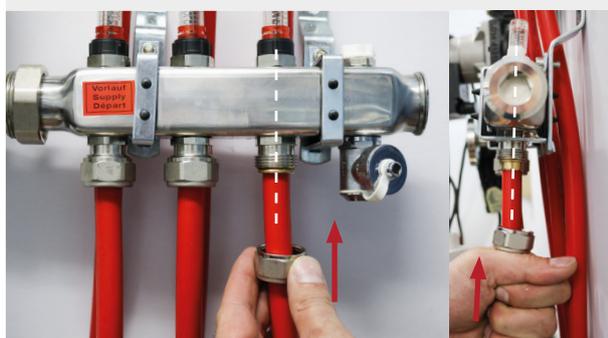


Rohr axial in den Verteiler einführen



Überwurfmutter händisch auf das Gewinde schrauben

Während des Anziehvorgangs muss ein permanenter Druck auf das Rohr in Richtung Eurokonus erfolgen!

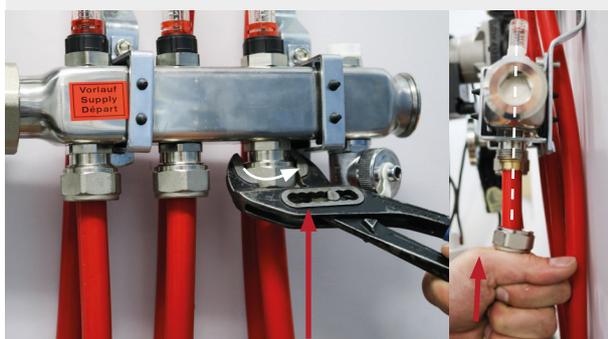

Finales Anziehen der Verschraubung mittels Zange oder Schraubenschlüssel

Während des Anziehvorgangs muss ein permanenter Druck auf das Rohr in Richtung Eurokonus erfolgen!