

Option Code Einstellung mit der Infrarotfernbedienung

AR-EH04E



■ Starten Servicemodus

1. Entfernen Sie die Batterien (min. 1 Batterie).
2. Während dem Wiedereinlegen der Batterien die Tasten Temp. **[Plus]** & **[Minus]** gleichzeitig gedrückt halten.


■ Option Code Einstellung

3. Mit **[Fan]** runter (Stelle 1) und rauf (Stelle 2) die Werte einstellen (max. 20 Stellen).
 4. Mit der Taste **[Mode]** auf die nächste Seite wechseln.
- 0 - 0 - ... E - E
5. Wenn alle Werte eingegeben sind, mit der Taste **[Ein/Aus]** den Code an das Gerät senden.
 6. Wenn das Gerät den Code übernommen hat, kommt ein Pieps-Ton vom Gerät.

■ Servicemodus beenden

7. Entfernen Sie die Batterien. Sobald das Display ausschaltet, ist der Servicemodus beendet und Sie können die Batterien wieder einlegen.

AR-CH01E

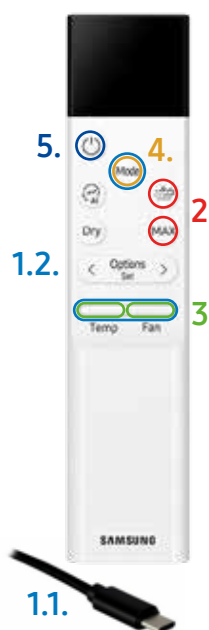

■ Starten Servicemodus

Variante mit Kabel (mit **[MAX]** und **[Turbo]** Taste)

- 1.1. Fernbedienung mittels USB-C Ladegerät am Strom anschließen.

Variante ohne Kabel (nur mit **[Turbo]** Taste)

- 1.2. Die Tasten **[Mode]** & **[Temp]** gleichzeitig drücken und mit der Taste **[Fan]** nach unten bis am Display "SW Initialization" zu sehen ist.
2. Die Tasten **[Wind-Free]** & **[MAX]/[Turbo]** gleichzeitig 10 Sek. gedrückt halten.

■ Option Code Einstellung

3. Mit **[Temp]** rauf und runter (Stelle 1) und mit **[Fan]** rauf und runter (Stelle 2) die Werte einstellen (max. 20 Stellen).
4. Mit der Taste **[Mode]** auf die nächste Seite wechseln. Code ohne Seitennummer eingeben.



5. Wenn alle Werte eingegeben sind, die Taste **[Ein/Aus]** 2x kurz hintereinander drücken um den Code an das Gerät zu senden.
6. Wenn das Gerät den Code übernommen hat, kommt ein Pieps-Ton vom Gerät.

■ Servicemodus beenden

7. Entfernen des USB-C Kabels. Nach 10 Sek. verlässt die Fernbedienung automatisch den Servicemodus.