

# Klimaanlage


---

## Installationshandbuch

PC4NUFMAN

---

- Vielen Dank, dass Sie sich für die Klimaanlage von Samsung entschieden haben.
- Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es sorgfältig auf.

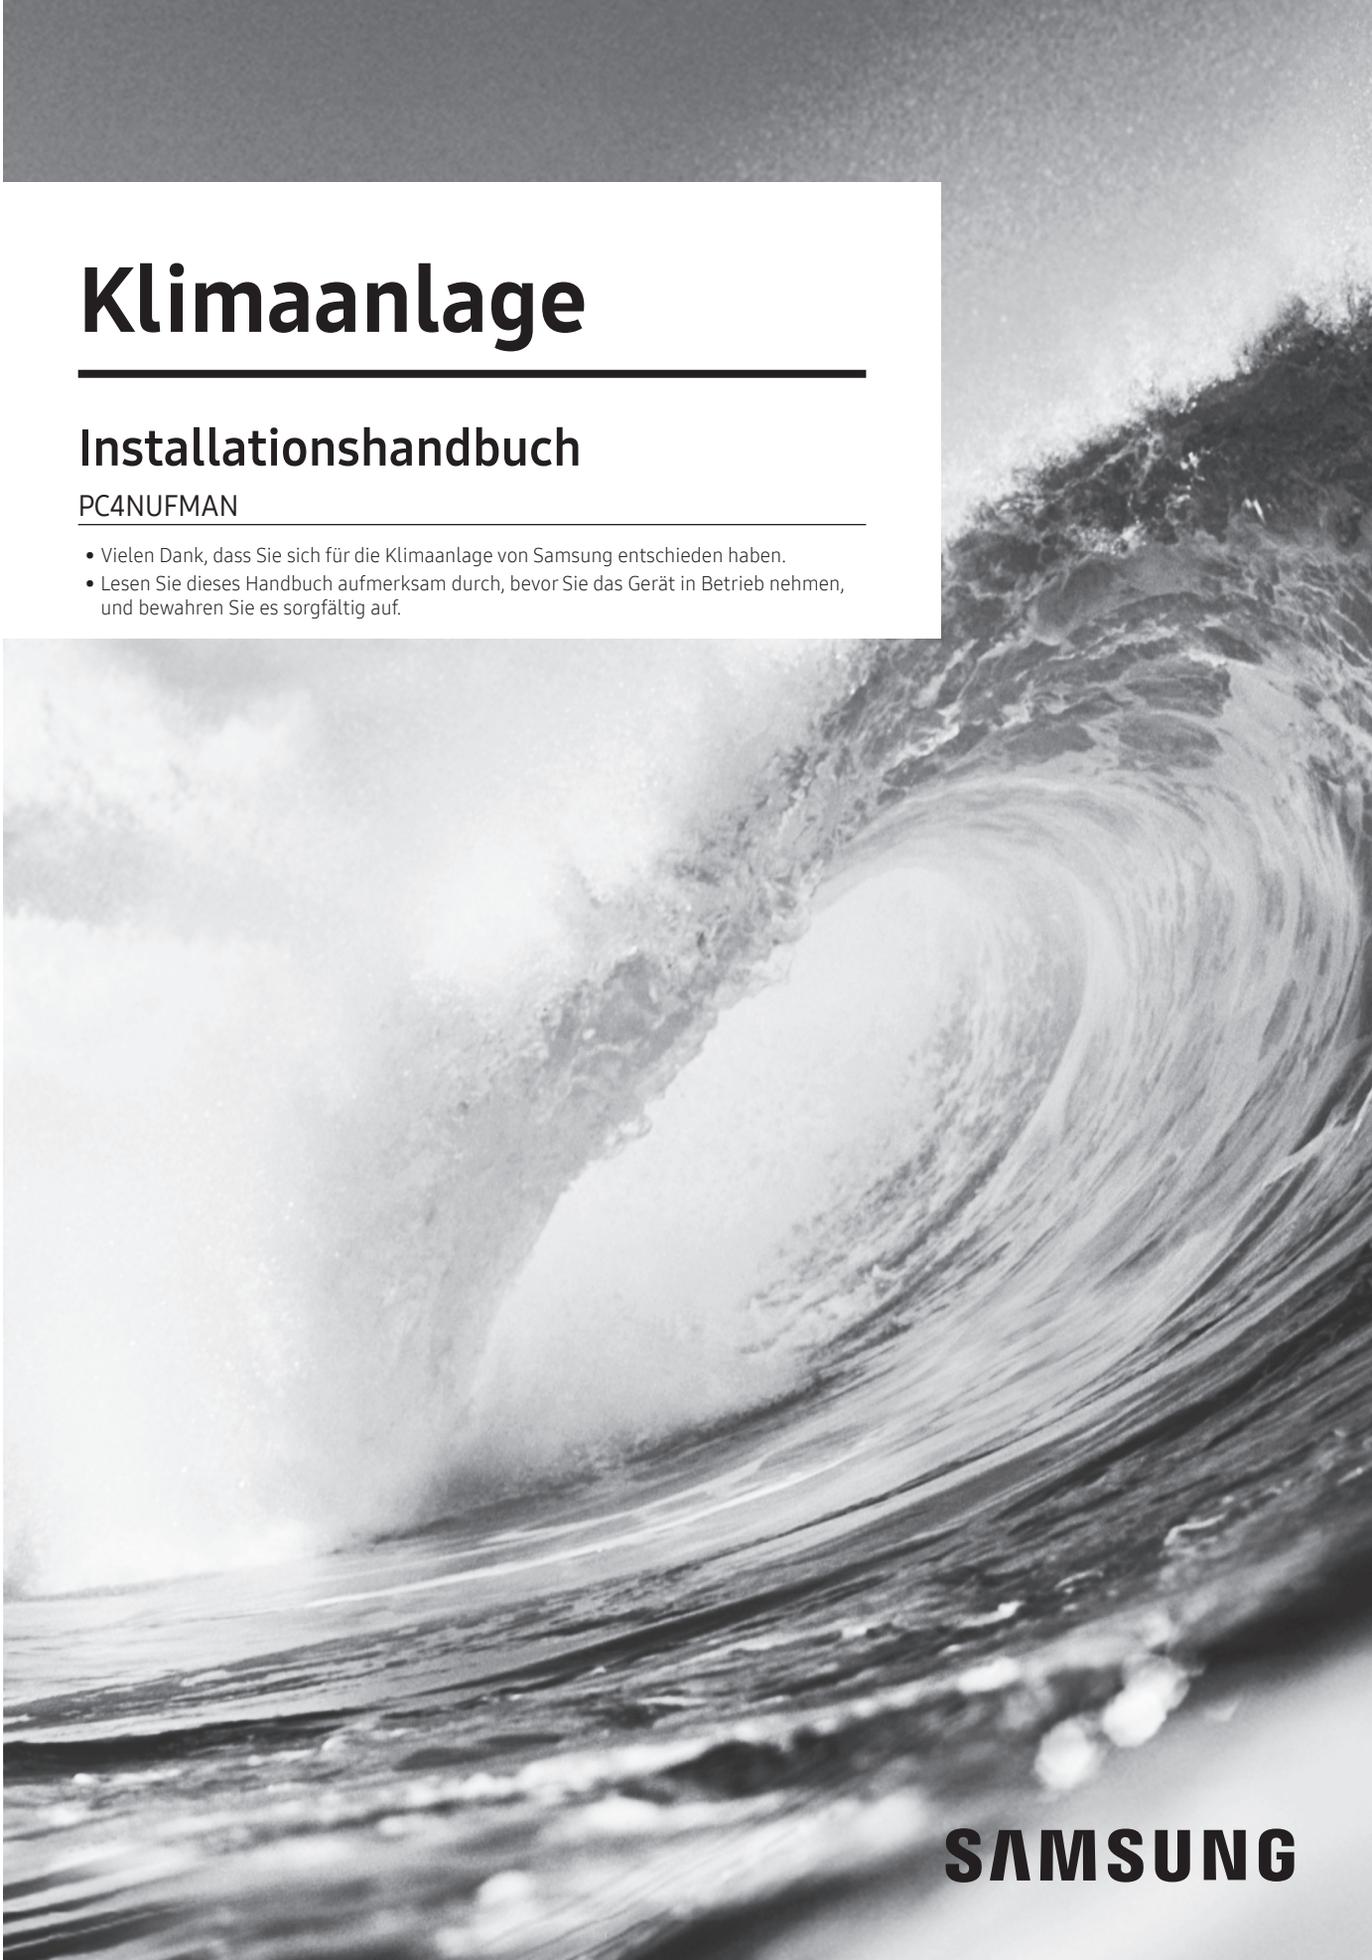

**SAMSUNG**

# 4-Weg Kasette Wind-Free-Blende

Wenn die Wind-Free-Funktion nicht in der übergeordneten Steuerung zu sehen ist, nachdem die Wind-Free Blende verbunden wurde:

- Prüfen Sie, ob die Software der übergeordneten Steuerung auf die neueste Version aktualisiert ist.
  - Falls die Software nicht auf die neueste Version aktualisiert ist, aktualisieren Sie sie auf die neueste Version.
  - Falls die Software der übergeordneten Steuerung auf die neueste Version aktualisiert ist, aber die Wind-Free-Funktion nicht darin zu sehen ist, führen Sie die Verfolgung erneut auf der übergeordneten Steuerung durch oder setzen Sie ihre Stromversorgung zurück.
- ※ Übergeordnete Steuerung: DMS, Zentrale Touch-Steuerung, Wi-Fit-Kit oder sonstiges Gerät

## Zubehör

Teil	Schraube (M5xL35 MASCHINE)	Installationshandbuch
Form		

### HINWEIS

- Wenn die mitgelieferte Schraube verloren geht, können Sie eine M5-Maschinenschraube (Gewindelänge mindestens 20 mm) und eine runde Unterlegscheibe in jedem Baumarkt kaufen, um die verloren gegangene Schraube damit zu ersetzen.
- Anzugsdrehmoment für die M5-Schraube: 2,0 bis 3,0 N·m (20 bis 30 kgf·cm)


### ACHTUNG

- Erklären Sie dem Benutzer nach der Montage der Klimaanlage unbedingt, wie diese zu bedienen ist.


## Installation der Blende

### ACHTUNG


- Gehen Sie mit der Blende vorsichtig um.
  - Lehnen Sie die Blende nicht gegen eine Wand und legen Sie sie nicht auf einen hervorstehenden Gegenstand. Andernfalls kann die Oberfläche der Blende beschädigt werden.
  - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Zuluftblende von Hand installieren. Sie könnten sich verletzen.
- 1 Öffnen Sie den Abdeckung des Kastens für elektrische Komponenten.
  - Schieben Sie nach dem Lösen der Schrauben die Abdeckung des Kastens für elektrische Komponenten in Richtung des Pfeils, wie in der Abbildung gezeigt, und ziehen Sie sie nach unten.

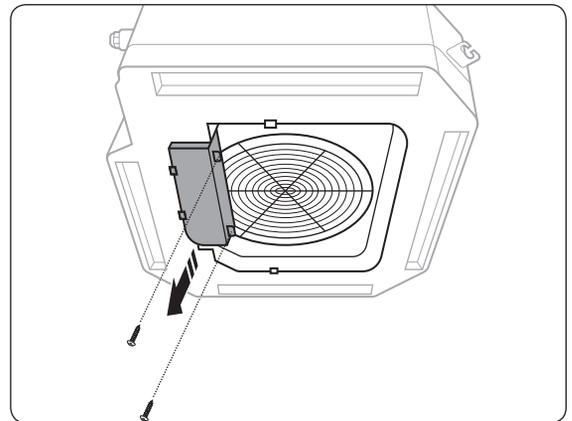

- 2 Ziehen Sie beide Aufhängungen in Richtung der eingearbeiteten Pfeile und öffnen Sie das Gitter.
- Die Aufhängungen befinden sich unter dem Samsung-Logo am Gitter.

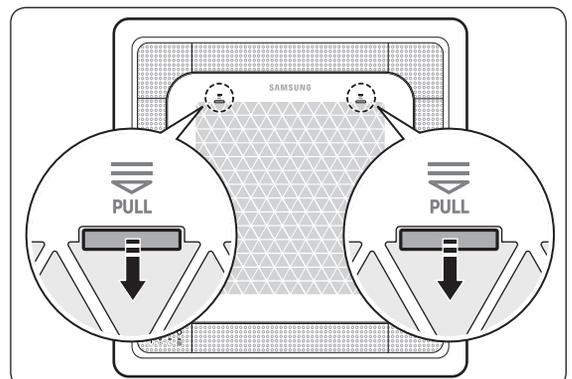


- 3 Hängen Sie die Blende in die 2 Aufhängungen auf beiden Seiten des Innengeräts fest ein, damit die Blende nicht herunterfällt.

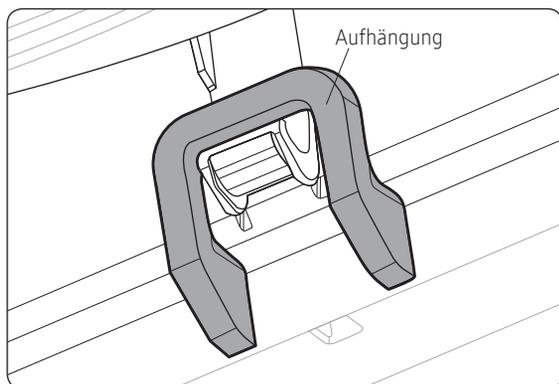


- 4 Lösen Sie die 4 Ecken der Blende mit beiden Händen. Öffnen Sie beide Seitenblenden von der Ecke und ziehen Sie sie anschließend heraus. Verwenden Sie dabei die zwei Rillen unter jeder Ecke.

- Seien Sie bei der Ecke mit dem digitalen Display vorsichtig, da an dieser Ecke elektrische Kabel angeschlossen sind.
- Jeder Eckbereich der Blende kann in der Höhe leicht angepasst werden, verwenden Sie hierzu jedoch ein spezielles Werkzeug. Führen Sie diese Arbeit nicht direkt per Hand durch.

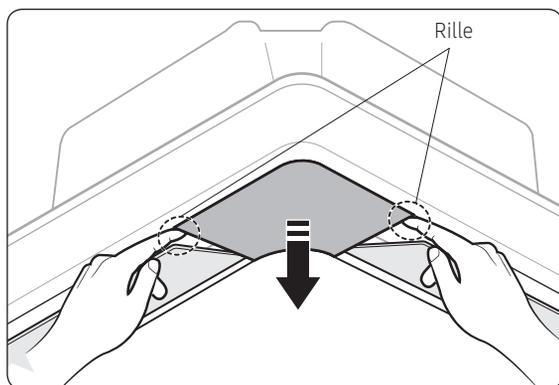


- 5 Bringen Sie die Schraube an der Blende an.

- Bringen Sie vorübergehend 4 Schrauben an der Blende an.
- Ziehen Sie sie fest an, damit keine Lücke zwischen der Blende und der Decke entsteht.

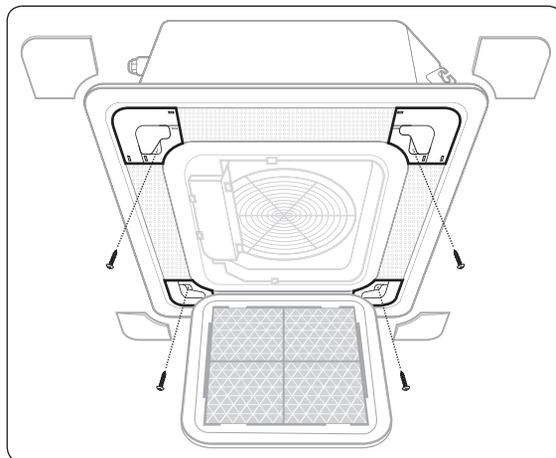


#### HINWEIS

- Es ist möglich, die Höhe des Innengeräts durch die Löcher in der Ecke der Blende anzupassen.
- Höhenanpassungen des Innengeräts dürfen nicht im Bereich der Leitungsverbindung durchgeführt werden.

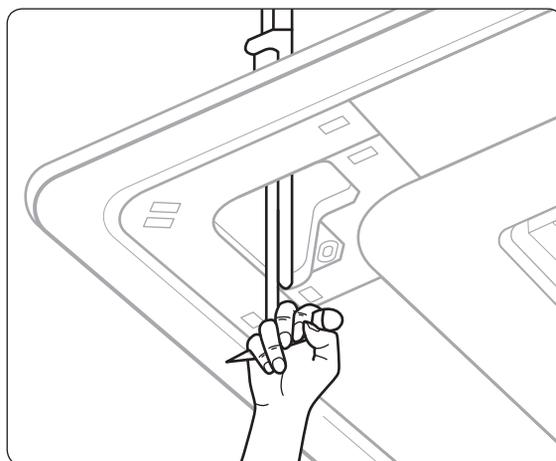


# 4-Weg Kasette Wind-Free-Blende


- 6 Verbinden Sie das Innengerät und die Blende mit 4 Kabeln.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Kabel unbedingt die Anzahl der Kontaktfüße an den drei weißen Anschlüssen.

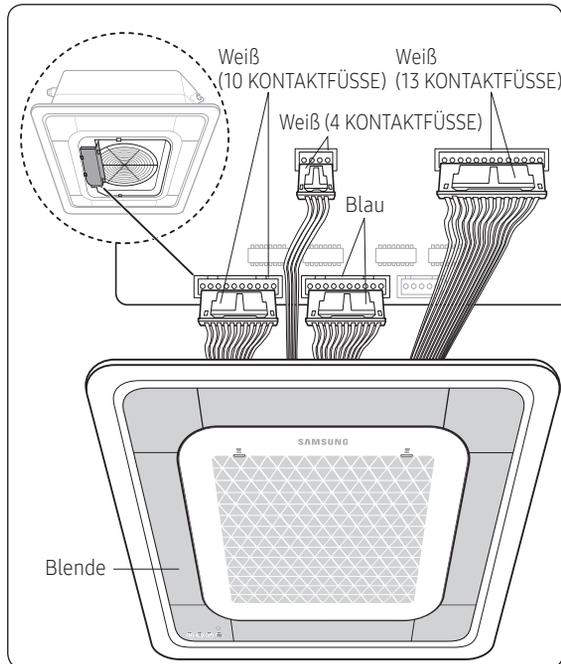


- 7 Schließen Sie den Deckel des Kastens für elektrische Komponenten und ziehen Sie die Schrauben fest.

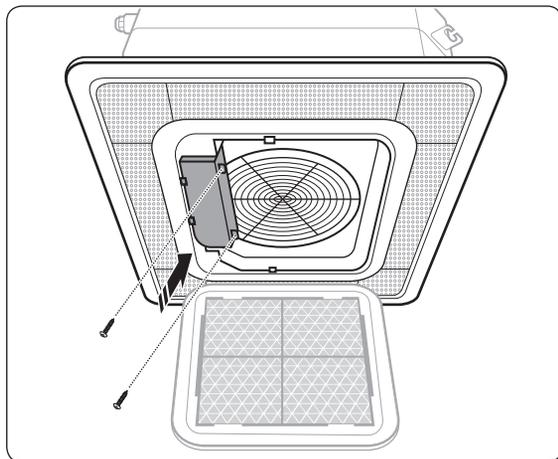

- 8 Bringen Sie das Frontgitter an und schließen Sie es.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterungen an der Rückseite des Gitters richtig in den Rillen an der Blende sitzen (1), und drücken Sie dann die Blende zu (2).

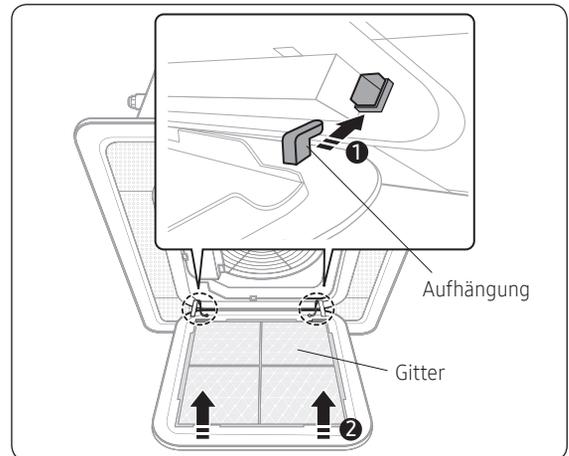

- 9 Überprüfen Sie, dass die Blende an dem Innengerät angebracht ist.
- Ziehen Sie die Schrauben zwischen der Blende und der Oberfläche der Decke gut fest. Wenn die Abdeckung falsch montiert ist, kann Luft austreten.
  - Blockieren Sie keine Abluftöffnungen an der Blende.

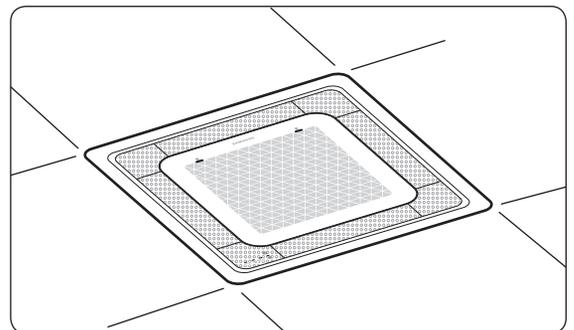

## HINWEIS

- Wenn der Winkel der Luftaustrittsblenden beim Öffnen des Frontgitters aus Installations- oder Wartungszwecken von einem Benutzer geöffnet worden ist, dann müssen Sie den Schutzschalter aus- und wieder einschalten, bevor Sie die Klimaanlage verwenden. Ansonsten können sich die Winkel der Austrittsblenden unterscheiden oder einige Blenden schließen nicht, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.

# Memo

---

